

#### **MX410 und MX510 Series**

#### Benutzerhandbuch

Oktober 2012 www.lexmark.com

Gerätetyp(en):

7015

Modell(e):

470, 630, 670, 675, 679

Inhalt 2

#### Inhalt

Sicherheitshinweise	7
Informationen zum Drucker	9
Ermitteln von Druckerinformationen	
Auswahl eines Druckerstandorts	
Druckerkonfigurationen	
Grundfunktionen des Scanners	
Scannen mit der ADZ und dem Scannerglas	
Das Druckerbedienfeld	14
Verwenden des Druckerbedienfelds	
Farben der Energiesparmodus-Taste und der Kontrollleuchte	
Der Startbildschirm	
Verwenden der Touchscreen-Schaltflächen	
Einrichten und Verwenden der Startbildschirmanwendungen	18
Ermitteln der IP-Adresse des Computers	
Ermitteln der IP-Adresse des Druckers	
Zugriff auf den Embedded Web Server	19
Anpassen des Startbildschirms	
Informationen zu den verschiedenen Anwendungen	
Aktivieren der Startbildschirm-Anwendungen	
Suchen von Informationen über die Startbildschirmanwendungen	
Einrichten von Forms and Favorites	
Einrichten von "Ausweis kopieren"	
Verwenden von "Meine Verknüpfung"	
Einrichten des Mehrfachversands Einrichten von Scan to Network	
Einrichten der druckerfernen Bedienerkonsole	
Exportieren und Importieren einer Konfiguration	
Konfiguration eines weiteren Druckers	27
Installieren interner Optionen	
Installieren von Hardwareoptionen	
Anschließen von Kabeln	
Einrichten der Druckersoftware	

Netzwerk	50
Überprüfen der Druckereinrichtung	58
Einlegen von Papier und Spezialdruckmedien	60
Einstellen von Papierformat und Papiersorte	60
Konfigurieren des Papierformats "Universal"	60
Einlegen von Medien in Fächer	60
Einlegen von Druckmedien in die Universalzuführung	65
Verbinden und Trennen von Fächern	70
Anleitung für Papier und Spezialdruckmedien	74
Verwenden von Spezialdruckmedien	74
Richtlinien für Papier	76
Unterstützte Papierformate, -sorten und -gewichte	80
Drucken	83
Drucken von Formularen und Dokumenten	83
Drucken von einem Flash-Laufwerk	84
Drucken von vertraulichen und anderen angehaltenen Druckaufträgen	86
Drucken von Informationsseiten	88
Abbrechen eines Druckauftrags	89
Kopieren	90
Kopieren	90
Kopieren von Fotos	91
Kopieren auf Spezialdruckmedien	91
Anpassen von Kopiereinstellungen	92
Hinzufügen von Informationen	97
Abbrechen eines Kopierauftrags	98
Informationen zu Kopieroptionen	99
E-Mail-Versand	103
Einrichten des Druckers für den E-Mail-Versand	103
Erstellen eines E-Mail-Kurzbefehls	103
Versenden eines Dokuments per E-Mail	105
Anpassen von E-Mail-Einstellungen	106
Abbrechen einer E-Mail	107
Informationen zu E-Mail-Optionen	108

Faxen	111
Einrichten der Faxfunktion des Druckers	111
Senden von Faxen	127
Erstellen von Kurzbefehlen	129
Anpassen der Faxeinstellungen	130
Abbrechen ausgehender Faxe	132
Zurückhalten und Weiterleiten von Faxen	132
Informationen zu Fax-Optionen	133
Scannen	136
"Scannen an Netzwerk" verwenden	136
An eine FTP-Adresse scannen	137
Scannen an einen Computer oder Flash-Laufwerk	139
Informationen zu Scanoptionen	142
Grundlagen zu Druckermenüs	145
Menüliste	145
Menü "Papier"	146
Menü "Berichte"	155
Menü "Netzwerk/Anschlüsse"	156
Menü "Sicherheit"	164
Menü "Einstellungen"	168
Menü "Hilfe"	211
Geld sparen und die Umwelt schützen	212
Einsparen von Papier und Toner	212
Energieeinsparung	213
Recycling	216
Sichern des Druckers	218
Hinweis zu flüchtigem Speicher	218
Löschen des flüchtigen Speichers	218
Löschen des nicht flüchtigen Speichers	219
Löschen des Druckerfestplattenspeichers	219
Konfigurieren der Verschlüsselung der Festplatte	220
Suchen von Sicherheitsinformationen zum Drucker	221

Inhalt 5

Wartung des Druckers	222
Reinigen der Druckerteile	222
Überprüfen des Status von Teilen und Verbrauchsmaterialien	224
Geschätzte Anzahl verbleibender Seiten	224
Bestellen von Verbrauchsmaterial	225
Aufbewahren von Verbrauchsmaterial	227
Austauschen von Verbrauchsmaterial	228
Umsetzen des Druckers	232
Verwalten des Druckers	234
Gewusst wo: Erweiterte Informationen zu Netzwerk- und Administratoreinstellungen	234
Überprüfen des virtuellen Displays	234
Einrichten von E-Mail-Benachrichtigungen	234
Anzeigen von Berichten	235
Konfigurieren der Materialbenachrichtigungen vom Embedded Web Server	235
Wiederherstellen der Werksvorgaben	236
Beseitigen von Staus	237
Vermeiden von Papierstaus	237
Bedeutung von Papierstaumeldungen und Erkennen von Papierstaubereichen	238
[x]-Papierstau, vordere Klappe öffnen. [20y.xx]	240
[x]-Papierstau, hintere Klappe öffnen. [20y.xx]	243
[x]-Papierstau, Stau in Standardablage beseitigen. [20y.xx]	244
[x]-Papierstau, zum Beseitigen des Papierstaus im Duplex Fach 1 entfernen. [23y.xx]	245
[x]-Papierstau, Fach [x] öffnen. [24y.xx]	246
[x]-Papierstau, Papierstau in der manuellen Zufuhr beseitigen. [25y.xx]	247
[x]-Papierstau, obere Abdeckung der automatischen Zufuhr öffnen. [28y.xx]	248
Fehlerbehebung	250
Bedeutung der Druckermeldungen	250
Beheben von Druckerproblemen	266
Beheben von Druckproblemen	274
Lösen von Kopierproblemen	301
Lösen von Faxproblemen	304
Lösen von Scannerproblemen	310
Beheben von Problemen mit Startbildschirm-Anwendungen	315

Inhalt 6

Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden	316
Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst	317
Rechtliche Hinweise	318
Produktinformationen	318
Hinweis zur Ausgabe	318
Stromverbrauch	321
Index	329

Sicherheitshinweise 7

#### Sicherheitshinweise

Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.

Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchter Umgebung aufgestellt oder verwendet werden.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Verwenden Sie die Faxfunktion nicht während eines Gewitters. Installieren Sie das Produkt nicht während eines Gewitters, und schließen Sie während eines Gewitters keine Geräte oder Kabel wie zum Beispiel das Faxkabel, Netzkabel oder Telefone an.

Lassen Sie alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die nicht in der Benutzerdokumentation beschrieben sind, ausschließlich von einem Kundendienstvertreter durchführen.

Dieses Gerät und die zugehörigen Komponenten wurden für eine den weltweit gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechende Verwendung entworfen und getestet. Die sicherheitsrelevanten Funktionen der Bauteile und Optionen sind nicht immer offensichtlich. Sofern Teile eingesetzt werden, die nicht vom Hersteller stammen, so übernimmt dieser keinerlei Verantwortung oder Haftung für dieses Produkt.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Stellen Sie sicher, dass alle externen Verbindungen wie Ethernet- und Telefonsystemverbindungen ordnungsgemäß mittels entsprechend gekennzeichneter Anschlüsse eingerichtet sind.



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Lasergerät. Die Verwendung von anderen als den hier angegebenen Bedienelementen, Anpassungen oder Vorgehensweisen kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen.

Dieses Produkt verwendet ein Druckverfahren, bei dem die Druckmedien erhitzt werden. Aufgrund dieser Erwärmung kann es zu Emissionen durch die Druckmedien kommen. Es ist daher wichtig, dass Sie in der Bedienungsanleitung den Abschnitt, der sich mit der Auswahl geeigneter Druckmedien befasst, sorgfältig durchlesen und die dort aufgeführten Richtlinien befolgen, um der Gefahr schädlicher Emissionen vorzubeugen.



**VORSICHT - HEISSE OBERFLÄCHE:** Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Lassen Sie heiße Komponenten stets zuerst abkühlen, bevor Sie deren Oberfläche berühren, um Verletzungen zu vermeiden.



VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR: Die Lithiumbatterie in diesem Produkt darf nicht ausgetauscht werden. Wird eine Lithiumbatterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht, besteht Explosionsgefahr. Lithiumbatterien dürfen auf keinen Fall wieder aufgeladen, auseinander genommen oder verbrannt werden. Befolgen Sie zum Entsorgen verbrauchter Lithiumbatterien die Anweisungen des Herstellers und die örtlichen Bestimmungen.

Verwenden Sie für den Anschluss des Produkts an das öffentliche Fernsprechnetz das dem Produkt beiliegende Telekommunikationskabel (RJ-11) bzw. ein Kabel mit einem AWG-Wert von 26 oder höher.



VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR: Das Netzkabel darf nicht abgeschnitten, verbogen, eingeklemmt oder gequetscht werden. Außerdem dürfen keine schweren Gegenstände darauf platziert werden. Setzen Sie das Kabel keinem Abrieb und keiner anderweitigen Belastung aus. Klemmen Sie das Netzkabel nicht zwischen Gegenstände wie z. B. Möbel oder Wände. Wenn eine dieser Gefahren vorliegt, besteht Feuer- und Stromschlaggefahr. Prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf diese Gefahren. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Netzkabel überprüfen.



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Um zu vermeiden, dass die Komponenten instabil werden, legen Sie die Medien in jedes Fach einzeln ein. Alle anderen Fächer sollten bis zu ihrem Einsatz geschlossen bleiben.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.

Sicherheitshinweise 8

Verwenden Sie ausschließlich das diesem Produkt beiliegende Netzkabel bzw. ein durch den Hersteller zugelassenes Ersatzkabel.



**VORSICHT - UMSTURZGEFAHR:** Aus Stabilitätsgründen sind für Konfigurationen, die auf dem Boden stehen, Untersätze erforderlich. Wenn Sie mehrere Zuführungsoptionen verwenden, müssen Sie entweder ein Druckergestell oder eine Druckerbasis verwenden. Für Multifunktionsdrucker mit Scan-, Kopier- und Faxfunktion ist u. U. ein zusätzlicher Untersatz erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://www.lexmark.com/multifunctionprinters">www.lexmark.com/multifunctionprinters</a>.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Sind weitere Geräte am Drucker angeschlossen, schalten Sie auch diese aus und ziehen Sie alle am Drucker angeschlossenen Kabel heraus.



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Der Drucker wiegt mehr als 18 kg und zum sicheren Anheben sind mindestens zwei kräftige Personen notwendig.



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Befolgen Sie vor dem Umsetzen des Druckers diese Anweisungen, um Verletzungen vorzubeugen und Schäden am Drucker zu vermeiden:

- Schalten Sie den Drucker über den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie vor dem Umsetzen des Druckers alle Kabel vom Drucker ab.
- Wenn ein optionales Fach eingesetzt ist, nehmen Sie es aus dem Drucker heraus. Um das optionale Fach zu entfernen, schieben Sie die Entriegelung auf der rechten Seite des Fachs zur Fachvorderseite, bis sie hörbar einrastet.
- Fassen Sie in die seitlichen Griffmulden, um den Drucker anzuheben.
- Halten Sie den Drucker beim Absetzen so, dass sich Ihre Finger nicht unter dem Drucker befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass um den Drucker herum ausreichend Platz vorhanden ist, bevor Sie ihn aufstellen.

#### BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

#### Informationen zum Drucker

#### **Ermitteln von Druckerinformationen**

Was suchen Sie?	Hier finden Sie es
Anweisungen für die Ersteinrichtung:	Installationshandbuch: Das Installationshandbuch ist im Lieferumfang des
Anschließen des Druckers	Druckers enthalten oder kann heruntergeladen werden unter
Installation der Druckersoftware	http://support.lexmark.com.
Zusätzliche Einstellungen und Anweisungen zur Verwendung des Druckers:	Benutzerhandbuch und Kurzanleitung: Diese Handbücher sind möglicherweise auf der CD Software und Dokumentation enthalten.
<ul> <li>Auswählen und Aufbewahren von Papier und Spezialdruckmedien</li> </ul>	Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Einlegen von Druckmedien	
Konfigurieren der Druckereinstellungen	
Anzeigen und Drucken von Dokumenten und Fotos	
Einrichten und Verwenden der Druckersoftware	
Konfigurieren des Druckers in einem Netzwerk	
Pflege und Wartung des Druckers	
Fehlerbehebung und Problemlösung	
Anweisungen zu folgenden Aufgaben:	Netzwerkanleitung: Öffnen Sie die CD Software und Dokumentation und suchen
<ul> <li>Hinzufügen des Druckers zu einem Ethernet-Netzwerk</li> </ul>	Sie unter dem Ordner "Pubs" die <i>Drucker- und Softwaredokumentation</i> . Klicken Sie in der Liste der Dokumentationen auf den Link <b>Netzwerkanleitung</b> .
Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen mit dem Drucker	
Hilfe für die Verwendung der Druckersoftware	Hilfe unter Windows oder für den Mac: Öffnen Sie ein Druckersoftwareprogramm oder eine Anwendung, und klicken Sie auf <b>Hilfe</b> .
	Klicken Sie auf ?, um kontextsensitive Informationen anzuzeigen.
	Hinweise:
	Die Hilfe wird automatisch mit der Druckersoftware installiert.
	Die Druckersoftware befindet sich abhängig vom Betriebssystem im Druckerprogrammordner oder auf dem Desktop.

Was suchen Sie?	Hier finden Sie es
Aktuelle zusätzliche Informationen, Updates	Lexmark Support Website—http://support.lexmark.com
und technischer Kundendienst:  • Dokumentation	<b>Hinweis:</b> Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region und dann Ihr Produkt aus, um die entsprechende Seite des Kundendiensts anzuzeigen.
Treiber-Downloads	Die Telefonnummern und Öffnungszeiten des Kundendiensts für Ihr Land oder
Unterstützung im Live Chat	Ihre Region finden Sie auf der Seite des Kundendiensts oder auf der dem Drucker beiliegenden Garantieerklärung.
E-Mail-Support	Damit wir Sie schneller bedienen können, notieren Sie sich die folgenden
Sprachunterstützung	Informationen (die sich auf der Verkaufsquittung und auf der Rückseite des Druckers befinden) und halten Sie sie bereit, wenn Sie sich an den Kundensupport wenden:
	Modellnummer
	Seriennummer
	Kaufdatum
	Geschäft, in dem der Drucker erworben wurde
Garantieinformationen	Die Garantieinformationen sind je nach Land oder Region unterschiedlich.
	<ul> <li>USA: Siehe Erklärung der eingeschränkten Garantie, die im Lieferumfang des Druckers enthalten ist oder unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> </ul>
	Andere Länder und Regionen: Siehe die gedruckte Garantie im Lieferumfang des Druckers.

#### **Auswahl eines Druckerstandorts**


**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Der Drucker wiegt über 18 kg und zum sicheren Anheben sind mindestens zwei kräftige Personen notwendig.

Achten Sie bei der Auswahl eines Druckerstandorts darauf, dass ausreichend Platz zum Öffnen von Papierfächern, Abdeckungen und Klappen vorhanden ist. Wenn Sie beabsichtigen, weitere Optionen zu installieren, muss auch dafür ausreichend Platz vorhanden sein. Beachten Sie Folgendes:

- Stellen Sie den Drucker in der Nähe einer ordnungsgemäß geerdeten und leicht zugänglichen Steckdose auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Luftqualität am Aufstellort der aktuellen ASHRAE 62-Richtlinie bzw. Norm 156 des Europäischen Komitees für Normung (CEN) entspricht.
- Der Drucker muss auf einer flachen, robusten und stabilen Fläche stehen.
- So verläuft der Betrieb des Druckers ohne Probleme:
  - Halten Sie den Drucker sauber, trocken und staubfrei.
  - Entfernen Sie Heftklammern und Büroklammern.
  - Der Drucker darf keinem direkten Luftzug durch Klimaanlagen, Heizungen oder Ventilatoren ausgesetzt sein.
  - Der Drucker muss vor direkter Sonneneinstrahlung und extremer Feuchtigkeit geschützt sein.
- Halten Sie die empfohlenen Temperaturen ein und vermeiden Sie Temperaturschwankungen:

Umgebungstemperatur	15,6 bis 32,2 °C
Lagerungstemperatur	-40 bis 60 °C

• Folgender Platzbedarf ist für eine ausreichende Belüftung erforderlich:

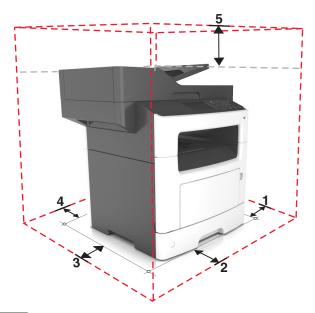

1	Rechte Seite	30 cm (12 Zoll)
2	Vorne	51 cm (20 Zoll)
3	Linke Seite	20 cm (8 Zoll)
4	Hinten	20 cm (8 Zoll)
5	Oben	75 cm (29 Zoll)

#### Druckerkonfigurationen




VORSICHT - UMSTURZGEFAHR: Aus Stabilitätsgründen sind für Konfigurationen, die auf dem Boden stehen, Untersätze erforderlich. Verwenden Sie bei Druckern mit mehr als einer Zuführungsoption entweder ein Druckergestell oder eine Druckerbasis. Für Multifunktionsdrucker mit Scan-, Kopier- und Faxfunktion ist u. U. ein zusätzlicher Untersatz erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://www.lexmark.com/multifunctionprinters">www.lexmark.com/multifunctionprinters</a>.



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Um zu vermeiden, dass die Komponenten instabil werden, legen Sie die Medien in jedes Fach einzeln ein. Alle anderen Fächer sollten bis zu ihrem Einsatz geschlossen bleiben.

Sie können Ihren Drucker mit einem zusätzlichen optionalen 250- oder 550-Blatt-Fach konfigurieren. Anweisungen zum Installieren des optionalen Fachs finden Sie unter "Einsetzen optionaler Fächer" auf Seite 44.

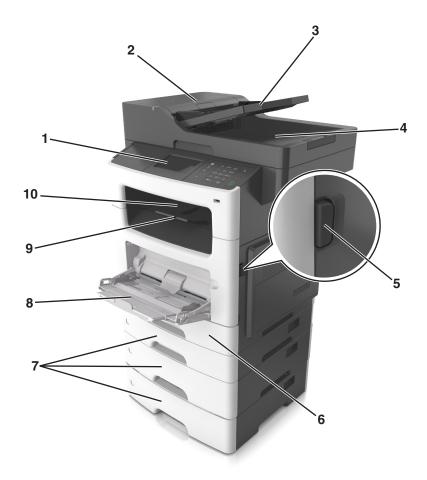


1	Druckerbedienfeld	
2	Automatische Dokumentenzuführung (ADZ)	
3	ADZ-Fach	
4	ADZ-Ablage	
5	Entriegelungstaste der vorderen Klappe	
6	6 Standard-250-Blatt-Fach	
7	7 Optionales 250- oder 550-Blatt-Fach	
8	8 100-Blatt-Universalzuführung	
9	Papieranschlag	
10	Standardablage	

#### **Grundfunktionen des Scanners**

- Schnelles Erstellen von Kopien oder Einrichten des Druckers, um bestimmte Kopieraufträge auszuführen.
- Senden eines Fax über die Bedienerkonsole des Druckers
- Senden eines Faxes an mehrere Faxziele gleichzeitig
- Scannen von Dokumenten und Senden dieser Dokumente an den Computer, eine E-Mail-Adresse oder ein FTP-Ziel.
- Scannen von Dokumenten und Senden dieser Dokumente an einen anderen Drucker (PDF über FTP).

#### Scannen mit der ADZ und dem Scannerglas

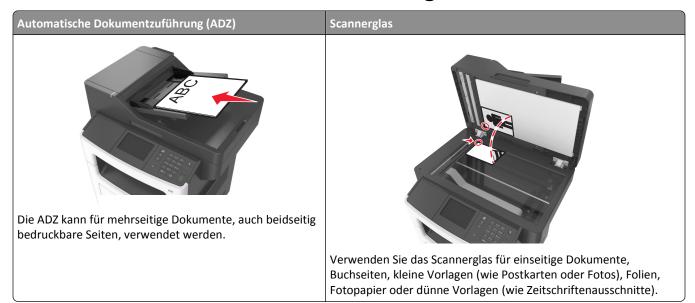

#### Verwenden der ADZ

Beim Scannen mit der ADZ sind die folgenden Hinweise zu beachten:

- Laden Sie das Dokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in das ADZ-Fach ein.
- Das ADZ-Fach fasst bis zu 50 Blätter Normalpapier.
- Die Scangröße liegt zwischen einer Breite von 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 Zoll) und einer Höhe von 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 Zoll).
- Das Scanmediengewicht liegt zwischen 52 und 120 g/m².
- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.


#### Scannen mit dem Scannerglas

Beim Scannen mit dem Scannerglas sind die folgenden Hinweise zu beachten:

- Legen Sie das Dokument mit der bedruckten Seite nach unten in die Ecke des Scannerglases, die mit einem grünen Pfeil markiert ist.
- Es können Dokumente bis zu einer Größe von 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) gescannt bzw. kopiert werden.
- Das Scannen von Büchern ist bis zu einer Dicke von 25,3 mm (1 Zoll) möglich.

#### **Das Druckerbedienfeld**

#### Verwenden des Druckerbedienfelds

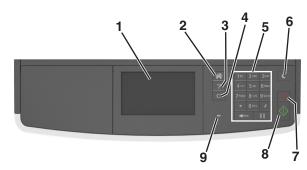

	Komponente	Beschreibung
1	Anzeige	<ul> <li>Anzeigen von Druckerstatus und Meldungen.</li> <li>Einrichten und Inbetriebnahme des Druckers.</li> </ul>
2	Schaltfläche "Home"	Zurückkehren zum Startbildschirm.
3	Tipps	Öffnet ein Dialogfeld mit kontextbezogenen Hilfeinformationen.
4	Schaltfläche "Alles löschen/Zurücksetzen"	Zurücksetzen einer Funktion, z.B. Kopier-, Fax- oder Scanfunktion, auf die Standardeinstellungen.
5	Tastatur	Eingabe von Zahlen, Buchstaben oder Symbolen.
6	Energiesparmodus-Taste	Aktivieren des Energiespar- oder Ruhemodus.  Beenden Sie den Energiesparmodus des Druckers mit einer der folgenden Aktionen:  • Drücken Sie eine beliebige Taste am Gerät.  • Öffnen Sie eine Abdeckung oder Klappe.  • Senden Sie einen Druckauftrag vom Computer aus.  • Setzen Sie das Gerät durch Einschalten über den Hauptnetzschalter zurück.
7	Schaltfläche "Stopp" oder "Abbrechen"	Dient zum Anhalten aller Druckervorgänge.
8	Schaltfläche "Senden"	Übernehmen von Änderungen an den Druckereinstellungen.
9	Kontrollleuchte	Überprüfen des Druckerstatus.

#### Farben der Energiesparmodus-Taste und der Kontrollleuchte

Die Farben der Energiesparmodus-Taste und der Kontrollleuchte auf dem Druckerbedienfeld geben einen bestimmten Druckerstatus oder eine Bedingung an.

#### Farbe der Kontrollleuchte und zugehöriger Druckerstatus

Kontrollleuchte	Druckerstatus
Aus	Das Drucker ist ausgeschaltet oder befindet sich im Ruhemodus.
Grün blinkend	Der Drucker befindet sich in der Aufwärmphase, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.
Konstant grün	Der Drucker ist eingeschaltet, aber inaktiv.
Rot blinkend	Der Drucker wartet auf eine Aktion des Benutzers.


#### Farbe der Energiesparmodus-Taste und zugehöriger Druckerstatus

Energiesparmodus-Taste leuchtet	Druckerstatus
Aus	Der Drucker ist ausgeschaltet, inaktiv oder im Status "Bereit".
Konstant gelb	Der Drucker befindet sich im Energiesparmodus.
Gelb blinkend	Der Drucker wechselt in den Ruhemodus oder wird daraus zurückgeholt.
Blinkt für 0,1 Sekunde gelb und erlischt anschließend für 1,9 Sekunden. Dieses Blinkmuster setzt sich langsam fort.	Das Drucker befindet sich im Ruhemodus.

#### Der Startbildschirm

Nach dem Einschalten des Druckers wird auf dem Display ein Standardbildschirm angezeigt, der als Startbildschirm bezeichnet wird. Mithilfe der Schaltflächen und Symbole auf dem Startbildschirm können Sie u. a. Dokumente kopieren, faxen oder scannen, den Menübildschirm öffnen oder auf Meldungen reagieren.

**Hinweis:** Der Startbildschirm kann je nach Anpassungseinstellungen, Verwaltungskonfiguration und aktiven eingebetteten Lösungen unterschiedlich aussehen.

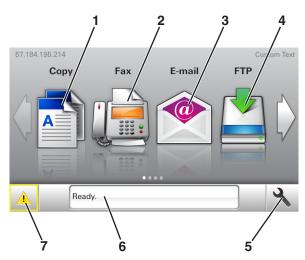

Symbol		Funktion
1	Kopieren	Zugriff auf die Kopiermenüs und Erstellung von Kopien.
2	"Fax"	Zugriff auf die Faxmenüs und Senden von Faxnachrichten.
3	E-Mail	Zugriff auf die E-Mail-Menüs und Senden von E-Mails.
4	FTP	Zugriff auf die FTP-Menüs und Scannen von Dokumenten direkt auf einen FTP-Server.

Symbol		Funktion
5	Menüsymbol	Zugreifen auf die Druckermenüs.
		Hinweis: Die Menüs sind nur verfügbar, wenn sich der Drucker im Status "Bereit" befindet.
6	Statusmeldungsleiste	Anzeigen des aktuellen Druckerstatus wie Bereit oder Belegt.
		<ul> <li>Anzeigen des Zustands der Druckerverbrauchsmaterialien, wie Belichtungseinheit wenig Kapazität oder Wenig Toner.</li> </ul>
		<ul> <li>Anzeigen von Meldungen, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist, sowie von Hinweisen zum Beheben der Meldungen.</li> </ul>
7	Status/Material	<ul> <li>Zeigt eine Druckerwarnung oder Fehlermeldung an, sobald der Drucker einen Benutzereingriff erfordert, um die Verarbeitung fortzusetzen.</li> </ul>
		Weitere Informationen zur Druckerwarnung oder Fehlermeldung und wie Sie die Meldung löschen.

Folgende Elemente können ebenfalls auf dem Startbildschirm angezeigt werden:


Option	Funktion
Angehaltene Aufträge durchsuchen	Durchsuchen der aktuellen angehaltenen Aufträge.
Aufträge nach Benutzer	Zugriff auf die vom Benutzer gespeicherten Druckaufträge.
Profile und Lösungen	Zugriff auf Profile und Lösungen.

#### Leistungsmerkmale

Funktion	Beschreibung
Warnung Wartungsmeldung	Wenn eine Wartungsmeldung vorliegt, die sich auf eine Funktion auswirkt, wird dieses Symbol angezeigt und die rote Kontrollleuchte blinkt.
Warnung	Dieses Symbol wird bei Auftreten einer Fehlerbedingung angezeigt.
Drucker-IP-Adresse Beispiel: 123.123.123.123	Die IP-Adresse Ihres Druckers befindet sich oben links auf dem Startbildschirm und wird in Form von vier durch Punkte getrennte Zahlengruppen angezeigt. Sie können die IP-Adresse verwenden, wenn Sie auf den Embedded Web Server zugreifen, um die Druckereinstellungen anzeigen zu lassen und zu konfigurieren, auch wenn Sie sich nicht in der Nähe des Druckers befinden.

#### Verwenden der Touchscreen-Schaltflächen

**Hinweis:** Der Startbildschirm kann je nach Anpassungseinstellungen, Verwaltungskonfiguration und aktiven eingebetteten Lösungen unterschiedlich aussehen.

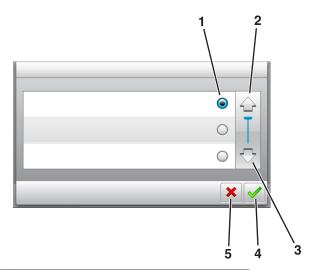

	Drücken Sie auf das Symbol	Funktion
1	Optionsfeld	Aktiviert oder deaktiviert ein Element.
2	Nach-oben-Pfeil	Blättert nach oben.
3	Nach-unten-Pfeil	Blättert nach unten.
4	Zustimmen-Taste	Speichert eine Einstellung.
5	Taste Abbrechen	Bricht eine Aktion oder eine Auswahl ab.
		Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.

#### Weitere Touchscreen-Schaltflächen

Berühren Sie	Funktion
	Kehren Sie zum Startfenster zurück.
?	Öffnen Sie das kontextbezogene Hilfedialogfeld auf dem Druckerbedienfeld.
4	Bildlauf nach links.
	Bildlauf nach rechts.

### Einrichten und Verwenden der Startbildschirmanwendungen

#### Hinweise:

- Der Startbildschirm kann je nach Anpassungseinstellungen, Verwaltungskonfiguration und aktiven eingebetteten Anwendungen unterschiedlich aussehen. Einige Anwendungen werden nur von bestimmten Druckermodellen unterstützt.
- Zusätzliche Lösungen und Anwendungen sind ggf. käuflich erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lexmark.com oder bei Ihrem Händler.

#### **Ermitteln der IP-Adresse des Computers**

**Hinweis:** Stellen Sie fest, auf welche Weise der Drucker und Computer mit dem Netzwerk verbunden sind (Ethernet oder WLAN).

Die IP-Adresse des Computers wird beim Einrichten von Startbildschirmanwendungen benötigt, z. B.:

- Formulare und Favoriten
- Mehrfachversand
- Scannen an Netzwerk

#### Für Windows-Benutzer

1 Öffnen Sie das Eingabe-Fenster.

#### Windows 8

Tippen Sie in das Suche-Fenster Ausführen ein, und wechseln Sie anschließend zu:

Anwendungsliste >Ausführen >, cmd eintippen >OK

#### Unter Windows 7 oder früherer Version

- a Klicken Sie auf oder auf Start und dann auf Ausführen.
- **b** Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" cmd ein.
- c Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- 2 Geben Sie ipconfig ein, und klicken Sie dann auf Los, oder drücken Sie die Eingabetaste.

Hinweis: Geben Sie ipconfig /all zum Anzeigen weiterer nützlicher Informationen ein.

3 Suchen Sie nach IP-Adresse.

Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.

#### Für Macintosh-Benutzer

Hinweis: Dies betrifft nur Mac OS X Version 10.5 oder höher.

1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:

Systemeinstellungen >Netzwerk

- 2 Klicken Sie auf Ethernet, Wi-Fi oder AirPort.
- 3 Klicken Sie auf Erweitert >TCP/IP.
- 4 Suchen Sie nach IPv4-Adresse.

#### Ermitteln der IP-Adresse des Druckers

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Drucker an ein Netzwerk oder einen Druckserver angeschlossen ist.

Sie finden die IP-Adresse des Druckers:

- In der linken oberen Ecke des Startbildschirms des Druckers.
- Im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse".
- Indem Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite drucken und die Angaben im Abschnitt "TCP/IP" lesen.

**Hinweis:** Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.

#### **Zugriff auf den Embedded Web Server**

Der Embedded Web Server ist die Druckerwebseite, über die Sie Druckereinstellungen anzeigen und remote konfigurieren können, wenn Sie sich nicht in der Nähe des Druckers befinden.

- 1 Ermitteln Sie die IP-Adresse des Druckers:
  - Über den Startbildschirm des Druckerbedienfelds
  - Im Abschnitt TCP/IP des Menüs Netzwerk/Anschlüsse
  - Indem Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite drucken und die Angaben im Abschnitt TCP/IP lesen

**Hinweis:** Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.

- 2 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.
- **3** Drücken Sie die **Eingabetaste**.

**Hinweis:** Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.

#### Anpassen des Startbildschirms

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

**Hinweis:** Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.

- 2 Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:
  - Blenden Sie die Symbole grundlegender Druckerfunktionen ein bzw. aus.
    - a Klicken Sie auf Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Anpassung der Startseite.
    - **b** Aktivieren Sie die jeweiligen Kontrollkästchen, um anzugeben, welche Symbole auf dem Startbildschirm angezeigt werden.

**Hinweis:** Bei Deaktivieren des Kontrollkästchens neben einem Symbol wird das Symbol nicht auf dem Startbildschirm angezeigt.

- c Klicken Sie auf Übernehmen.
- Passen Sie das Symbol für eine Anwendung an. Weitere Informationen finden Sie unter "Suchen von Informationen über die Startbildschirmanwendungen" auf Seite 21 oder in der Dokumentation zur Anwendung.

#### Informationen zu den verschiedenen Anwendungen

Funktion	Funktion
Ausweiskopie	Scannen und drucken Sie beide Seiten eines Ausweises auf einer einzelnen Seite. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichten von 'Ausweis kopieren'" auf Seite 22.
Fax	Scannen Sie ein Dokument, und senden Sie es dann an eine Faxnummer. Weitere Informationen finden Sie unter "Faxen" auf Seite 111.
Formulare und Favoriten	Suchen und drucken Sie häufig verwendete Online-Formulare direkt im Startbildschirm des Druckers. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichten von Forms and Favorites" auf Seite 21.
Mehrfachversand	Scannen Sie ein Dokument, und senden Sie es dann an mehrere Ziele. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichten des Mehrfachversands" auf Seite 23.
Mein Kurzbefehl	Erstellen Sie Kurzbefehle direkt im Startbildschirm des Druckers. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwenden von 'Meine Verknüpfung'" auf Seite 23.
Scannen an E-Mail	Scannen Sie ein Dokument, und senden Sie es dann an eine E-Mail-Adresse. Weitere Informationen finden Sie unter "E-Mail-Versand" auf Seite 103.
Scannen an Computer	Scannen Sie ein Dokument, und speichern Sie es dann in einem vordefinierten Ordner auf einem Host- Computer. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichten von 'Scannen an Computer'" auf Seite 140.
Scannen an FTP	Scannen und übermitteln Sie Dokumente direkt an einen FTP-Server (File Transfer Protocol). Weitere Informationen finden Sie unter "An eine FTP-Adresse scannen" auf Seite 138.
Scannen an Netzwerk	Scannen Sie ein Dokument, und senden Sie es dann an einen freigegebenen Netzwerkordner. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichten von Scan to Network" auf Seite 24.

#### Aktivieren der Startbildschirm-Anwendungen

#### Suchen von Informationen über die Startbildschirmanwendungen


Ihr Drucker wird mit vorinstallierten Startbildschirm-Anwendungen ausgeliefert. Bevor Sie diese Anwendungen verwenden können, müssen Sie diese Anwendungen über den Embedded Web Server zuerst aktivieren und einrichten. Weitere Informationen zum Zugriff auf den Embedded Web Server finden Sie unter "Zugriff auf den Embedded Web Server" auf Seite 19.

Gehen Sie wie folgt vor, um weitere Informationen zum Konfigurieren und Verwenden der Startbildschirmanwendungen zu erhalten:

- 1 Wechseln Sie zu <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie auf Business Solutions, und wählen Sie dann den Namen der Anwendung aus.
  - Klicken Sie auf Software and Solutions und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
    - Scan to Network: Informationen zur Anwendung "Scannen an Netzwerk".
    - Other Applications: Informationen zu anderen Anwendungen.
- **2** Klicken Sie auf die Registerkarte **Handbücher**, und wählen Sie das Dokument für die Startbildschirmanwendung aus.

#### **Einrichten von Forms and Favorites**

**Hinweis:** Eine neuere Version dieses *Benutzerhandbuchs* enthält möglicherweise eine direkte Verknüpfung zum *Administratorhandbuch* der Anwendung. Die aktuelle Version dieses *Benutzerhandbuchs* finden Sie unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

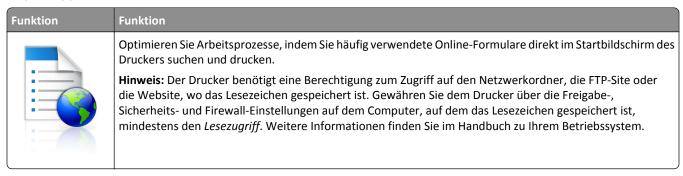

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

**Hinweis:** Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Apps >Apps-Management >Forms and Favorites.
- **3** Klicken Sie auf **Hinzufügen**, und passen Sie die Einstellungen an.

#### Hinweise:

- Eine Beschreibung der Einstellung finden Sie in der QuickInfo zum jeweiligen Feld.
- Um sicherzustellen, dass die Speicherorteinstellungen des Lesezeichens richtig sind, geben Sie die richtige IP-Adresse des Host-Computers ein, auf dem sich das Lesezeichen befindet. Weitere Informationen zum Ermitteln der IP-Adresse des Host-Computers finden Sie im Abschnitt "Ermitteln der IP-Adresse des Computers" auf Seite 18.

• Stellen Sie sicher, dass der Drucker über Zugriffsrechte für den Ordner verfügt, in dem sich das Lesezeichen befindet.

#### 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

Um die Anwendung zu verwenden, wählen Sie im Drucker-Startbildschirm **Forms and Favorites** aus, und navigieren Sie dann durch die Formularkategorien, oder suchen Sie nach Formularen basierend auf einer Formularnummer, einem Namen oder einer Beschreibung.

#### Einrichten von "Ausweis kopieren"

**Hinweis:** Eine neuere Version dieses *Benutzerhandbuchs* enthält möglicherweise eine direkte Verknüpfung zum *Administratorhandbuch* der Anwendung. Die aktuelle Version dieses *Benutzerhandbuchs* finden Sie unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

## Funktion Kopieren Sie schnell und einfach Ausweise, Versicherungskarten und andere Karten im Kreditkartenformat. Sie können beide Seiten eines gescannten Ausweises auf einer Seite drucken. So lässt sich Papier sparen und die Informationen auf der Karte sind auf einer Seite aufgeführt.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

**Hinweis:** Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Apps >Apps-Management >Kopie des Ausweises.
- **3** Ändern Sie ggf. die Standardscanoptionen.
  - Standardfach: Wählen Sie das Standardfach für den Druck gescannter Bilder aus.
  - **Standardanzahl an Kopien**: Geben Sie die Anzahl der Kopien ein, die bei der Verwendung der Anwendung automatisch gedruckt werden sollen.
  - Standardeinstellung für den Kontrast: Legen Sie einen Wert fest, um den der Kontrast beim Ausdruck des gescannten Ausweises erhöht oder verringert wird. Wählen Sie Beste Einstellung: Inhalt aus, wenn der Kontrast vom Drucker automatisch angepasst werden soll.
  - Standardeinstellung für die Skalierung: Legen Sie Größe fest, die beim Drucken des gescannten Ausweises verwendet wird. Die Standardeinstellung lautet 100 %.
  - Einstellung für die Auflösung: Passen Sie die Qualität des gescannten Ausweises an.

#### Hinweise:


- Stellen Sie beim Scannen eines Ausweises sicher, dass die Scanauflösung nicht mehr als 200 dpi für Farbe und nicht mehr als 400 dpi für Schwarzweiß beträgt.
- Stellen Sie beim Scannen mehrerer Ausweise sicher, dass die Scanauflösung nicht über 150 dpi für Farbe bzw. 300 dpi für Schwarzweiß liegt.
- Rahmen drucken: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das gescannte Bild mit einem Rahmen zu drucken.

#### 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

Um die Anwendung zu verwenden, wählen Sie auf dem Drucker-Startbildschirm **Kopie des Ausweises** aus, und folgen Sie den Anweisungen.

#### Verwenden von "Meine Verknüpfung"


**Hinweis:** Eine neuere Version dieses *Benutzerhandbuchs* enthält möglicherweise eine direkte Verknüpfung zum *Administratorhandbuch* der Anwendung. Die aktuelle Version dieses *Benutzerhandbuchs* finden Sie unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

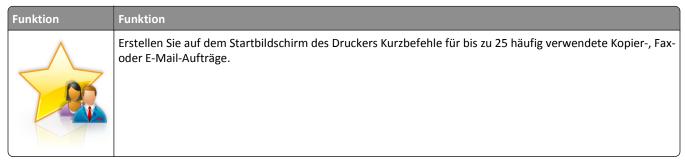

Um die Anwendung zu verwenden, wählen Sie **Meine Verknüpfung** aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Druckerdisplay.

#### Einrichten des Mehrfachversands

**Hinweis:** Eine neuere Version dieses *Benutzerhandbuchs* enthält möglicherweise eine direkte Verknüpfung zum *Administratorhandbuch* der Anwendung. Die aktuelle Version dieses *Benutzerhandbuchs* finden Sie unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

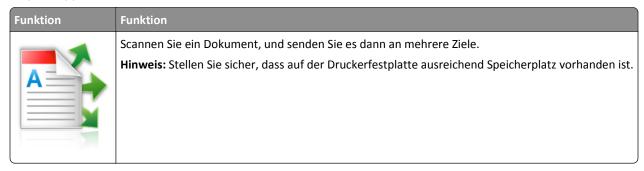

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

**Hinweis:** Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse des Druckers wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Apps >Apps-Management >Mehrfachversand.
- 3 Klicken Sie im Abschnitt "Profile" auf Hinzufügen, und passen Sie dann die Einstellungen an.

#### Hinweise:

- Eine Beschreibung der Einstellung finden Sie in der QuickInfo zum jeweiligen Feld.
- Wenn Sie FTP oder Freigegebener Order als Ziel auswählen, stellen Sie sicher, dass die Speicherorteinstellungen des Ziels richtig sind. Geben Sie die richtige IP-Adresse des Host-Computers ein, auf dem sich das angegebene Ziel befindet. Weitere Informationen zum Ermitteln der IP-Adresse des Host-Computers finden Sie im Abschnitt "Ermitteln der IP-Adresse des Computers" auf Seite 18.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

Um die Anwendung zu verwenden, wählen Sie auf dem Drucker-Startbildschirm **Mehrfachversand** aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Druckerdisplay.

#### Einrichten von Scan to Network

**Hinweis:** Eine neuere Version dieses *Benutzerhandbuchs* enthält möglicherweise eine direkte Verknüpfung zum *Administratorhandbuch* der Anwendung. Die aktuelle Version dieses *Benutzerhandbuchs* finden Sie unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

# Scannen Sie ein Dokument, und senden Sie es an einen freigegebenen Netzwerkordner. Sie können bis zu 30 eindeutige Ordnerziele definieren. Hinweise: Der Drucker benötigt die entsprechende Berechtigung zum Schreiben an den Zielen. Gewähren Sie dem Drucker über die Freigabe-, Sicherheits- und Firewall-Einstellungen auf dem Computer, auf dem das Ziel angegeben ist, mindestens den Schreibzugriff. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu Ihrem Betriebssystem. Das Symbol "In Netzwerk scannen" wird nur angezeigt, wenn mindestens ein Ziel definiert ist.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

**Hinweis:** Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Apps >Apps-Management >Scannen an Netzwerk.
- **3** Geben Sie die Ziele an, und passen Sie die Einstellungen an.

#### Hinweise:

- Eine Beschreibung der Einstellung finden Sie in der QuickInfo für einige der Felder.
- Um sicherzustellen, dass die Speicherorteinstellungen des Ziels richtig sind, geben Sie die richtige IP-Adresse des Host-Computers ein, auf dem sich das angegebene Ziel befindet. Weitere Informationen zum Ermitteln der IP-Adresse des Host-Computers finden Sie im Abschnitt "Ermitteln der IP-Adresse des Computers" auf Seite 18.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker über Zugriffsrechte für den Ordner verfügt, in dem sich das angegebene Ziel befindet.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

Um die Anwendung zu verwenden, wählen Sie auf dem Drucker-Startbildschirm **Scan to Network** aus, und folgen Sie den Anweisungen auf der Druckeranzeige.

#### Einrichten der druckerfernen Bedienerkonsole

Diese Anwendung zeigt das Druckerbedienfeld auf dem Computerbildschirm. Sie können mit dem Druckerbedienfeld interagieren, auch wenn Sie sich nicht in der Nähe des Netzwerkdruckers befinden. Auf dem Computerbildschirm können Sie den Druckerstatus anzeigen, zurückgehaltene Druckaufträge freigeben, Lesezeichen erstellen und andere druckerbezogene Aufgaben ausführen, die Sie normalerweise direkt am Netzwerkdrucker ausführen würden.

- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.
  - **Hinweis:** Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Einstellungen der druckerfernen Bedienerkonsole.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiviert, und passen Sie die Einstellungen an.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

Zur Verwendung der Anwendung, klicken Sie auf **Druckerferne Bedienerkonsole >VNC-Applet starten**.

#### **Exportieren und Importieren einer Konfiguration**

Sie können Konfigurationseinstellungen in eine Textdatei exportieren, die dann importiert werden können, um die Einstellungen auf andere Drucker anzuwenden.

- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.
  - **Hinweis:** Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.
- 2 Zum Exportieren oder Importieren einer Konfiguration für eine Anwendung gehen Sie folgendermaßen vor:
  - a Klicken Sie auf Einstellungen >Apps >Apps-Management.
  - **b** Wählen Sie aus der Liste mit den installierten Anwendungen die zu konfigurierende Anwendung aus.
  - c Klicken Sie auf Konfigurieren, und wählen Sie dann eine der folgenden Möglichkeiten aus:
    - Um eine Konfigurationsdatei zu exportieren, klicken Sie auf **Exportieren**. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Computerbildschirm, um die Konfigurationsdatei zu speichern.

#### Hinweise:

- Beim Speichern der Konfigurationsdatei k\u00f6nnen Sie einen eindeutigen Dateinamen eingeben oder den Standardnamen verwenden.
- Wenn ein JVM-Fehler aufgrund von zu wenig Arbeitsspeicher aufgetreten ist, müssen Sie den Exportprozess wiederholen, bis die Konfigurationsdatei gespeichert wurde.
- Um eine Konfiguration aus einer Datei zu importieren, klicken Sie auf **Importieren**, und wählen Sie dann die gespeicherte Konfigurationsdatei aus, die aus einem zuvor konfigurierten Drucker exportiert wurde.

#### **Hinweise:**

- Vor dem Import der Konfigurationsdatei k\u00f6nnen Sie eine Vorschau erstellen oder w\u00e4hlen, die Datei direkt zu laden.
- Wenn eine Zeitüberschreitung auftritt oder ein leerer Bildschirm angezeigt wird, müssen Sie den Webbrowser aktualisieren und anschließend auf **Anwenden** klicken.

- 3 Zum Exportieren oder Importieren einer Konfiguration für mehrere Anwendungen gehen Sie folgendermaßen vor:
  - a Klicken Sie auf Einstellungen >Import/Export.
  - **b** Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    - Um eine Konfigurationsdatei zu exportieren, klicken Sie auf **Datei mit integrierten Lösungseinstellungen exportieren**. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Computerbildschirm, um die Konfigurationsdatei zu speichern.
    - Zum Importieren einer Konfigurationsdatei gehen Sie folgendermaßen vor:
      - 1 Klicken Sie auf **Datei mit integrierten Lösungseinstellungen importieren >Wählen Sie Ablage** und wählen Sie dann die gespeicherte Konfigurationsdatei aus, die aus einem zuvor konfigurierten Drucker exportiert wurde.
      - 2 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### **Konfiguration eines weiteren Druckers**

#### Installieren interner Optionen



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Sind weitere Geräte am Drucker angeschlossen, schalten Sie auch diese aus und ziehen Sie alle am Drucker angeschlossenen Kabel heraus.

#### Verfügbare interne Optionen

- Speicherkarte
  - DDR3 DIMM
  - Flash-Speicher
    - Schriften
    - Firmware-Karten
      - Formularbarcode
      - PRESCRIBE
      - IPDS
      - PrintCryption
- Druckerfestplatte<sup>1</sup>
- Lexmark<sup>TM</sup> Internal Solutions Ports (ISP)
  - Parallele 1284-B-Schnittstelle
  - MarkNet<sup>TM</sup> N8350 802.11 b/g/n WLAN-Druckserver<sup>1</sup>
  - MarkNet N8352 802.11 b/g/n WLAN-Druckserver<sup>2</sup>
  - MarkNet N8130 10/100-Glasfaserschnittstelle
  - Serielle RS-232-C-Schnittstelle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese interne Option ist nur in den Druckermodellen MX510de, MX511de und MX511dhe verfügbar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese interne Option ist nur im Druckermodell MX410de verfügbar.

#### Zugreifen auf die Steuerungsplatine


4

**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Sind weitere Geräte am Drucker angeschlossen, schalten Sie auch diese aus und ziehen Sie alle am Drucker angeschlossenen Kabel heraus.

1 Öffnen Sie die Abdeckung der Steuerungsplatine.




2 Öffnen Sie die Schutzabdeckung der Steuerungsplatine mithilfe des grünen Griffs.

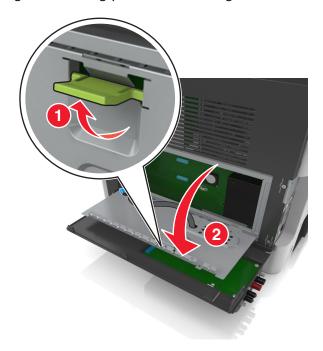


**3** Ermitteln Sie anhand der folgenden Abbildung den korrekten Steckplatz.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die elektrischen Komponenten der Controller-Platine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie die elektronischen Komponenten oder Steckplätze auf der Steuerungsplatine berühren.

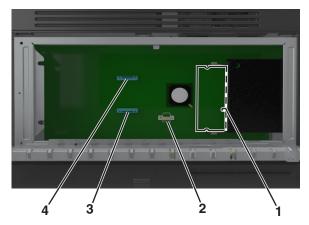

1	Steckplatz für Speicherkarten	
2	Steckplatz für Optionskarten	
3	Drucker-Festplattensteckplatz	
4	Lexmark ISP (Internal Solutions Port)-Anschluss	

4 Schließen Sie die Schutzabdeckung und dann die Abdeckung.

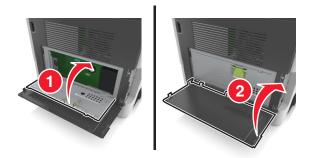

#### Einsetzen von Speicherkarten



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Sind weitere Geräte am Drucker angeschlossen, schalten Sie auch diese aus und ziehen Sie alle am Drucker angeschlossenen Kabel heraus.


**Warnung - Mögliche Schäden:** Die elektronischen Komponenten der Steuerungsplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie die elektronischen Komponenten oder Steckplätze auf der Steuerungsplatine berühren.

Hinweis: Sie können eine optionale Speicherkarte separat erwerben und an die Steuerungsplatine anschließen.


- Legen Sie die Steuerungsplatine frei.
   Weitere Informationen finden Sie unter "Zugreifen auf die Steuerungsplatine" auf Seite 28.
- 2 Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Verpackung.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Vermeiden Sie jede Berührung der Kontakte an der Kante der Karte, da sie beschädigt werden könnten.

**3** Richten Sie die Aussparung (1) an der Speicherkarte am Vorsprung (2) auf dem Steckplatz aus.

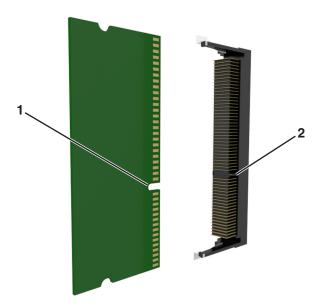

**4** Drücken Sie die Speicherkarte gerade in den Steckplatz und schieben Sie die Karte dann in Richtung der Steuerungsplatinenwand, bis sie *hörbar* einrastet.

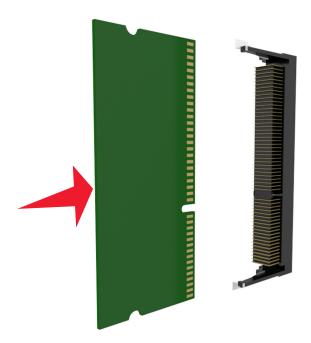

5 Schließen Sie erst die Schutzabdeckung und anschließend die Abdeckung der Steuerungsplatine.

**Hinweis:** Nach der Installation der Druckersoftware und eventueller Hardware-Optionen ist es möglicherweise erforderlich, die Optionen im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge verfügbar zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen" auf Seite 48.


#### Installieren einer optionalen Karte





**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die elektronischen Komponenten der Steuerungsplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie die elektronischen Komponenten oder Steckplätze auf der Steuerungsplatine berühren.

- Legen Sie die Steuerungsplatine frei.
   Weitere Informationen finden Sie unter "Zugreifen auf die Steuerungsplatine" auf Seite 28.
- 2 Nehmen Sie die Optionskarte aus der Verpackung.
  - Warnung Mögliche Schäden: Vermeiden Sie jede Berührung der Kontakte an der Kante der Karte.
- **3** Halten Sie die Karte an den Kanten und richten Sie die Kunststoffstifte (1) an der Karte auf die Öffnungen (2) in der Steuerungsplatine aus.

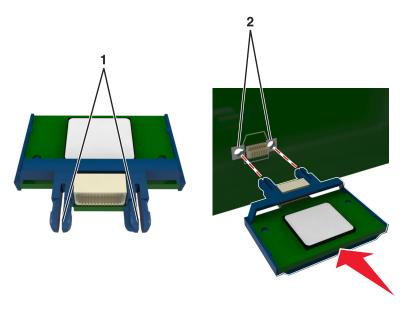

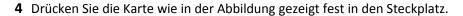

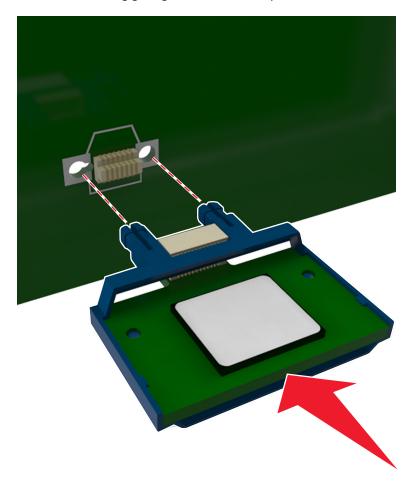

**Warnung - Mögliche Schäden:** Ein unsachgemäßer Einbau der Karte kann Schäden an der Karte und an der Steuerungsplatine zur Folge haben.

**Hinweis:** Der Steckverbinder auf der Karte muss über die gesamte Länge bündig an der Steuerungsplatine anliegen.

**5** Schließen Sie erst die Schutzabdeckung und anschließend die Abdeckung der Steuerungsplatine.

**Hinweis:** Nach der Installation der Druckersoftware und eventueller Hardware-Optionen ist es möglicherweise erforderlich, die Optionen im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen" auf Seite 48.

#### Installieren eines Internal Solutions Port

Die Steuerungsplatine unterstützt einen optionalen Lexmark Internal Solutions Port (ISP).

Hinweis: Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Sind weitere Geräte am Drucker angeschlossen, schalten Sie auch diese aus und ziehen Sie alle am Drucker angeschlossenen Kabel heraus.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die elektronischen Komponenten der Steuerungsplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie die elektronischen Komponenten oder Steckplätze auf der Steuerungsplatine berühren.

1 Öffnen Sie die Abdeckung der Steuerungsplatine.




**2** Drücken Sie leicht auf die Arretierung auf der linken Seite der Abdeckung der Steuerungsplatine und schieben die Abdeckung seitwärts, um sie abzunehmen.




3 Nehmen Sie das ISP-Kit aus der Verpackung.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, das kurze, am weißen Anschluss angebrachte Kabel zu entfernen und zu entsorgen.

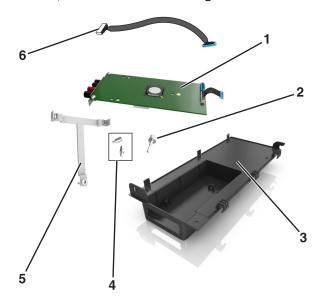

1	ISP-Lösung
2	Schraube zum Befestigen der ISP-Lösung an der Halterung
3	ISP-Außenabdeckung
4	Schrauben zum Befestigen der ISP-Metallhalterung am Druckerrahmen
5	Kunststoffhalterung
6	Langes ISP-Kabel

**4** Setzen Sie die Kunststoffhalterung in die ISP-Außenabdeckung ein, bis sie *hörbar* einrastet.

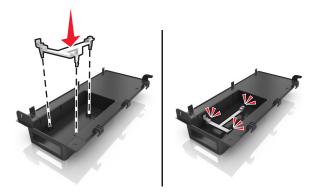

**5** Schieben Sie die ISP-Lösung in die Kunststoffhalterung und drücken Sie sie fest.




6 Befestigen Sie die ISP-Lösung mithilfe der langen Schraube an der Kunststoffhalterung.




7 Ziehen Sie die beiden Schrauben am unteren Ende der ISP-Lösung fest.



8 Stecken Sie den weißen Stecker des Schnittstellenkabels der ISP-Lösung in den weißen Anschluss am ISP.

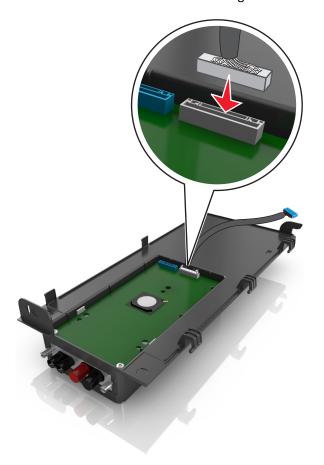


Positionieren Sie die ISP-Außenabdeckung in einem Winkel von ca. 65 Grad und schieben sie die Abdeckung dann, um sie zu schließen.

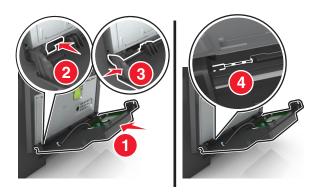

Führen Sie das ISP-Kabel durch die Öffnung in der Schutzabdeckung der Steuerungsplatine.




11 Öffnen Sie die Schutzabdeckung der Steuerungsplatine mithilfe des grünen Griffs.

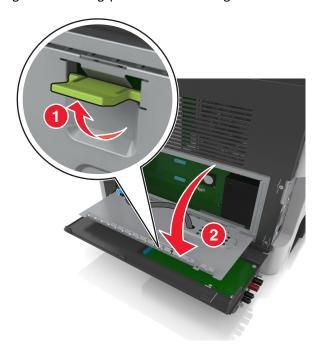


**12** Stecken Sie den blauen Stecker des Schnittstellenkabels der ISP-Lösung in den blauen Anschluss an der Steuerungsplatine.

**Hinweis:** Wenn eine Druckerfestplatte installiert ist, muss diese entfernt werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Entfernen einer Druckerfestplatte" auf Seite 42. Wie Sie die Druckerfestplatte erneut installieren, erfahren Sie unter "Einsetzen einer Druckerfestplatte" auf Seite 40.

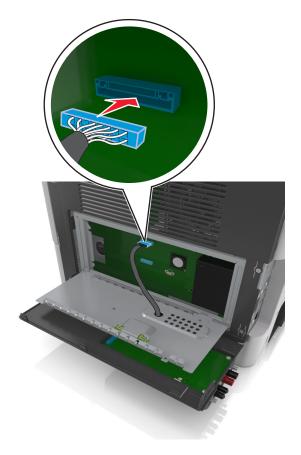

## 13 Schließen Sie die Schutzabdeckung der Steuerungsplatine.

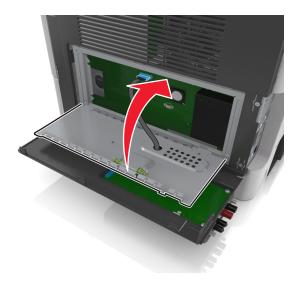

## 14 Schließen Sie die ISP-Außenabdeckung.

**Hinweis:** Nach der Installation der Druckersoftware und eventueller Hardwareoptionen ist es möglicherweise erforderlich, die Optionen im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen" auf Seite 48.

# Einsetzen einer Druckerfestplatte




**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Sind weitere Geräte am Drucker angeschlossen, schalten Sie auch diese aus und ziehen Sie alle am Drucker angeschlossenen Kabel heraus.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die elektronischen Komponenten der Steuerungsplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie die elektronischen Komponenten oder Steckplätze auf der Steuerungsplatine berühren.

- Greifen Sie auf die Steuerungsplatine zu.
   Weitere Informationen finden Sie unter "Zugreifen auf die Steuerungsplatine" auf Seite 28.
- 2 Nehmen Sie die Druckerfestplatte aus der Verpackung.
- 3 Installieren Sie die Druckerfestplatte auf der Steuerungsplatine.


**Warnung - Mögliche Schäden:** Halten Sie die PCBA (Printed Circuit Board Assembly) ausschließlich an den Kanten. Die Druckerfestplatte sollte mittig weder berührt noch zusammengedrückt werden, da sie beschädigt werden könnte.

a Lösen Sie die Schrauben mit einem Schlitzschraubendreher.

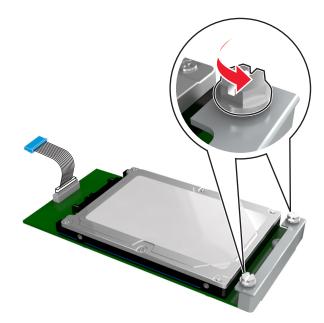

**b** Stecken Sie den Stecker des Druckerfestplattenkabels in die entsprechende Buchse der Steuerungsplatine.


Hinweis: Der Stecker und der Anschluss sind leicht zu identifizieren, da beide blau sind.

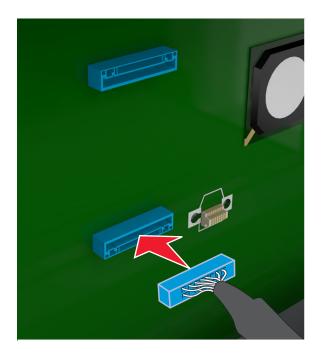

**c** Richten Sie die Schrauben an der Druckerfestplatte auf die Aufnahmen an der Halterung der Steuerungsplatine aus und schieben Sie dann die Druckerfestplatte auf die Halterungen.



**d** Ziehen Sie die beiden Schrauben fest.

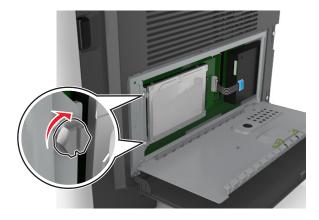

4 Schließen Sie erst die Schutzabdeckung und anschließend die Abdeckung der Steuerungsplatine.

**Hinweis:** Nach der Installation der Druckersoftware und eventueller Hardware-Optionen ist es möglicherweise erforderlich, die Optionen im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge verfügbar zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen" auf Seite 48.

# **Entfernen einer Druckerfestplatte**


**Warnung - Mögliche Schäden:** Die elektronischen Komponenten der Steuerungsplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie die elektronischen Komponenten oder Steckplätze auf der Steuerungsplatine berühren.

1 Greifen Sie auf die Steuerungsplatine zu.


Weitere Informationen finden Sie unter "Zugreifen auf die Steuerungsplatine" auf Seite 28.

Hinweis: Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher.

2 Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Druckerfestplatte mit der Halterung der Steuerungsplatine verbunden ist.

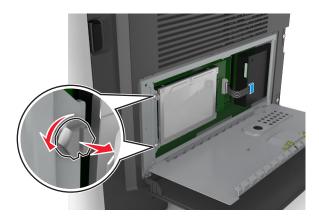

3 Ziehen Sie den Stecker des Druckerfestplattenkabels aus dem Anschluss auf der Steuerungsplatine und lassen Sie das andere Ende des Kabels an der Druckerfestplatte befestigt. Drücken Sie den Bügel am Stecker des Schnittstellenkabels zusammen, um die Verriegelung zu lösen, bevor Sie das Kabel abziehen.

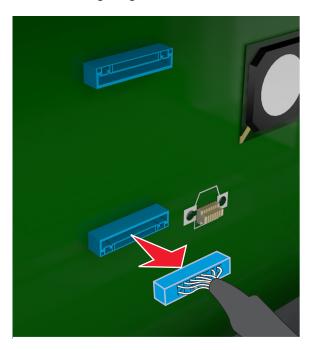

- 4 Fassen Sie die Druckerfestplatte an den Kanten und nehmen Sie sie dann aus dem Drucker heraus.
- 5 Schließen Sie erst die Schutzabdeckung und anschließend die Abdeckung der Steuerungsplatine.

# Installieren von Hardwareoptionen

# Reihenfolge der Installation



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Der Drucker wiegt über 18 kg und zum sicheren Anheben sind mindestens zwei kräftige Personen notwendig.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Sind weitere Geräte am Drucker angeschlossen, schalten Sie auch diese aus und ziehen Sie alle am Drucker angeschlossenen Kabel heraus.



VORSICHT - UMSTURZGEFAHR: Aus Stabilitätsgründen sind für Konfigurationen, die auf dem Boden stehen, Untersätze erforderlich. Verwenden Sie bei Druckern mit mehr als einer Zuführungsoption entweder ein Druckergestell oder eine Druckerbasis. Für Multifunktionsdrucker mit Scan-, Kopier- und Faxfunktion ist u. U. ein zusätzlicher Untersatz erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://www.lexmark.com/multifunctionprinters">www.lexmark.com/multifunctionprinters</a>.

Installieren Sie den Drucker und alle erworbenen Hardwareoptionen in der folgenden Reihenfolge:

- Druckerunterschrank
- Optionales 250- oder 550-Blatt-Fach
- Drucker

Weitere Informationen zum Installieren eines Druckerunterschranks, eines optionalen 250- oder 550-Blatt-Fachs oder eines Abstandshalters finden Sie in der mit der Option gelieferten Installations-Kurzanleitung.

# Einsetzen optionaler Fächer



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Der Drucker wiegt über 18 kg und zum sicheren Anheben sind mindestens zwei kräftige Personen notwendig.




**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Sind weitere Geräte am Drucker angeschlossen, schalten Sie auch diese aus und ziehen Sie alle am Drucker angeschlossenen Kabel heraus.



VORSICHT - UMSTURZGEFAHR: Aus Stabilitätsgründen sind für Konfigurationen, die auf dem Boden stehen, Untersätze erforderlich. Verwenden Sie bei Druckern mit mehr als einer Zuführungsoption entweder ein Druckergestell oder eine Druckerbasis. Für Multifunktionsdrucker mit Scan-, Kopier- und Faxfunktion ist u. U. ein zusätzlicher Untersatz erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://www.lexmark.com/multifunctionprinters">www.lexmark.com/multifunctionprinters</a>.


1 Schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.



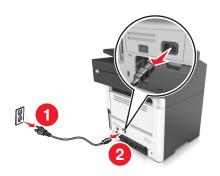

2 Nehmen Sie das Fach aus der Verpackung und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.

**3** Ziehen Sie das Fach aus dem Unterteil heraus.

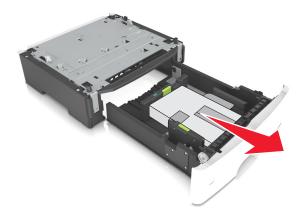

- 4 Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial aus dem Fachinneren.
- **5** Schieben Sie das Fach in das Unterteil hinein.
- **6** Legen Sie das Fach in die Nähe des Druckers.
- 7 Richten Sie den Drucker am Fach aus und setzen Sie den Drucker langsam auf das Fach.

Hinweis: Die optionalen Fächer rasten beim Übereinandersetzen ein.



**8** Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an und schalten Sie den Drucker ein.





#### Hinweise:

- Nach der Installation der Druckersoftware und eventueller Hardware-Optionen ist es möglicherweise erforderlich, die Optionen im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge verfügbar zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen" auf Seite 48.
- Um die optionalen Fächer zu entfernen, schieben Sie die Entriegelung auf der rechten Seite des Druckers zur Druckervorderseite, bis sie *hörbar* einrastet, und entfernen Sie dann die übereinander gesetzten Fächer von oben nach unten.

# Anschließen von Kabeln




**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Verwenden Sie die Faxfunktion nicht während eines Gewitters. Während eines Gewitters sollten Sie dieses Produkt nicht konfigurieren (z. B. die Faxfunktion), es nicht an elektronische Geräte anschließen und nicht mit Kabeln verbinden (z. B. mit einem Netzkabel oder Telefon).

Schließen Sie den Drucker über ein USB-Kabel oder zur Verwendung im Netzwerk über ein Ethernet-Kabel an den Computer an.

Stellen Sie dabei Folgendes sicher:

- Schließen Sie das Kabelende mit USB-Symbol an der entsprechenden USB-Anschlussstelle am Drucker an.
- Schließen Sie das entsprechende Ethernet-Kabel am Ethernet-Anschluss an.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Das USB-Kabel, Netzwerkadapter und die angezeigten Druckerbereiche dürfen während eines laufenden Druck- oder Scanvorgangs nicht berührt werden. Dies kann zu Datenverlust oder Fehlfunktionen führen.

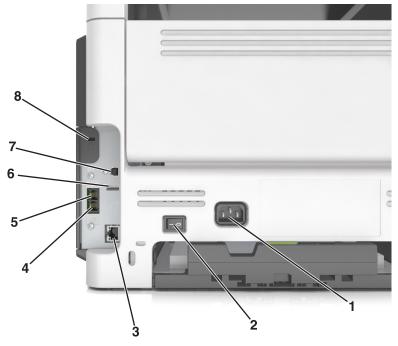

	Element	Beschreibung
1	Anschluss für Netzkabel	Anschließen des Druckers an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose.
2	Netzschalter	Ein- und Ausschalten des Druckers.
3	Ethernet-Anschluss	Anschließen des Druckers an ein Ethernet-Netzwerk.
4	EXT-Anschluss	Anschließen weiterer Geräte (Telefon oder Anrufbeantworter) an den Drucker und die Telefonleitung. Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn Sie über keine eigene Faxleitung für den Drucker verfügen und wenn diese Verbindungsmethode in Ihrem Land oder Ihrer Region unterstützt wird.  Hinweis: Entfernen Sie den Adapterstecker, um auf den Anschluss zuzugreifen.
5	LINE-Anschluss	Schließen Sie den Drucker über eine Standardtelefonbuchse (RJ-11), einen DSL-Filter oder VolP-Adapter oder einen anderen Adapter, über den Sie zum Senden und Empfangen von Faxnachrichten auf die Telefonleitung zugreifen können, an eine aktive Telefonleitung an.
6	USB-Anschluss	Anschließen einer unterstützten Druckertastatur.

	Element	Beschreibung
7	USB-Druckeranschluss	Anschließen des Druckers an einen Computer.
8	Sicherungsvorrichtung	Anbringen eines Schlosses, um den Drucker an seinem Standort zu sichern.

# Einrichten der Druckersoftware

## Installieren der Druckersoftware

#### Hinweise:

- Wenn Sie die Druckersoftware auf dem Computer bereits installiert haben, sie aber neu installieren müssen, deinstallieren Sie zunächst die aktuelle Software.
- Schließen Sie vor der Installation der Druckersoftware alle geöffneten Softwareprogramme.
- 1 Sie benötigen eine Kopie des Softwareinstallationspakets. Sie finden diese
  - auf der mit dem Drucker gelieferten CD Software und Dokumentation.
  - auf unserer Website:

Besuchen Sie http://support.lexmark.com und navigieren Sie zu:

**SUPPORT & DOWNLOADS** > Drucker auswählen > Betriebssystem auswählen

**2** Doppelklicken Sie auf das Softwareinstallationspaket.

Warten Sie, bis das Installationsdialogfeld angezeigt wird.

Falls Sie eine CD *Software und Dokumentation* verwenden und das Installationsdialogfeld nicht angezeigt wird, verfahren Sie wie folgt:

#### Windows 8

Geben Sie im Charm "Suche" Ausführen ein und navigieren Sie dann zu:

Apps-Liste > Ausführen > D: \setup.exe eingeben > OK.

## Windows 7 oder frühere Version

- a Klicken Sie auf oder auf Start und dann auf Ausführen.
- **b** Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" D:\setup.exe ein.
- c Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.

#### **Unter Macintosh:**

Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf das CD-Symbol.

Hinweis: D entspricht dem Buchstaben Ihres CD- oder DVD-Laufwerks.

3 Klicken Sie auf Installieren und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

# Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen

Nach der Installation der Hardware-Optionen ist es möglicherweise erforderlich, die Optionen im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie zur Verfügung zu stellen.

## Für Windows-Benutzer

1 Öffnen Sie den Druckerordner.

#### Windows 8

Tippen Sie im Suche-Fenster Ausführen ein, und wechseln Sie anschließend zu:

Anwendungsliste >Ausführen >, control printers eintippen >OK

#### Unter Windows 7 oder früherer Version

- a Klicken Sie auf oder auf Start und dann auf Ausführen.
- **b** Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
- **c** Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
- 2 Abhängig von Ihrem Gerät befolgen Sie einen der folgenden Schritte:
  - Klicken Sie auf den Drucker, den Sie aktualisieren möchten, und halten Sie die Maustaste gedrückt.
  - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker, den Sie aktualisieren möchten.
- **3** Führen Sie in dem daraufhin angezeigten Menü einen der folgenden Schritte aus:
  - Wählen Sie unter Windows 7 oder höher **Druckereigenschaften** aus.
  - Wählen Sie unter früheren Versionen Eigenschaften aus.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte Konfiguration.
- 5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie auf Jetzt aktualisieren Drucker fragen.
  - Fügen Sie unter "Konfigurationsoptionen" alle neu installierten Hardware-Optionen manuell hinzu.
- 6 Klicken Sie auf Übernehmen.

## Für Macintosh-Benutzer

- 1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu einem der folgenden Untermenüs:
  - Systemeinstellungen >Drucken & Scannen > Drucker auswählen >Optionen & Verbrauchsmaterial >Treiber
  - Systemeinstellungen >Drucken & Faxen > Drucker auswählen >Optionen & Verbrauchsmaterial >Treiber
- 2 Fügen Sie alle installierten Hardwareoptionen hinzu und klicken Sie auf OK.

# Netzwerk

#### Hinweise:

- Vor der Einrichtung des Druckers in einem WLAN sollten Sie einen MarkNet N8350 WLAN-Adapter für die Druckermodelle MX510de, MX511de und MX511dhe bzw. einen MarkNet N8352 WLAN-Adapter für das Druckermodell MX410de erwerben. Informationen zum Installieren des WLAN-Adapters finden Sie in der mitgelieferten Installations-Kurzanleitung.
- Ein Service Set Identifier (SSID) ist ein Name, der einem WLAN zugewiesen wurde. Wireless Encryption Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) und WPA2 bezeichnen Sicherheitstypen, die in einem Netzwerk verwendet werden.

# Vorbereiten der Druckereinrichtung in einem Ethernet-Netzwerk

Zur Konfiguration des Druckers für die Verbindung mit einem Ethernet-Netzwerk sollten Sie vor dem Start folgende Informationen zur Hand haben:

**Hinweis:** Falls Computern und Druckern vom Netzwerk automatisch IP-Adressen zugewiesen werden, können Sie mit der Druckerinstallation fortfahren.

- Eine gültige, eindeutige IP-Adresse für den Drucker zur Verwendung im Netzwerk
- Das Netzwerkgateway
- Die Netzwerkmaske
- Ein Eigenname für den Drucker (optional)

**Hinweis:** Der Eigenname eines Druckers erleichtert die Identifizierung des Druckers im Netzwerk. Sie können den standardmäßigen Eigennamen des Druckers verwenden oder einen leichter zu merkenden Namen zuweisen.

Zum Anschluss des Druckers an das Netzwerk sind ein Ethernet-Kabel und ein verfügbarer Anschluss erforderlich, über den der Drucker physisch mit dem Netzwerk verbunden werden kann. Verwenden Sie, wenn möglich, ein neues Netzwerkkabel, um mögliche Probleme durch ein beschädigtes Kabel zu vermeiden.

## Installieren des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk

### Windows-Benutzer

- 1 Sie benötigen eine Kopie des Softwareinstallationspakets. Sie finden diese
  - auf der mit dem Drucker gelieferten CD Software und Dokumentation.
  - auf unserer Website:

Besuchen Sie <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> und navigieren Sie zu:

**SUPPORT & DOWNLOADS** > Drucker auswählen > Betriebssystem auswählen

**2** Doppelklicken Sie auf das Softwareinstallationspaket.

Warten Sie, bis das Installationsdialogfeld angezeigt wird.

Falls Sie die CD *Software und Dokumentation* verwenden und das Installationsdialogfeld nicht angezeigt wird, verfahren Sie wie folgt:

#### Windows 8

Geben Sie im Charm "Suche" Ausführen ein und navigieren Sie dann zu:

Apps-Liste > Ausführen > Folgendes eingeben: D:\setup.exe > OK

#### Windows 7 oder frühere Version

- a Klicken Sie auf oder auf Start und dann auf Ausführen.
- **b** Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" D:\setup.exe ein.
- c Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.

Hinweis: D entspricht dem Buchstaben Ihres CD- oder DVD-Laufwerks.

- 3 Klicken Sie auf Installieren und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
- 4 Wählen Sie Ethernet-Verbindung und klicken Sie dann auf Fortfahren.
- **5** Schließen Sie das Ethernet-Kabel an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 6 Wählen Sie den Drucker in der Liste aus und klicken Sie dann auf Fortfahren.

Hinweis: Wenn der konfigurierte Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf Suche ändern.

**7** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

#### Macintosh-Benutzer

- 1 Der DHCP-Netzwerkserver weist dem Drucker eine IP-Adresse zu.
- **2** Ermitteln Sie die IP-Adresse des Druckers:
  - Über das Druckerbedienfeld
  - Im Abschnitt TCP/IP des Menüs Netzwerk/Anschlüsse
  - Indem Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite drucken und die Angaben im Abschnitt TCP/IP lesen

**Hinweis:** Diese Adresse ist erforderlich, wenn Sie den Zugriff auf Computer konfigurieren, die sich in einem anderen Subnetz als der Drucker befinden.

- 3 Installieren Sie den Druckertreiber auf dem Computer.
  - **a** Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein und doppelklicken Sie auf das Installationspaket für den Drucker.
  - **b** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
  - **c** Wählen Sie ein Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.
  - **d** Klicken Sie im Bildschirm für die Standardinstallation auf **Installieren**.
  - Geben Sie das Benutzerkennwort ein und klicken Sie auf OK.
     Alle erforderlichen Anwendungen werden auf dem Computer installiert.
  - **f** Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**.
- **4** Fügen Sie den Drucker hinzu.
  - Für IP-Druck:
    - a Wechseln Sie im Apple-Menü zu einem der folgenden Untermenüs:
      - Systemeinstellungen > Drucken & Scannen
      - Systemeinstellungen > Drucken & Faxen

- **b** Klicken Sie auf +.
- c Klicken Sie auf die Registerkarte IP.
- d Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein und klicken Sie auf Hinzufügen.
- Für AppleTalk-Druck:

#### Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass AppleTalk auf dem Drucker aktiviert ist.
- Diese Funktion wird nur von Mac OS X Version 10.5 unterstützt.
- a Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
  - Systemeinstellungen > Drucken & Faxen
- **b** Klicken Sie auf + und wechseln Sie zu:
  - AppleTalk > Drucker auswählen > Hinzufügen

# Vorbereiten der Druckereinrichtung in einem WLAN

#### Hinweise:

- Vergewissern Sie sich, dass ein WLAN-Adapter in Ihrem Drucker installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert.
   Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung, die im Lieferumfang des Teils enthalten ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Zugriffspunkt (WLAN-Router) eingeschaltet und funktionsfähig ist.

Bevor Sie den Drucker für ein WLAN einrichten, müssen Ihnen die folgenden Informationen bekannt sein:

- SSID: Die SSID wird auch als Netzwerkname bezeichnet.
- WLAN-Modus (oder Netzwerkmodus): Der Modus ist entweder "Infrastruktur" oder "Ad-Hoc".
- Kanal (für Ad Hoc-Netzwerke): Bei Infrastrukturnetzwerken ist Auto der Standardkanal.

Auch einige Ad Hoc-Netzwerke benötigen die automatische Einstellung. Informieren Sie sich beim zuständigen Systemadministrator, wenn Sie nicht sicher sind, welchen Kanal Sie wählen müssen.

- Sicherheitsmethode: Bei der Sicherheitsmethode gibt es vier grundlegende Optionen:
  - WEP-Schlüssel
    - Wenn Ihr Netzwerk mehr als einen WEP-Schlüssel nutzt, können Sie bis zu vier Schlüssel in die vorgesehenen Felder eingeben. Wählen Sie den Schlüssel aus, der derzeit im Netzwerk genutzt wird, d. h., wählen Sie den standardmäßigen WEP-Sendeschlüssel aus.
  - WPA- oder WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase
    - WPA beinhaltet eine Verschlüsselung als zusätzliche Sicherheitsebene. Hier stehen AES oder TKIP zur Auswahl. Die Verschlüsselung muss am Router und am Drucker gleich eingestellt sein. Andernfalls kann der Drucker nicht über das Netzwerk kommunizieren.
  - 802.1X-RADIUS

Wenn Sie den Drucker in einem 802.1X-Netzwerk installieren, benötigen Sie möglicherweise Folgendes:

- Authentifizierungstyp
- Innerer Authentifizierungstyp

- 802.1X-Benutzername und Passwort
- Zertifikate
- Keine Sicherheit

Wenn Ihr WLAN-Netzwerk keinen Sicherheitstyp verwendet, haben Sie keinerlei Informationen zur Sicherheit.

Hinweis: Von der Verwendung eines ungesicherten WLANs wird abgeraten.

#### **Hinweise:**

- Starten Sie das WLAN-Dienstprogramm des Netzwerkadapters Ihres Computers und suchen Sie nach dem Netzwerknamen, falls Sie die SSID des Netzwerks nicht kennen, mit dem der Computer verbunden ist. Wenn Sie die SSID oder die Sicherheitsinformationen Ihres Netzwerks nicht finden, schlagen Sie in der Dokumentation für den Zugriffspunkt nach oder wenden Sie sich an den Systemadministrator.
- Wie Sie WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrases für das WLAN ermitteln, können Sie der im Lieferumfang des Zugriffspunkts enthaltenen Dokumentation entnehmen. Sie können sich auch in dem zum Zugriffspunkt gehörigen Embedded Web Server informieren oder sich an den Systemadministrator wenden.

## Verbinden des Druckers mithilfe des WLAN-Installationsassistenten

Stellen Sie zu Beginn Folgendes sicher:

- Im Drucker ist ein WLAN-Adapter installiert, der ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung, die im Lieferumfang des Teils enthalten ist.
- An den Drucker ist kein Ethernet-Kabel angeschlossen.
- "Aktive Netzwerkkarte" ist auf "Auto" festgelegt. Um die Einstellung auf "Auto" festzulegen, wechseln Sie zu:



**Hinweis:** Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie mindestens fünf Sekunden und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.

1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:



2 Wählen Sie eine Einrichtungsmethode für eine WLAN-Verbindung aus.

Option	Beschreibung
Nach Netzwerken suchen	Zeigt verfügbare WLAN-Verbindungen an.
	<b>Hinweis:</b> In diesem Menü werden alle gesicherten oder ungesicherten SSIDs angezeigt, die übertragen wurden.
Netzwerknamen eingeben	Dient zum manuellen Eingeben der SSID.
	Hinweis: Achten Sie darauf, die korrekte SSID einzugeben.
Wi-Fi Protected Setup	Verbindet den Drucker mithilfe von Wi-Fi Protected Setup mit einem WLAN.

3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display des Druckers.

# Verbinden des Druckers mit einem WLAN mithilfe von Wi-Fi Protected Setup

Stellen Sie zu Beginn Folgendes sicher:

- Der Zugriffspunkt (WLAN-Router) ist WPS (Wi-Fi Protected Setup)-zertifiziert oder WPS-kompatibel. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Zugriffspunkt.
- Ein im Drucker installierter WLAN-Adapter ist ordnungsgemäß angeschlossen und funktionsbereit. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung, die im Lieferumfang des WLAN-Adapters enthalten ist.

## Verwenden der Konfiguration auf Tastendruck

1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:

>Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >WLAN >WLAN-Verbindung einrichten >Wi-Fi Protected Setup >Start durch Tastendruck-Methode

**2** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display des Druckers.

## Verwenden der PIN (persönliche Identifikationsnummer)

1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:

>Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >WLAN >WLAN-Verbindung einrichten >Wi-Fi Protected Setup >Start durch PIN-Eingabe

- 2 Kopieren Sie die achtstellige WPS-PIN.
- 3 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse Ihres Zugriffspunkts in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 4 Rufen Sie die WPS-Einstellungen auf. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Zugriffspunkt.
- **5** Geben Sie die achtstellige PIN ein und speichern Sie die Einstellung.

## Verbinden des Druckers mit einem WLAN mit dem Embedded Web Server

Stellen Sie zu Beginn Folgendes sicher:

- Der Drucker ist vorübergehend mit einem Ethernet-Netzwerk verbunden.
- Ein WLAN-Adapter ist in Ihrem Drucker installiert und funktioniert ordnungsgemäß. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung, die im Lieferumfang des Teils enthalten ist.
- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Druckerbedienfeld an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Netzwerk/Anschlüsse >WLAN.

- 3 Ändern Sie die Einstellungen entsprechend den Einstellungen des Zugriffspunkts (WLAN-Router).
  - **Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass folgende Eingaben richtig sind: SSID, Sicherheitsmethode, Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase, Netzwerkmodus und Kanal.
- 4 Klicken Sie auf Senden.
- **5** Schalten Sie den Drucker aus und trennen Sie dann das Ethernet-Kabel. Warten Sie mindestens fünf Sekunden und schalten Sie anschließend den Drucker wieder ein.
- **6** Um zu prüfen, ob Ihr Drucker mit dem Netzwerk verbunden ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite. Überprüfen Sie im Abschnitt "Netzwerkkarte [x]", ob der Status "Verbunden" lautet.

# Ändern der Porteinstellungen nach Installation eines neuen Internal Solutions Port im Netzwerk

Wenn ein neuer Lexmark Internal Solutions Port (ISP) im Drucker installiert wird, muss die Druckerkonfiguration auf Computern, die auf den Drucker zugreifen, aktualisiert werden, da dem Drucker eine neue IP-Adresse zugewiesen wird. Auf allen Computern, die diesen Drucker verwenden, muss die IP-Adresse aktualisiert werden.

#### Hinweise:

- Wenn der Drucker über eine statische IP-Adresse verfügt, sind keine Änderungen an den Computerkonfigurationen erforderlich.
- Wenn die Computer so eingerichtet wurden, dass anhand des Netzwerknamens statt anhand der IP-Adresse gedruckt wird, müssen die Computerkonfigurationen ebenfalls nicht geändert werden.
- Falls Sie einem Drucker, der bereits für eine Ethernet-Verbindung konfiguriert wurde, einen WLAN-ISP hinzufügen, müssen Sie sicherstellen, dass die Ethernet-Verbindung beim Konfigurieren der WLAN-Verbindung für den Drucker getrennt ist. Wenn der Drucker mit dem Ethernet-Netzwerk verbunden ist, wird die WLAN-Konfiguration zwar abgeschlossen, der WLAN-ISP ist jedoch nicht aktiv. Um die WLAN-ISP zu aktivieren, trennen Sie den Drucker vom Ethernet-Netzwerk und schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein.
- Es ist jeweils nur eine Netzwerkverbindung aktiv. Wenn Sie zwischen einer Ethernet-Verbindung und einer WLAN-Verbindung wechseln möchten, schalten Sie den Drucker aus, schließen Sie das Kabel an (beim Wechsel zu einer Kabelverbindung) bzw. ziehen Sie das Kabel ab (beim Wechsel zu einer WLAN-Verbindung) und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.

#### Für Windows-Benutzer

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Druckerbedienfeld an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Öffnen Sie den Druckerordner.

#### Windows 8

Tippen Sie in das Suche-Fenster Ausführen ein, und wechseln Sie zu:

Anwendungsliste > Ausführen > control printers eintippen > OK

#### Unter Windows 7 oder früherer Version

- a Klicken Sie hierfür auf oder auf Start und anschließend auf Ausführen.
- **b** Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
- c Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- 3 Um den Drucker, der geändert wurde, auszuwählen, befolgen Sie einen dieser Schritte:
  - Klicken Sie auf den Drucker, und halten Sie die Maustaste gedrückt, und wählen Sie dann **Druckereigenschaften** aus.
  - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie Druckereigenschaften (Windows 7 oder höher) oder Eigenschaften (frühere Versionen) aus.

**Hinweis:** Wenn ein Drucker mehrmals aufgeführt wird, müssen alle Einträge anhand der neuen IP-Adresse aktualisiert werden.

- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte Anschlüsse.
- 5 Wählen Sie den Anschluss aus der Liste aus und klicken Sie auf Anschluss konfigurieren.
- 6 Geben Sie die neue IP-Adresse im Feld für den Druckernamen oder die IP-Adresse ein.
- 7 Klicken Sie auf OK >Schließen.

#### Für Macintosh-Benutzer

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### **Hinweise:**

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Druckerbedienfeld an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Fügen Sie den Drucker hinzu.
  - Für IP-Druck:
    - a Wechseln Sie im Apple-Menü zu einem der folgenden Untermenüs:
      - Systemeinstellungen > Drucken & Scannen
      - Systemeinstellungen > Drucken & Faxen
    - **b** Klicken Sie auf +.
    - c Klicken Sie auf die Registerkarte IP.
    - **d** Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
  - Für AppleTalk-Druck:

#### Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass AppleTalk auf dem Drucker aktiviert ist.
- Diese Funktion wird nur von Mac OS X Version 10.5 unterstützt.
- a Wechseln Sie im Apple-Menü zu:

#### Systemeinstellungen > Drucken & Faxen

**b** Klicken Sie auf + und wechseln Sie zu:

AppleTalk > Drucker auswählen >Hinzufügen

## Einrichten des seriellen Drucks

Der serielle Druck dient zum Drucken, wenn der Computer weit vom Drucker entfernt ist oder wenn mit verminderter Geschwindigkeit gedruckt werden soll.

Konfigurieren Sie den Drucker und den Computer nach der Installation des seriellen Anschlusses bzw. Kommunikationsanschlusses (COM). Vergewissern Sie sich, dass Sie das serielle Kabel an den COM-Anschluss des Druckers angeschlossen haben.

- 1 Legen Sie die Parameter auf dem Drucker fest.
  - a Rufen Sie über das Druckerbedienfeld das Menü für die Anschlusseinstellungen auf.
  - **b** Öffnen Sie das Menü für die Einstellungen des seriellen Anschlusses und passen Sie die Einstellungen gegebenenfalls an.
  - c Speichern Sie die geänderten Einstellungen und drucken Sie dann eine Menüeinstellungsseite.
- 2 Installieren Sie den Druckertreiber.
  - a Sie benötigen eine Kopie des Softwareinstallationspakets. Sie finden diese
    - auf der mit dem Drucker gelieferten CD Software und Dokumentation.
    - auf unserer Website:

Besuchen Sie <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> und navigieren Sie zu:

**SUPPORT & DOWNLOADS** > Drucker auswählen > Betriebssystem auswählen

**b** Doppelklicken Sie auf das Softwareinstallationspaket.

Warten Sie, bis das Installationsdialogfeld angezeigt wird.

Falls Sie die CD Software und Dokumentation verwenden und das Installationsdialogfeld nicht angezeigt wird, verfahren Sie wie folgt:

#### Windows 8

Geben Sie im Charm "Suche" Ausführen ein und navigieren Sie dann zu:

Apps-Liste >Ausführen > D: \setup.exe eingeben >OK

## Windows 7 oder frühere Version

- 1 Klicken Sie auf oder auf Start und dann auf Ausführen.
- 2 Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" D:\setup.exe ein.
- **3** Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.

Hinweis: D entspricht dem Buchstaben Ihres CD- oder DVD-Laufwerks.

- c Klicken Sie auf Installieren.
- **d** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
- e Wählen Sie Erweitert aus und klicken Sie auf Fortfahren.
- **f** Wählen Sie im Dialogfeld "Druckerverbindung konfigurieren" einen Anschluss aus.
- g Wenn der Anschluss nicht in der Liste enthalten ist, klicken Sie auf **Aktualisieren** oder wechseln Sie zu: **Anschluss hinzufügen** > Anschlusstyp auswählen > erforderliche Informationen eingeben > **OK**
- h Klicken Sie auf Fortfahren >Fertig stellen.
- 3 Legen Sie die Parameter für den COM-Anschluss fest.

Nach der Installation des Druckertreibers müssen Sie die seriellen Parameter am COM-Anschluss einstellen, der dem Druckertreiber zugewiesen ist.

**Hinweis:** Die seriellen Parameter am COM-Anschluss müssen genau mit den im Drucker eingestellten seriellen Parametern übereinstimmen.

a Öffnen Sie den Geräte-Manager.

#### Windows 8

Geben Sie im Charm "Suche" Ausführen ein und navigieren Sie dann zu:

Apps-Liste >Ausführen > devmgmt.msc eingeben >OK

#### Windows 7 oder frühere Version

- 1 Klicken Sie auf oder auf Start und dann auf Ausführen.
- 2 Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" devmgmt.msc ein.
- 3 Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- **b** Doppelklicken Sie auf **Anschlüsse (COM und LPT)**, um die Liste verfügbarer Anschlüsse zu erweitern.
- **c** Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Halten Sie den COM-Anschluss gedrückt, an den das serielle Kabel zum Computer angeschlossen ist (z. B. COM1).
  - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den COM-Anschluss, an den das serielle Kabel zum Computer angeschlossen ist (z. B. COM1).
- **d** Wählen Sie im angezeigten Menü **Eigenschaften** aus.
- **e** Legen Sie die seriellen Parameter auf der Registerkarte "Anschlusseinstellungen" so fest, dass sie mit den seriellen Parametern im Drucker übereinstimmen.
  - Überprüfen Sie die Druckereinstellungen auf der Seite mit den Menüeinstellungen unter der Überschrift "Seriell".
- **f** Klicken Sie auf **OK** und schließen Sie alle Dialogfelder.
- **g** Drucken Sie eine Testseite, um die Installation des Druckers zu überprüfen.

# Überprüfen der Druckereinrichtung

Nachdem Sie die Hardware- und Softwareoptionen installiert und den Drucker eingeschaltet haben, drucken Sie Folgendes aus und überprüfen, ob der Drucker richtig konfiguriert wurde:

- Seite mit Menüeinstellungen: Auf dieser Seite können Sie überprüfen, ob sämtliche Druckeroptionen korrekt installiert sind. Wenn eine installierte Option nicht angezeigt wird, wurde sie nicht ordnungsgemäß installiert. Entfernen Sie die Option und installieren Sie sie erneut.
- Netzwerk-Konfigurationsseite: Wenn Ihr Drucker Netzwerkunterstützung bietet, überprüfen Sie anhand dieser Seite, ob die Netzwerkverbindung funktioniert. Auf dieser Seite finden Sie außerdem wichtige Informationen für die Konfiguration des Netzwerkdrucks.

# Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



# **Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite**

Wenn der Drucker in ein Netzwerk eingebunden ist, drucken Sie zur Überprüfung der Netzwerkverbindung eine Netzwerk-Konfigurationsseite. Auf dieser Seite finden Sie außerdem wichtige Informationen für die Konfiguration des Netzwerkdrucks.

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



# > Berichte > Netzwerk-Konfigurationsseite

2 Überprüfen Sie im ersten Abschnitt der Netzwerk-Konfigurationsseite, ob als Status **Verbunden** angegeben ist.

Wenn der Status Nicht verbunden lautet, ist möglicherweise der LAN-Drop nicht aktiv oder das Netzwerkkabel fehlerhaft. Wenden Sie sich zur Problemlösung an einen Systemsupport-Mitarbeiter, und drucken Sie eine weitere Netzwerk-Konfigurationsseite.

# Einlegen von Papier und Spezialdruckmedien

Die Auswahl und die Handhabung von Papier und Spezialdruckmedien können sich auf die Zuverlässigkeit des Drucks auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter "Vermeiden von Papierstaus" auf Seite 237 und "Aufbewahren von Papier" auf Seite 79.

# **Einstellen von Papierformat und Papiersorte**

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



>Menü "Papier" >Papierformat/Sorte > Fach auswählen > Papierformat oder -sorte auswählen >




# Konfigurieren des Papierformats "Universal"

Das Papierformat "Universal" ist eine benutzerdefinierte Einstellung, bei der Sie auf Papierformaten drucken können, die nicht in den Druckermenüs voreingestellt sind.


#### Hinweise:

- Das kleinste unterstützte Papierformat für "Universal" hat die Maße 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 Zoll).
- Das größte unterstützte Papierformat für "Universal" hat die Maße 215.9 x 359,92 mm (8,5 x 14.17 Zoll).
- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

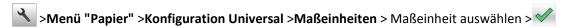


- 2 Drücken Sie Hochformat Breite oder Hochformat Höhe.
- 3 Wählen Sie die Breite oder Höhe aus und drücken Sie dann ✓ ^.

# Einlegen von Medien in Fächer

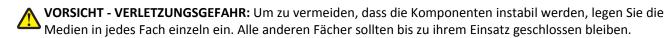


1 Ziehen Sie das Fach vollständig heraus.


Hinweis: Nehmen Sie keine Fächer heraus, während ein Druckauftrag ausgeführt wird oder wenn die Meldung Belegt im Druckerdisplay angezeigt wird. Dies kann zu einem Papierstau führen.

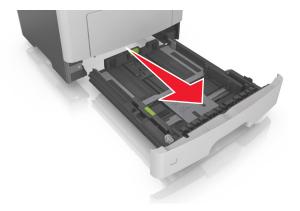

2 Drücken Sie den Breitenführungshebel zusammen und schieben Sie ihn an die richtige Position für das einzulegende Papierformat.

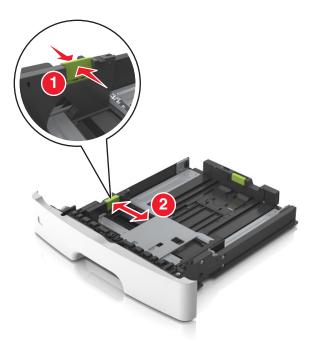


**3** Drücken Sie den Längenführungshebel zusammen und schieben Sie ihn an die richtige Position für das einzulegende Papierformat.

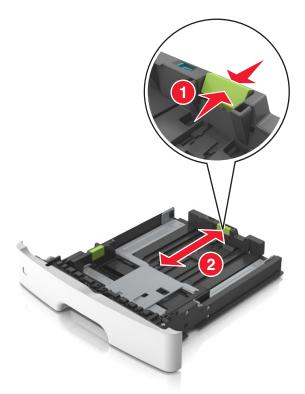

## **Hinweise:**


- Drücken Sie den Längenführungshebel zusammen und schieben Sie ihn für einige Papierformate wie Letter, Legal und A4 rückwärts, um ihn an die Länge des einzulegenden Papierformats anzupassen.
- Beim Einlegen von Papier im Format "Legal" ragt die Längenführung über die Basis hinaus, wodurch das Papier Staub ausgesetzt ist. Um das Papier vor Staub zu schützen, können Sie eine separate Staubabdeckung erwerben. Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundendienst.
- Wenn Sie Papier im A6-Format in das Standardfach einlegen, drücken Sie den Längenführungshebel zusammen und schieben ihn zur Mitte des Fachs in die Position für das A6-Format.
- Die Breiten- und Längenführungen müssen auf die Papierformatmarkierungen unten im Fach ausgerichtet sein.

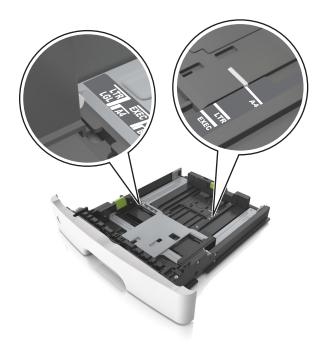

**4** Biegen Sie den Stapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf. Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.




5 Legen Sie den Papierstapel ein.

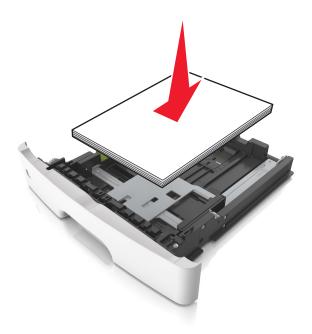

#### Hinweise:

- Legen Sie die Medien bei Verwendung von recyceltem oder vorgedrucktem Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein.
- Legen Sie vorgelochtes Papier so ein, dass die Lochungen an der Oberkante zur Vorderseite des Fachs weisen.
- Legen Sie Briefbögen mit der Druckseite nach unten so ein, dass die obere Blattkante zur Vorderseite des Fachs weist. Legen Sie Briefbögen für den beidseitigen Druck mit der Druckseite nach oben und der unteren Kante nach vorne und in das Fach ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Papierstapel nicht über die Markierung für maximale Papierfüllung an der Seite der Breitenführung hinausragt.

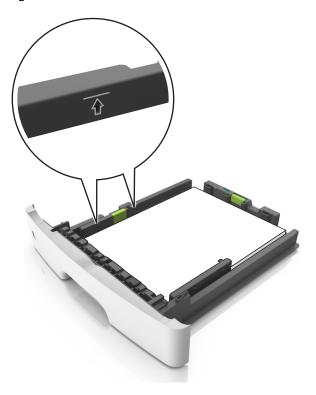

6 Setzen Sie die Zuführung ein.



7 Stellen Sie Papierformat und die Papiersorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.

**Hinweis:** Stellen Sie das Papierformat und die Papiersorte richtig ein, um Papierstaus und Probleme mit der Druckqualität zu vermeiden.

# Einlegen von Druckmedien in die Universalzuführung

Verwenden Sie die Universalzuführung, um verschiedene Papierformate und -sorten bzw. Spezialdruckmedien wie Karten, Folien, Papieretiketten und Briefumschläge zu bedrucken. Sie können die Universalzuführung auch für einseitige Druckaufträge auf Briefbögen verwenden.

1 Öffnen Sie die Universalzuführung.




**a** Ziehen Sie die Verlängerung der Universalzuführung aus.



**b** Ziehen Sie die Verlängerung vorsichtig aus, bis die Universalzuführung vollständig herausgezogen und geöffnet ist.



2 Drücken Sie den Hebel an der linken Breitenführung zusammen und schieben Sie die Führungen an die für das eingelegte Papier vorgesehene Position.

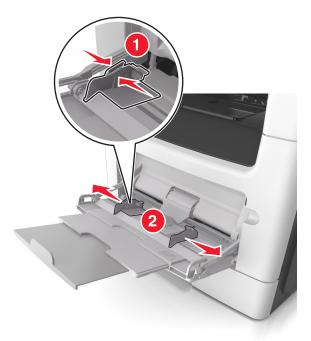

- 3 Bereiten Sie das einzulegende Papier oder Spezialdruckmedium vor.
  - Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf. Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.



• Halten Sie Folien an den Kanten. Biegen Sie den Stapel Folien in beide Richtungen, um die Folien voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.

**Hinweis:** Vermeiden Sie jede Berührung mit der Druckseite von Folien. Achten Sie darauf, dass Sie die Folien nicht zerkratzen.



• Biegen Sie den Stapel Umschläge in beide Richtungen, um die Umschläge voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.



**4** Legen Sie das Papier oder die Spezialdruckmedien in das Fach ein.

#### Hinweise:

- Legen Sie Papier oder Spezialdruckmedien nicht mit Gewalt in die Universalzuführung ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier bzw. die Spezialdruckmedien die Markierung für die maximale Füllhöhe an den Papierführungen nicht überschreiten. Durch Überladen der Zuführung können Papierstaus entstehen.




• Legen Sie Papier, Folien und Karten so ein, dass die empfohlene Druckseite nach oben weist und die Oberkante zuerst in den Drucker eingezogen wird. Weitere Information zum Einlegen von Folien finden Sie auf der Verpackung der Folie.





**Hinweis:** Achten Sie beim Einlegen von Papier im A6-Format darauf, dass die Verlängerung der Universalzuführung leicht am Rand des Papiers anliegt, damit die letzten Blätter gehalten werden.

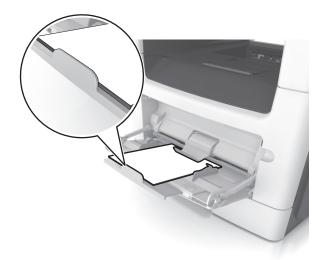

• Legen Sie Briefbögen so ein, dass die Druckseite nach oben weist und die Oberkante zuerst in den Drucker eingezogen wird. Legen Sie Briefbögen beim beidseitigen Druck (Duplex) so ein, dass die Druckseite nach unten weist und die Unterkante zuerst in den Drucker eingezogen wird.



 Legen Sie Briefumschläge mit der Umschlagklappe nach unten so ein, dass die Umschlagklappe zur linken Seite weist.



**Warnung - Mögliche Schäden:** Es dürfen keine Briefumschläge mit Briefmarken, Metallklammern, Haken, Fenstern, Fütterung oder selbstklebenden Aufklebern verwendet werden. Durch solche Briefumschläge kann der Drucker schwer beschädigt werden.

**5** Stellen Sie Papierformat und -sorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in die Universalzuführung eingelegten Papier oder Spezialdruckmedium ein.

# Verbinden und Trennen von Fächern

Wenn ein verbundenes Fach leer ist, wird Papier aus dem nächsten verbundenen Fach eingezogen. Es wird empfohlen, benutzerdefinierten Papiersorten, wie z. B. Briefbögen und Normalpapier in verschiedenen Farben, eindeutige Namen zuzuweisen, damit die Fächer, in denen diese Papiersorten enthalten sind, nicht automatisch verbunden werden.

## Verbinden und Trennen von Fächern

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

## **Hinweise:**

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Menü "Papier".

- 3 Ändern Sie die Einstellungen für Papierformat und Papiersorte für die Fächer, die Sie verbinden.
  - Um Fächer zu verbinden, vergewissern Sie sich, dass Papierformat und Papiersorte für das Fach mit dem anderen Fach übereinstimmen.
  - Um die Verbindung von Fächern zu lösen, vergewissern Sie sich, dass Papierformat oder Papiersorte für das Fach nicht mit dem anderen Fach übereinstimmen.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

Hinweis: Die Einstellungen für das Papierformat und die Papiersorte können auch am Druckerbedienfeld geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Einstellen von Papierformat und Papiersorte" auf Seite 60.

Warnung - Mögliche Schäden: Das in das Fach eingelegte Papier sollte dem benutzerdefinierten Namen für die Papiersorte entsprechen, der auf dem Drucker zugewiesen wurde. Die Temperatur der Fixierstation variiert je nach angegebener Papiersorte. Wenn die Einstellungen nicht ordnungsgemäß konfiguriert sind, können Druckprobleme auftreten.

# Erstellen eines benutzerdefinierten Namens für eine Papiersorte

### Verwendung des Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Menü "Papier" >Benutzerdefinierte Namen.
- 3 Wählen Sie einen benutzerdefinierten Namen und geben Sie ihn für die Papiersorte ein.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.
- 5 Klicken Sie auf Benutzersorten und überprüfen Sie, ob der benutzerdefinierte Name durch den neuen Namen der Benutzersorte ersetzt wurde.

#### Verwenden der Druckerbedienerkonsole

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



## Nenü "Papier" >Benutzerdefinierte Namen

- 2 Wählen Sie einen benutzerdefinierten Namen und geben Sie ihn für die Papiersorte ein.
- **3** Berühren Sie ✓.
- 4 Berühren Sie Benutzersorten und überprüfen Sie, ob der benutzerdefinierte Name durch den neuen Namen der Benutzersorte ersetzt wurde.

# Zuweisen einer benutzerdefinierten Papiersorte

## Verwendung des Embedded Web Server

Beim Verbinden bzw. Trennen von Fächern kann ein benutzerdefinierter Name für die Papiersorte zugewiesen werden.


1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Menü "Papier" >Benutzersorten.
- 3 Wählen Sie einen benutzerdefinierten Namen für die Papiersorte und danach eine Papiersorte aus.
  - Hinweis: Die Werksvorgabe für alle definierten Benutzersorten lautet "Papier".
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Verwenden der Druckerbedienerkonsole

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

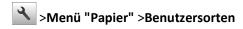

2 Wählen Sie einen benutzerdefinierten Namen für die Papiersorte und danach eine Papiersorte aus.

Hinweis: Die Werksvorgabe für alle definierten Benutzersorten lautet "Papier".

**3** Berühren Sie ✓.

# Konfigurieren eines benutzerdefinierten Namens

## Über Embedded Web Server


1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Menü "Papier" >Benutzerdefinierte Sorten.
- **3** Wählen Sie einen zu konfigurierenden benutzerdefinierten Namen aus, wählen Sie eine Papier- oder Spezialdruckmediensorte aus und klicken Sie auf **Übernehmen**.

### Über das Druckerbedienfeld

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

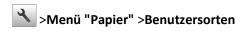

2 Wählen Sie einen zu konfigurierenden benutzerdefinierten Namen aus und drücken Sie



# Anleitung für Papier und Spezialdruckmedien

# Verwenden von Spezialdruckmedien

### Tipps für das Verwenden von Briefbögen

- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Briefbögen.
- Führen Sie stets Testdrucke mit den Briefbögen durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.
- Vor dem Einlegen von Briefbögen sollten Sie den Stapel biegen, fächern und die Kanten angleichen, um zu verhindern, dass diese aneinander haften.
- Beim Bedrucken von Briefbögen ist die Ausrichtung zu beachten. Weitere Informationen zum Einlegen von Briefbögen finden Sie unter:
  - "Einlegen von Medien in Fächer" auf Seite 60
  - "Einlegen von Druckmedien in die Universalzuführung" auf Seite 65

### Tipps für das Verwenden von Folien

- Drucken Sie eine Testseite auf den Folien, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.
- Folien können aus dem Standardfach oder der Universalzuführung eingezogen werden.
- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Folien. Folien müssen einer Temperatur bis zu 185 °C standhalten, ohne zu schmelzen, zu verblassen, zu verrutschen oder schädliche Emissionen freizusetzen.

**Hinweis:** Wenn Sie im Menü "Papier" das Foliengewicht auf "Schwer" und die Folienstruktur auf "Rau" festlegen, können Folien bei einer Temperatur von bis zu 195 °C bedruckt werden.

- Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf den Folien, damit keine Probleme mit der Druckqualität auftreten.
- Vor dem Einlegen von Folien sollten Sie den Stapel biegen, fächern und die Kanten angleichen, um zu verhindern, dass diese aneinander haften.

### Tipps für das Verwenden von Briefumschlägen

Führen Sie stets Testdrucke mit den Briefumschlägen durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.

- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Briefumschläge. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Händler, ob die Briefumschläge Temperaturen bis zu 230 °C standhalten können, ohne zuzukleben, sich übermäßig zu wellen, zu knittern oder schädliche Dämpfe freizusetzen.
- Verwenden Sie Briefumschläge aus Papier mit einem Baumwollgehalt von 25 % und einem Gewicht von 90-g/m², um optimale Ergebnisse zu erzielen. Bei Briefumschlägen mit einem Baumwollgehalt von 100 % darf das Gewicht maximal 70-g/m² betragen.
- Verwenden Sie nur neue, unbeschädigte Umschläge.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen und Papierstaus auf ein Minimum zu reduzieren, verwenden Sie keine Briefumschläge, die:
  - übermäßig gewellt oder aufgerollt sind
  - zusammenkleben oder in irgendeiner Form beschädigt sind

- Fenster, Löcher, Perforationen, Ausschnitte oder Prägungen aufweisen
- mit Metallklammern, Verschlussstreifen oder Metallfaltleisten versehen sind
- mit einem Sicherheitsverschluss versehen sind
- mit Briefmarken versehen sind
- frei liegende Klebeflächen aufweisen, wenn die Umschlagklappe zugeklebt oder geschlossen ist
- umgeknickte Ecken aufweisen
- mit einer rauen, gekräuselten oder gerippten Oberfläche versehen sind
- Passen Sie die Seitenführungen an die Breite der Briefumschläge an.

**Hinweis:** Bei einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit (über 60 %) kann es angesichts der hohen Temperaturen beim Drucken zum Zerknittern oder Verkleben der Briefumschläge kommen.

### Tipps für das Verwenden von Etiketten

Führen Sie stets Testdrucke mit den Etiketten durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.

**Hinweis:** Verwenden Sie ausschließlich Papieretikettenbögen. Vinyl-, Apotheken- und beidseitige Etiketten werden nicht unterstützt.

Weitere Informationen zum Bedrucken von Etiketten, zu Eigenschaften und zur Gestaltung finden Sie im *Handbuch zu Karten & Etiketten* unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

Beachten Sie Folgendes beim Bedrucken von Etiketten:

- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Etiketten. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Händler, um Folgendes sicherzustellen:
  - Die Etiketten k\u00f6nnen Temperaturen bis zu 240 \u00acC standhalten, ohne zuzukleben, sich \u00fcberm\u00e4\u00dfg zu wellen, zu knittern oder sch\u00e4dliche D\u00e4mpfe freizusetzen.
  - Etikettenkleber, Etikettenbogen (Druckkarton) und die Beschichtung k\u00f6nnen einem Druck von bis zu 25 psi standhalten, ohne die Beschichtung zu verlieren, an den Kanten zu verlaufen oder gef\u00e4hrliche D\u00e4mpfe freizusetzen.
- Verwenden Sie keine Etiketten mit Hochglanzmaterial als Träger.
- Verwenden Sie nur vollständige Etikettenbögen. Bei nicht vollständigen Etikettenbögen können sich Etiketten während des Druckvorgangs lösen und so einen Papierstau verursachen. Unvollständige Etikettenbögen können darüber hinaus den Drucker und die Kassette mit Kleber verunreinigen und zu einem Verlust der Garantie für den Drucker und die Tonerkassette führen.
- Verwenden Sie keine Etiketten mit freiliegendem Klebstoff.
- Drucken Sie nicht innerhalb eines Bereichs von 1 mm von der Etikettkante bzw. der Perforation oder zwischen den Prägeschnitten des Etiketts.
- Stellen Sie sicher, dass der klebende Träger nicht an die Bogenkanten reicht. Die Zonenbeschichtung des Klebstoffs sollte einen Rand von mindestens 1 mm von den Kanten einhalten. Klebstoff kann den Drucker verunreinigen und zum Verlust der Garantie führen.
- Wenn eine Zonenbeschichtung des Klebstoffs nicht möglich ist, entfernen Sie einen 2 mm breiten Streifen an der Führungskante und der Mitnehmerkante und verwenden Sie einen nicht verlaufenden Kleber.
- Das Hochformat ist zu bevorzugen, insbesondere beim Drucken von Barcodes.

### Tipps für das Verwenden von Karten

Karten sind schwere und einschichtige Druckmedien. Sie verfügen über veränderliche Eigenschaften, wie den Feuchtigkeitsgehalt, die Stärke und die Struktur, die die Druckqualität wesentlich beeinflussen können. Führen Sie stets Testdrucke mit den Karten durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.

Beachten Sie Folgendes beim Bedrucken von Karten:

- Stellen Sie sicher, dass die Option "Papiersorte" auf "Karten" eingestellt ist.
- Wählen Sie die richtige Papierstruktur aus.
- Vorgedruckte Elemente, Perforationen und Falzstellen können die Druckqualität erheblich beeinträchtigen und Papierstaus sowie Probleme bei der Handhabung der Druckmedien verursachen.
- Informieren Sie sich beim Hersteller oder Händler, ob die Karten Temperaturen bis zu 240 °C ausgesetzt werden können, ohne schädliche Dämpfe freizusetzen.
- Verwenden Sie keine vorgedruckten Karten, die mit Chemikalien hergestellt wurden, die den Drucker verunreinigen können. Durch die vorgedruckten Elemente können halbflüssige und flüchtige Komponenten in den Drucker gelangen.
- Die Verwendung von Karten mit horizontaler Faserrichtung wird empfohlen.

# Richtlinien für Papier

Durch die Auswahl des richtigen Papiers oder der richtigen Spezialdruckmedien lassen sich Druckprobleme vermeiden. Um eine optimale Druckqualität zu erzielen, fertigen Sie Probedrucke auf dem jeweiligen Papier oder Spezialdruckmedium an, bevor Sie größere Mengen davon kaufen.

### Papiereigenschaften

Die folgenden Papiereigenschaften beeinflussen die Druckqualität und die Zuverlässigkeit des Druckers. Es wird empfohlen, diese Eigenschaften bei der Beurteilung neuen Papiers zu beachten.

#### Gewicht

Aus den Druckerfächern kann Papier mit einem Gewicht bis zu 120 g/m² und vertikaler Faserrichtung automatisch eingezogen werden. Aus der Universalzuführung kann Papier mit einem Gewicht bis zu 163 g/m² und vertikaler Faserrichtung automatisch eingezogen werden. Papier unter  $60 \, \text{g/m²}$  ist u. U. nicht fest genug, um richtig eingezogen zu werden, sodass Papierstaus verursacht werden können. Verwenden Sie für optimale Druckergebnisse Papier mit einem Gewicht von 75 g/m² und vertikaler Faserrichtung. Bei Verwendung von Papier mit einem Format unter 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 Zoll) sollte das Gewicht des Papiers mindestens 90 g/m² betragen.

Hinweis: Der beidseitige Druck wird nur für Feinpostpapier mit einem Gewicht von 60–90-g/m<sup>2</sup> unterstützt.

#### **Gewelltes Papier**

Unter "gewellt" versteht man die Neigung von Papier, sich an den Kanten zu wellen. Übermäßig gewelltes Papier kann Probleme bei der Papierzufuhr verursachen. Da das Papier im Drucker hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann es sich auch nach dem Druckvorgang wellen. Wenn Sie Papier unverpackt in einer heißen, feuchten, kalten oder trockenen Umgebung aufbewahren, kann sich das Papier sogar in den Fächern vor dem Druckvorgang wellen, wodurch Einzugsprobleme verursacht werden können.

#### Glättegrad

Der Glättegrad von Papier hat direkten Einfluss auf die Druckqualität. Wenn Papier zu rau ist, kann der Toner nicht richtig auf dem Papier fixiert werden. Wenn das Papier zu glatt ist, können Einzugsprobleme oder Probleme mit der Druckqualität auftreten. Verwenden Sie Papier mit einem Glättewert zwischen 100 und 300 Sheffield-Punkten, wobei die beste Druckqualität bei einer Glätte zwischen 150 und 250 Sheffield-Punkten erzielt wird.

#### Feuchtigkeitsgehalt

Der Feuchtigkeitsgehalt des Papiers beeinflusst die Druckqualität und die Fähigkeit des Druckers, das Papier ordnungsgemäß einzuziehen. Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden. Damit wird das Papier weniger Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt, die sich negativ auf die Qualität des Papiers auswirken können.

Lagern Sie Papier 24 bis 48 Stunden vor dem Druck in der Originalverpackung in der gleichen Umgebung wie der Drucker. Dehnen Sie die Zeit auf mehrere Tage aus, wenn die Lager- oder Transportumgebung stark von der Druckerumgebung abweicht. Bei dickem Papier ist möglicherweise ebenfalls ein längerer Aufbereitungszeitraum erforderlich.

#### **Faserrichtung**

Die Faserrichtung bezeichnet die Ausrichtung der Papierfasern in einem Blatt Papier. Dabei wird zwischen der *vertikalen* Faserrichtung (längs zum Papier) und der *horizontalen* Faserrichtung (quer zum Papier) unterschieden.

Für Feinpostpapier mit einem Gewicht von 60 bis 90 g/m² wird die Verwendung von Papier mit vertikaler Faserrichtung empfohlen.

### **Fasergehalt**

Die meisten hochwertigen xerografischen Papiere bestehen aus 100 % chemisch zerfasertem Holz. Dieser Gehalt gibt dem Papier eine hohe Stabilität, sodass weniger Probleme bei der Papierzufuhr auftreten und eine höhere Druckqualität erzielt wird. Papier, das Fasern wie z. B. Baumwolle enthält, kann sich negativ auf die Papierhandhabung auswirken.

### Auswählen des Papiers

Durch die Verwendung des geeigneten Papiers können Papierstaus vermieden und ein störungsfreier Druck gewährleistet werden.

So vermeiden Sie Papierstaus und schlechte Druckqualität:

- Verwenden Sie stets neues, unbeschädigtes Papier.
- Achten Sie vor dem Einlegen auf die empfohlene Druckseite des Papiers. Ein entsprechender Hinweis befindet sich normalerweise auf der Verpackung des Papiers.
- Verwenden Sie kein Papier, das manuell zugeschnitten wurde.
- Legen Sie *keine* unterschiedlichen Papierformate, -sorten und -gewichte in ein Fach ein. Dadurch werden Papierstaus verursacht.
- Verwenden Sie kein beschichtetes Papier, es sei denn, es ist speziell für den elektrofotografischen Druck vorgesehen.

### Auswählen vorgedruckter Formulare und Briefbögen

Beachten Sie beim Auswählen von vorgedruckten Formularen und Briefbögen die folgenden Richtlinien:

- Verwenden Sie bei Papiergewichten von 60 bis 90 g/m<sup>2</sup> Papier mit vertikaler Faserrichtung.
- Verwenden Sie nur Formulare und Briefbögen, die im Offset-Lithographie-Verfahren oder im Gravurdruckverfahren bedruckt wurden.

• Vermeiden Sie Papier mit einer rauen oder stark strukturierten Oberfläche.

Verwenden Sie Papier, das mit hitzebeständigen und für die Verwendung in Xerokopierern vorgesehenen Farben bedruckt wurde. Die Farbe muss Temperaturen von bis zu 230 °C standhalten können, ohne dass ein Schmelzprozess eintritt oder gefährliche Dämpfe freigesetzt werden. Verwenden Sie Farben, die nicht durch das Harz im Toner beeinträchtigt werden. Farben auf Oxidations- oder Ölbasis erfüllen diese Anforderungen in der Regel; für Latexfarben gilt das möglicherweise nicht. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Papierlieferanten.

Vorgedrucktes Papier (beispielsweise Briefbögen) muss Temperaturen von bis zu 230 °C standhalten können, ohne dass ein Schmelzprozess eintritt oder gefährliche Dämpfe freigesetzt werden.

### Verwenden von Recyclingpapier und anderen Papieren

Als Unternehmen, das sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst ist, unterstützt Lexmark die Verwendung von Recyclingpapier, das speziell für Laserdrucker (elektrofotografische Drucker) hergestellt wird.

Da jedoch nicht allgemein gesagt werden kann, dass Recyclingpapier grundsätzlich gut eingezogen wird, testet Lexmark in regelmäßigen Abständen weltweit das im Handel erhältliche Einzelblatt-Kopierpapier. Bei diesen wissenschaftlichen Tests gelten strenge und fachspezifische Richtlinien. Dabei sind viele Faktoren zu berücksichtigen, entweder einzeln oder als Ganzes. Dazu zählen:

- Höhe des Altpapieranteils (Lexmark testet Papier mit einem Altpapieranteil von bis zu 100 %.)
- Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen (Die Testkammern simulieren die klimatischen Bedingungen aus allen Ländern der Welt.)
- Feuchtigkeitsgehalt (Der Feuchtigkeitsgehalt für Büropapier sollte bei 4-5 % liegen.)
- Biegeresistenz und entsprechende Festigkeit bedeuten eine optimale Zuführung durch den Drucker.
- Stärke (hat Auswirkungen darauf, wie viele Blätter in ein Fach eingelegt werden können)
- Oberflächenrauheit (gemessen in Sheffield-Einheiten, hat Auswirkungen auf die Klarheit des Druckbildes und die Fixierung des Toners auf dem Papier)
- Oberflächenreibungsfaktor (gibt an, wie leicht sich die einzelnen Blätter trennen lassen)
- Faserrichtung und Formation (hat Auswirkungen auf die Wellenbildung, die sich wiederum auf die Art auswirkt, wie das Papier durch den Drucker bewegt wird)
- Weißgehalt und Struktur (Aussehen und Griffigkeit)

Die Qualität von Recyclingpapier ist besser denn je, der Anteil von Recyclingmaterial in einem Papier beeinflusst allerdings den Grad der Kontrolle über Fremdmaterial. Und wenngleich Recyclingpapier eine gute Möglichkeit zum umweltfreundlichen Drucken bietet, ist es nicht perfekt. Der Energieaufwand beim Entfernen von Tinte oder Zusätzen wie Farb- und Klebstoffen ist so hoch, dass oft höhere CO2-Emissionen als bei der normalen Papierherstellung verursacht werden. Insgesamt betrachtet ermöglicht die Verwendung von Recyclingpapier aber ein besseres Ressourcen-Management.

Die verantwortungsvolle Nutzung von Papier ist für Lexmark ein wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund führen wir auch Lebenszyklus-Analysen für unsere Produkte durch. Für ein besseres Verständnis, welchen Einfluss Drucker auf die Umwelt haben, hat das Unternehmen mehrere solcher Lebenszyklus-Analysen in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Papier hält mit bis zu 80 % den Hauptanteil der im Laufe eines Produktlebenszyklus (vom Entwurf bis zum Ende der Lebensdauer) verursachten CO2-Emissionen. Grund dafür sind die energieintensiven Prozesse bei der Herstellung von Papier.

Deshalb versucht Lexmark, Kunden und Partner dazu zu bewegen, den Einfluss von Papier zu minimieren. Die Verwendung von Recyclingpapier ist eine Möglichkeit. Die Vermeidung verschwenderischen und unnötigen Papierverbrauchs ist eine andere. Lexmark bietet Kunden zahlreiche Möglichkeiten, Verschwendung beim Drucken und Kopieren zu minimieren. Darüber hinaus ermutigen wir alle, ihr Papier über Anbieter zu beziehen, die sich für eine nachhaltige Forstwirtschaft stark machen.

Lexmark spricht keine Empfehlungen für einzelne Anbieter aus, allerdings gibt es eine Produktliste für Spezialanwendungen. Mit den folgenden Richtlinien zur Papierwahl kann der Umwelteinfluss beim Drucken verringert werden:

- 1 Minimieren Sie den Papierverbrauch.
- 2 Achten Sie bei Papier aus Holzfasern auf die Herkunft des Holzes. Kaufen Sie Papier von Anbietern, die Zertifizierungen für nachhaltige Waldbewirtschaftung wie die des FSC (Forestry Stewardship Council) oder des PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) vorweisen können. Diese Zertifizierungen garantieren, dass der Papierhersteller Zellstoff von Forstunternehmen bezieht, die auf ein umweltverträgliches und sozial verantwortungsvolles Forstmanagement setzen und sich für die Wiederaufforstung stark machen.
- **3** Wählen Sie das für die Druckanforderungen am besten geeignete Papier: Normales zertifiziertes Papier (75 oder 80 g/m²), Papier mit geringerem Gewicht oder Recyclingpapier.

#### Unzulässige Papiersorten

Testergebnisse zeigen an, dass die folgenden Papiersorten ein Risiko bei der Verwendung mit Laserdruckern darstellen:

- Chemisch behandeltes Papier, das zum Erstellen von Kopien ohne Kohlepapier gedacht ist (auch als selbstdurchschreibendes Papier bezeichnet)
- Vorgedrucktes Papier, das mit Chemikalien hergestellt wurde, die den Drucker verunreinigen können
- Vorgedrucktes Papier, das durch die Temperatur in der Druckerfixierstation beeinträchtigt werden kann.
- Vorgedrucktes Papier, bei dem eine Registereinstellung (genaue Druckposition auf der Seite) von mehr als ±2,3 mm erforderlich ist, wie z. B. bei OCR-Formularen (Optical Character Recognition = optische Zeichenerkennung) In manchen Fällen kann die Registereinstellung mit der Softwareanwendung geändert werden, um solche Formulare zu drucken.
- beschichtetes Papier (korrekturgeeignetes Feinpostpapier), synthetisches Papier, Thermopapier
- Papier mit rauen Kanten oder einer rauen bzw. stark strukturierten Oberfläche sowie gewelltes Papier
- Recyclingpapier, das nicht EN12281:2002 (europäische Tests) entspricht
- Papier mit einem Gewicht unter 60 g/m<sup>2</sup>
- Mehrteilige Formulare oder Dokumente

Weitere Informationen über Lexmark finden Sie unter <u>www.lexmark.com</u>. Informationen zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie unter dem Link **Environmental Sustainability**.

### **Aufbewahren von Papier**

Befolgen Sie die folgenden Richtlinien zum Aufbewahren von Papier, um Papierstaus zu vermeiden und eine gleichbleibende Druckqualität sicherzustellen:

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Papier bei einer Temperatur von 21 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % aufbewahren. Die meisten Hersteller empfehlen, bei Temperaturen zwischen 18 und 24 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 % zu drucken.
- Lagern Sie Kartons mit Papier nicht direkt auf dem Boden, sondern auf einer Palette oder in einem Regal.
- Lagern Sie Einzelpakete auf einer ebenen Fläche.

- Legen Sie keine Gegenstände auf Papierpaketen ab.
- Nehmen Sie das Papier erst aus dem Karton oder der Verpackung, wenn Sie es in den Drucker einlegen möchten. Das Papier bleibt sauber, trocken und plan, wenn Sie es im Karton oder in der Verpackung aufbewahren.

# Unterstützte Papierformate, -sorten und -gewichte

### **Unterstützte Papierformate**

Papierformat und Maße	Standard-250- Blatt-Fach	Optionales 250- oder 550- Blatt-Fach	Universalzuführung	ADZ	Scannerglas	Duplex- Modus
Visitenkarte	х	х	х	х	<b>✓</b>	х
3 x 5 Zoll	х	х	<b>✓</b>	х	<b>✓</b>	х
4 x 6 Zoll	х	х	<b>√</b>	х	<b>✓</b>	х
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 Zoll)	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll)	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>/</b>	<b>✓</b>	х
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 Zoll)	<b>√</b>	х	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	х
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 Zoll)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	✓	х
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 Zoll)	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>/</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
<b>Legal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 ZoII)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>/</b>	<b>✓</b>	Х
Oficio (Mexiko) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 Zoll)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	х	<b>✓</b>
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 Zoll)	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	х	<b>/</b>

<sup>\* &</sup>quot;Universal" wird im Duplexmodus nur unterstützt, wenn die Breite mindestens 210 mm (8,27 Zoll) und die Länge mindestens 279,4 mm (11 Zoll) beträgt. Das kleinste unterstützte Papierformat "Universal" wird nur in der Universalzuführung unterstützt.

Papierformat und Maße	Standard-250- Blatt-Fach	Optionales 250- oder 550- Blatt-Fach	Universalzuführung	ADZ	Scannerglas	Duplex- Modus
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 Zoll)	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	х
Universal* 76.2 x 127 mm (3 x 5 Zoll) bis 215.9 x 359.92 mm (8,5 x 14,17 Zoll)	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>/</b>	<b>✓</b>
7 3/4 Umschlag (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 Zoll)	х	х	<b>√</b>	х	х	Х
9 Briefumschlag 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 Zoll)	х	х	<b>√</b>	х	х	х
<b>10-Briefums.</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 Zoll)	х	х	<b>√</b>	х	х	х
DL Briefumschlag 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 Zoll)	х	х	<b>√</b>	х	х	х
<b>C5 Briefumschlag</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 Zoll)	х	х	<b>√</b>	х	х	х
B5 Briefumschlag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll)	х	х	<b>✓</b>	х	х	х
Anderer Briefumschlag 85,7 x 165 mm bis 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll)	х	х	<b>✓</b>	х	х	х

<sup>\* &</sup>quot;Universal" wird im Duplexmodus nur unterstützt, wenn die Breite mindestens 210 mm (8,27 Zoll) und die Länge mindestens 279,4 mm (11 Zoll) beträgt. Das kleinste unterstützte Papierformat "Universal" wird nur in der Universalzuführung unterstützt.

### Unterstützte Papiersorten und -gewichte

Das Standardfach unterstützt Papier mit einem Gewicht von 60 bis 90 g/m $^2$ . Das optionale Fach unterstützt Papier mit einem Gewicht von 60 bis 120 g/m $^2$ . Die Universalzuführung unterstützt Papier mit einem Gewicht von 60 bis 163 g/m $^2$ .

Papiersorte	250- oder 550- Blatt-Fach	Universalzuführung	Duplex-Modus	ADZ	Scannerglas
Normalpapier	✓	✓	✓	<b>✓</b>	✓
Karten	х	<b>√</b>	х	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Folien	<b>✓</b>	✓	х	<b>✓</b>	<b>√</b>
Recyclingpapier	<b>✓</b>	✓	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Papieretiketten <sup>1</sup>	<b>✓</b>	<b>√</b>	х	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Feinpostpapier	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Briefumschlag <sup>2</sup>	х	<b>√</b>	х	х	<b>✓</b>
Rauer Umschlag	х	<b>√</b>	х	х	<b>√</b>
Briefbogen	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Vordrucke	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Farbiges Papier	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>
Leichtes Papier	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Schweres Papier	✓	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
Rau/Baumwolle	<b>✓</b>	<b>√</b>	х	<b>√</b>	<b>✓</b>
Benutzersorte [x]	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Drucker kann gelegentlich zum Bedrucken von einseitig bedruckbaren Papieretiketten verwendet werden, die für Laserdrucker entwickelt wurden. Es wird empfohlen, maximal 20 Papieretikettenbögen pro Monat zu bedrucken. Vinyl-, Apotheken- und beidseitige Etiketten werden nicht unterstützt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Verwenden Sie Umschläge, die sich nicht wellen, wenn sie mit der zu bedruckenden Seite nach unten auf einem Tisch liegen.

# Drucken

### **Drucken von Formularen und Dokumenten**

#### **Drucken von Formularen**

Verwenden Sie die Anwendung "Formulare und Favoriten", um schnell und einfach auf häufig verwendete Formulare oder andere regelmäßig gedruckte Inhalte zuzugreifen. Bevor Sie die Anwendung verwenden können, muss sie auf dem Drucker eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichten von Forms and Favorites" auf Seite 21.

1 Navigieren Sie auf dem Startbildschirm des Druckers zu:

**Formulare und Favoriten** > Formular aus der Liste auswählen > Anzahl der Kopien eingeben > weitere Einstellungen anpassen

2 Drücken Sie abhängig von Ihrem Druckermodell , oder Übernehmen.

#### **Drucken eines Dokuments**

- 1 Stellen Sie im Menü "Papier" des Druckerbedienfelds Papiersorte und -format entsprechend dem eingelegten Papier ein.
- 2 Senden Sie den Druckauftrag:

#### Windows-Benutzer

- a Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf Datei > Drucken.
- b Klicken Sie auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Einrichtung.
- **c** Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an.
- **d** Klicken Sie auf **OK** >**Drucken**.

#### **Macintosh-Benutzer**

- a Passen Sie die Einstellungen im Dialogfeld "Seite einrichten" an:
  - 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf Ablage >Seite einrichten.
  - **2** Wählen Sie ein Papierformat aus oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Papierformat, das dem eingelegten Papier entspricht.
  - 3 Klicken Sie auf OK.
- **b** Passen Sie die Einstellungen im Dialogfeld "Drucken" an:
  - 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument Ablage > Drucken.
    Klicken Sie bei Bedarf auf das Dreieck, um weitere Optionen einzublenden.
  - 2 Passen Sie die Einstellungen im Dialogfeld "Drucken" und den Einblendmenüs nach Bedarf an.

**Hinweis:** Um mit einer spezifischen Papiersorte zu drucken, passen Sie die Einstellungen für die Papiersorte an das eingelegte Papier an oder wählen Sie das geeignete Fach bzw. die geeignete Zuführung aus.

3 Klicken Sie auf Drucken.

### **Anpassen des Tonerauftrags**

#### Verwendung des Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Druckeinstellungen > Menü "Qualität" > Tonerauftrag.
- 3 Passen Sie die Einstellung an und klicken Sie auf Übernehmen.

#### Verwenden der Druckerbedienerkonsole

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



>Einstellungen >Druckeinstellungen >Menü "Qualität" >Tonerauftrag

2 Passen Sie die Einstellung an und berühren Sie dann .



# Drucken von einem Flash-Laufwerk

#### Drucken von einem Flash-Laufwerk

#### Hinweise:

- Vor dem Ausdrucken einer verschlüsselten PDF-Datei werden Sie aufgefordert, das Dateikennwort auf dem Druckerbedienfeld einzugeben.
- Sie können nur Dateien drucken, für die Sie die entsprechenden Rechte besitzen.
- 1 Schließen Sie ein Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss an.



#### Hinweise:

 Wenn ein Flash-Laufwerk installiert ist, wird auf dem Startbildschirm des Druckers ein Flash-Laufwerkssymbol angezeigt.

- Wenn Sie das Flash-Laufwerk in einer Situation anschließen, in der ein Benutzereingriff erforderlich ist (beispielsweise bei Papierstaus), ignoriert der Drucker das Flash-Laufwerk.
- Wenn Sie das Flash-Laufwerk anschließen, während der Drucker gerade andere Aufträge verarbeitet, wird die Meldung Belegt auf dem Druckerdisplay angezeigt. Nachdem die anderen Druckaufträge verarbeitet wurden, müssen Sie ggf. die Liste der angehaltenen Aufträge aufrufen, um die auf dem Flash-Laufwerk gespeicherten Dokumente zu drucken.

**Warnung - Mögliche Schäden:** USB-Kabel, WLAN-Adapter, Anschlüsse, Speichermedium oder Drucker sollten im angezeigten Bereich während eines Druck-, Lese- oder Schreibvorgangs mittels Speichermedium nicht berührt werden. Es kann ein Datenverlust auftreten.



- 2 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld auf das Dokument, das Sie drucken möchten.
- 3 Berühren Sie die Pfeile, um eine Vorschau des Dokuments aufzurufen.
- 4 Verwenden Sie der oder , um die Anzahl der zu druckenden Kopien anzugeben, und berühren Sie anschließend Drucken.

#### Hinweise:

- Belassen Sie das Flash-Laufwerk so lange am USB-Anschluss, bis der Druck des Dokuments abgeschlossen ist.
- Wenn Sie das Flash-Laufwerk nicht aus dem Drucker entfernen, nachdem Sie den ersten USB-Menübildschirm beendet haben, berühren Sie **Angehaltene Jobs** auf dem Startbildschirm, um Dateien vom Flash-Laufwerk zu drucken.

### Unterstützte Flash-Laufwerke und Dateitypen

#### **Hinweise:**

• High-Speed-USB-Flash-Geräte müssen den Full-Speed-Standard unterstützen. Low-Speed-USB-Geräte werden nicht unterstützt.

• USB-Flash-Laufwerke müssen das FAT-Dateisystem (File Allocation Tables) unterstützen. Geräte, die mit dem NTFS-System (New Technology File System) oder anderen Dateisystemen formatiert sind, werden nicht unterstützt.

Empfohlene Flash-Laufwerke	Dateityp
• Lexar JumpDrive FireFly (512 MB und 1 GB)	Dokumente:
SanDisk Cruzer Micro (512 MB und 1 GB)	• .pdf
Sony Micro Vault Classic (512 MB und 1 GB)	• .xps
	Bilder:
	• .dcx
	• .gif
	• .jpeg oder .jpg
	• .bmp
	• .pcx
	• .tiff oder .tif
	• .png
	• .fls

# Drucken von vertraulichen und anderen angehaltenen Druckaufträgen

### Speichern von Druckaufträgen im Drucker

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



>Sicherheit >Vertraulicher Druck > Druckauftragsart auswählen

Funktion	Funktion
Max. ungültige PINs	Beschränkt die Anzahl ungültiger PIN-Eingaben. <b>Hinweis:</b> Ist der Grenzwert erreicht, werden die Druckaufträge für diesen Benutzernamen und diese PIN gelöscht.
Ablauffrist für vertrauliche Aufträge	Hält Druckaufträgen auf dem Computer zurück, bis Sie am Druckerbedienfeld die PIN eingeben.
	<b>Hinweis:</b> Die PIN wird vom Computer aus festgelegt. Sie muss vierstellig sein und kann die Ziffern 0 bis 9 enthalten.
Ablauffrist für Druckwiederholung	Druckt und speichert Druckaufträge im Druckerspeicher.

#### Hinweise:

- Druckaufträge mit der Kennzeichnung "Vertraulicher Druck", "Druck bestätigen", "Reservierter Druck" und "Druck wiederholen" werden u. U. gelöscht, wenn der Drucker zusätzlichen Speicherplatz zur Verarbeitung weiterer zurückgehaltener Druckaufträge benötigt.
- Sie können den Drucker anweisen, Druckaufträge im Druckerspeicher vorzuhalten, bis Sie den Druckauftrag über das Druckerbedienfeld starten.
- · Alle Druckaufträge, die vom Benutzer am Drucker gestartet werden können, werden als angehaltene Jobs bezeichnet.

Funktion	Funktion
Ablauffrist für zu überprüfende Aufträge	Druckt einer Kopie eines Druckauftrags und hält die restlichen Exemplare auf dem Drucker zurück. So können Sie feststellen, ob die erste Kopie zufriedenstellend ist oder nicht. Nachdem alle Kopien gedruckt sind, wird der Auftrag automatisch aus dem Druckerspeicher gelöscht.
Ablauffrist für reservierten Druck	Speichert Druckaufträge, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu drucken. <b>Hinweis:</b> Die Druckaufträge werden so lange gespeichert, bis sie im Menü
	"Angehaltene Aufträge" gelöscht werden.

#### Hinweise:

- Druckaufträge mit der Kennzeichnung "Vertraulicher Druck", "Druck bestätigen", "Reservierter Druck" und "Druck wiederholen" werden u. U. gelöscht, wenn der Drucker zusätzlichen Speicherplatz zur Verarbeitung weiterer zurückgehaltener Druckaufträge benötigt.
- Sie können den Drucker anweisen, Druckaufträge im Druckerspeicher vorzuhalten, bis Sie den Druckauftrag über das Druckerbedienfeld starten.
- Alle Druckaufträge, die vom Benutzer am Drucker gestartet werden können, werden als angehaltene Jobs bezeichnet.
- **2** Berühren Sie ✓.

### Drucken von vertraulichen und anderen angehaltenen Druckaufträgen

**Hinweis:** Vertrauliche Druckaufträge und Aufträge des Typs "Druck bestätigen" werden nach dem Druck automatisch aus dem Speicher gelöscht. Druckaufträge des Typs "Druck wiederholen" und "Reservierter Druck" werden im Drucker *beibehalten*, bis Sie sie löschen.

#### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** > **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Einrichtung.
- 3 Klicken Sie auf Drucken und Zurückhalten.
- **4** Wählen Sie die Druckauftragsart (vertraulich, wiederholt, reserviert oder bestätigt) aus und weisen Sie dann einen Benutzernamen zu. Geben Sie für einen vertraulichen Druckauftrag zudem eine vierstellige PIN ein.
- 5 Klicken Sie auf OK oder Drucken.
- **6** Geben Sie den Druckauftrag vom Startbildschirm des Druckers frei.
  - Wechseln Sie bei vertraulichen Druckaufträgen zu:
     Angehaltene Aufträge > Benutzernamen auswählen > Vertrauliche Aufträge > PIN eingeben > Drucken
  - Wechseln Sie bei anderen Druckaufträgen zu:
     Angehaltene Aufträge > Benutzernamen auswählen > Druckauftrag auswählen > Anzahl der Exemplare angeben > Drucken

#### **Macintosh-Benutzer**

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument Ablage > Drucken.
  Klicken Sie bei Bedarf auf das Dreieck, um weitere Optionen einzublenden.
- **2** Wählen Sie im Dialogfeld mit den Druckoptionen oder im Einblendmenü "Kopien & Seiten" die Option **Auftrags-Routing**.

**3** Wählen Sie die Druckauftragsart (vertraulich, wiederholt, reserviert oder bestätigt) aus und weisen Sie dann einen Benutzernamen zu. Geben Sie für einen vertraulichen Druckauftrag zudem eine vierstellige PIN ein.

- 4 Klicken Sie auf OK oder Drucken.
- **5** Geben Sie den Druckauftrag vom Startbildschirm des Druckers frei.
  - Wechseln Sie bei vertraulichen Druckaufträgen zu:
     Angehaltene Aufträge > Benutzernamen auswählen > Vertrauliche Aufträge > PIN eingeben > Drucken
  - Wechseln Sie bei anderen Druckaufträgen zu:
    - **Angehaltene Aufträge** > Benutzernamen auswählen > Druckauftrag auswählen > Anzahl der Exemplare angeben >**Drucken**

### Ändern von vertraulichen Druckeinstellungen

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Netzwerkdrucker und an Druckserver angeschlossene Drucker verfügbar.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Konfiguration > Registerkarte Andere Einstellungen > Sicherheit > Druckeinrichtung f. vertrauliche Jobs.
- 3 Ändern der Einstellungen:
  - Legen Sie eine maximal zulässige Anzahl an PIN-Zugriffsversuchen fest. Wenn ein Benutzer die festgelegte Anzahl übersteigt, werden alle Druckaufträge dieses Benutzers gelöscht.
  - Legen Sie einen Ablaufszeitraum für vertrauliche Druckaufträge fest. Wenn ein Benutzer die Aufträge nicht innerhalb dieses Zeitraums gedruckt hat, werden alle Druckaufträge für diesen Benutzer gelöscht.
- **4** Speichern Sie die geänderten Einstellungen.

### **Drucken von Informationsseiten**

#### Drucken von Schriftartmusterlisten

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



> Berichte > Schriftarten drucken

2 Drücken Sie PCL-Schriften oder PostScript-Schriften.

#### Drucken von Verzeichnislisten

In einer Verzeichnisliste werden die im Flash-Speicher oder auf der Druckerfestplatte gespeicherten Ressourcen aufgeführt.

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



> Berichte > Verzeichnis drucken

# **Abbrechen eines Druckauftrags**

### Abbrechen von Druckaufträgen am Druckerbedienfeld

- 1 Drücken Sie im Startbildschirm Aufträge abbrechen oder drücken Sie auf der Tastatur.
- 2 Drücken Sie den abzubrechenden Auftrag und dann
- **3** Drücken Sie auf der Tastatur, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

### Abbrechen von Druckaufträgen über den Computer

#### Windows-Benutzer

1 Öffnen Sie den Druckerordner.

#### Windows 8

Geben Sie im Charm "Suche" Ausführen ein und navigieren Sie dann zu:

Apps-Liste >Ausführen > control printers eingeben >OK


#### Windows 7 oder frühere Version

- a Klicken Sie auf oder auf Start und dann auf Ausführen.
- **b** Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
- **c** Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol.
- 3 Wählen Sie den abzubrechenden Druckauftrag aus.
- 4 Klicken Sie auf Löschen.

#### **Macintosh-Benutzer**

- 1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu einem der folgenden Untermenüs:
  - Systemeinstellungen > Drucken & Scannen > Drucker auswählen > Drucker-Warteliste öffnen
  - Systemeinstellungen > Drucken & Faxen > Drucker auswählen > Drucker-Warteliste öffnen
- 2 Wählen Sie in der Drucker-Warteliste den abzubrechenden Druckauftrag aus und löschen Sie ihn.

# Kopieren

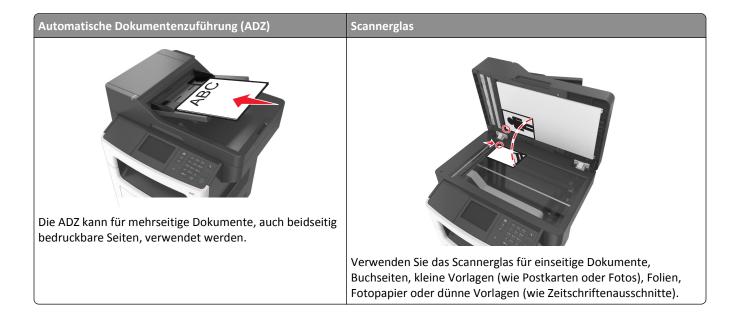

# Kopieren

### Erstellen einer Schnellkopie

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, Fotopapier oder dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, wenn das Papier korrekt eingelegt wurde.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.

**Hinweis:** Um zu vermeiden, dass ein Bild beschnitten wird, müssen das Format des Originaldokuments und die Größe des Kopierpapiers identisch sein.

**3** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf



### Kopieren über die Automatische Dokumentzuführung (ADZ)

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die ADZ ein.

#### Hinweise:

• Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, Fotopapier oder dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, wenn das Papier korrekt eingelegt wurde.
- 2 Passen Sie die Papierführungen an.
- 3 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

Kopie > Kopiereinstellungen festlegen > Kopieren

### Kopieren über das Scannerglas

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach unten in die obere linke Ecke des Scannerglases.
- 2 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

Kopie > Kopiereinstellungen festlegen > Kopieren

Wenn Sie mehrere Seiten sannen möchten, legen Sie das nächste Dokument auf das Scannerglas, und berühren Sie dann **Nächste Seite scannen**.

3 Berühren Sie Auftrag fertig stellen.

### **Kopieren von Fotos**

- 1 Legen Sie ein Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf das Scannerglas.
- 2 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

Kopieren >Inhalt >Foto > ✓

- 3 Wählen Sie im Menü "Inhaltsquelle" eine Einstellung aus, die am besten dem Originalfoto entspricht.
- **4** Berühren Sie ✓ >**Kopieren**

**Hinweis:** Wenn Sie mehrere Fotos kopieren möchten, legen Sie das nächste Foto auf das Scannerglas, und berühren Sie dann **Nächste Seite scannen**.

5 Berühren Sie Auftrag fertig stellen.

# Kopieren auf Spezialdruckmedien

### **Kopieren auf Folien**

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### **Hinweise:**

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

Kopieren >Kopieren von > Format des Originaldokuments auswählen

3 Wechseln Sie zu:

Kopieren auf > Fach mit den Folien auswählen >Kopieren

Falls keine Fächer mit Folien vorhanden sind, wechseln Sie zu:

Manuelle Zuführung > gewünschtes Folienformat auswählen >Folien

4 Legen Sie Folien in die Universalzuführung ein und drücken Sie dann Kopieren.

### Kopieren auf Briefbögen

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### **Hinweise:**

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

Kopieren >Kopieren von > Format des Originaldokuments auswählen

- 3 Drücken Sie Kopieren auf >Manuelle Zuführung.
- **4** Legen Sie den Briefbogen mit der bedruckten Seite nach oben und der oberen Kante voraus in die Universalzuführung ein.
- 5 Wählen Sie das Format des Briefbogens aus und drücken Sie Briefbogen >Kopieren.

# Anpassen von Kopiereinstellungen

### Kopieren auf ein unterschiedliches Format

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.

3 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

Kopieren >Kopieren von > Format des Originaldokuments auswählen

**4** Wechseln Sie zu:

Kopieren auf > neues Format für die Kopie auswählen > Kopieren

**Hinweis:** Bei Auswahl eines Papierformats, das von der Größe im Feld "Kopieren von" abweicht, wird die Größe vom Drucker automatisch angepasst.

### Erstellen von Kopien auf Papier aus einem ausgewählten Fach

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten in die obere linke Ecke des Scannerglases.

#### **Hinweise:**

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in das ADZ-Fach einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.
- 3 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:
  - Kopieren >Kopieren von > Format des Originaldokuments auswählen
- 4 Drücken Sie Kopieren auf und wählen Sie dann das Fach mit der zu verwendenden Papiersorte aus.
- **5** Drücken Sie **Kopieren**.

### Kopieren verschiedener Papierformate

Verwenden Sie zum Kopieren von Originaldokumenten mit verschiedenen Papierformaten die ADZ. Je nach den geladenen Papierformaten und den Einstellungen für "Kopieren auf" und "Kopieren von" werden alle Kopien entweder auf verschiedenen Papierformaten gedruckt (Beispiel 1) oder an ein Papierformat angepasst (Beispiel 2).

#### Beispiel 1: Kopieren auf verschiedene Papierformate

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.
- 3 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### Kopie >Kopieren von >Gemischte Formate >Kopieren auf >Autoformat Übereinstimmung >Kopieren

Der Scanner ermittelt während des Scannens die verschiedenen Papierformate. Die Kopien werden entsprechend den Papierformaten des Originaldokuments auf verschiedenen Papierformaten gedruckt.

#### Beispiel 2: Kopieren auf ein Papierformat

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.
- 3 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### Kopie >Kopieren von >Gemischte Formate >Kopieren auf >Letter >Kopieren

Während des Scannens ermittelt der Scanner die verschiedenen Papierformate und passt beim Drucken die Papierformate an das ausgewählte Papierformat an.

### **Beidseitiges Kopieren (Duplex)**

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, Fotopapier oder dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, wenn das Papier korrekt eingelegt wurde.
- **2** Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

Kopie >Seiten (Duplex) > wählen Sie die gewünschte Duplexmethode aus

**Hinweis:** Bei der gewünschten Duplexmethode entspricht die erste Zahl der Anzahl der bedruckten Seiten des Originaldokuments, die zweite Zahl entspricht der Anzahl der bedruckten Seiten der Kopie. Zum Beispiel ist "Beidseitig - Beidseitig" auszuwählen, wenn das Originaldokument zweiseitig bedruckt ist und die Kopien zweiseitig bedruckt werden sollen.

**4** Drücken Sie **✓** >**Kopieren**.

### Verkleinern bzw. Vergrößern von Kopien

Kopien können von 25% auf 400% der Originaldokumentgröße skaliert werden.

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
 Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.
- 3 Drücken Sie auf dem Startbildschirm Kopieren.
- **4** Berühren Sie im Bereich "Skalieren" + oder , um Ihre Kopien zu vergrößern oder zu verkleinern.

#### Hinweise:

- Die Werksvorgabe für "Skalieren" ist "Automatisch".
- Wenn Sie "Skalieren" auf "Automatisch" belassen, wird der Inhalt Ihres Originaldokuments auf das zum Kopieren verwendete Papierformat skaliert.
- Wenn Sie eine manuelle Skalierung verwenden, wird die Skalierung durch Drücken von Kopieren auf oder Kopieren von wieder auf "Automatisch" zurückgesetzt.
- **5** Drücken Sie **Kopieren**.

### Anpassen der Kopierqualität

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, Fotopapier oder dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, wenn das Papier korrekt eingelegt wurde.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### Kopieren >Inhalt

- 4 Drücken Sie die Schaltfläche, die dem Inhaltstyp des kopierten Dokuments am ehesten entspricht.
  - Text: Das Originaldokument enthält hauptsächlich Text oder Strichgrafiken.
  - Text/Foto: Das Originaldokument enthält eine Mischung aus Text, Grafiken und Fotos.
  - Foto: Das Originaldokument stellt hauptsächlich ein Foto oder Bild dar.
  - **Grafik**: Das Originaldokument enthält hauptsächlich Unternehmensgrafiken wie Kreis- oder Balkendiagramme und Animationen.
- **5** Berühren Sie ✓.
- 6 Drücken Sie die Schaltfläche, die der Inhaltsquelle des kopierten Dokuments am ehesten entspricht.
  - Farblaser: Das Originaldokument wurde mit einem Farblaserdrucker gedruckt.
  - Tintenstrahl: Das Originaldokument wurde mit einem Tintenstrahldrucker gedruckt.
  - Zeitschrift: Das Originaldokument stammt aus einer Zeitschrift.
  - Druckerzeugnisse: Das Originaldokument wurde mit einer Druckerpresse erzeugt.
  - Schwarzweiß-Laser: Das Originaldokument wurde mit einem Schwarzweiß-Laserdrucker gedruckt.
  - Foto/Film: Das Originaldokument ist ein Foto von einem Film.

- Zeitung: Das Originaldokument stammt aus einer Zeitung.
- Andere: Das Originaldokument wurde mit einem anderen oder unbekannten Drucker gedruckt.

7 Drücken Sie ✓ >Kopieren.

### Sortieren von Kopien

Beim Drucken mehrerer Exemplare eines mehrseitigen Dokuments können Sie den Drucker so einstellen, dass das Dokument sortiert oder nicht sortiert ausgedruckt wird.



1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, Fotopapier oder dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, wenn das Papier korrekt eingelegt wurde.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

Kopie > Anzahl der Kopien eingeben > Sortieren > gewünschte Reihenfolge der Seiten eingeben > ✓ > Kopieren

### Einfügen von Trennseiten zwischen Kopien

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.
- 3 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### Kopieren >Trennseiten

**Hinweis:** Damit Trennseiten zwischen den Kopien eingefügt werden, muss "Sortieren" auf "1,2,3 - 1,2,3" festgelegt sein. Wenn "Sortieren" auf "1,1,1 - 2,2,2," festgelegt ist, werden die Trennseiten am Ende des Kopierauftrags hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter "Sortieren von Kopien" auf Seite 96.

- 4 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - Zwischen Kopien
  - Zwischen Aufträgen
  - Zwischen Seiten
  - Aus
- 5 Drücken Sie ✓ >Kopieren.

### Kopieren mehrerer Seiten auf ein einzelnes Blatt

Um Papier zu sparen, können Sie entweder zwei oder vier aufeinander folgende Seiten eines mehrseitigen Dokuments auf ein einzelnes Blatt Papier kopieren.

#### Hinweise:

- Das Papierformat muss auf "Letter", "Legal", "A4" oder "JIS B5" eingestellt sein.
- Das Kopierformat muss auf 100% eingestellt sein.
- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.
- **3** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

Kopieren >Papier sparen > gewünschte Ausgabe auswählen > ✓ >Kopieren

**Hinweis:** Wenn "Papier sparen" auf "Aus" eingestellt ist, kann auf die Option "Seitenränder drucken" nicht zugegriffen werden.

# Hinzufügen von Informationen

### Positionieren von Kopf- oder Fußzeilen auf Seiten

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
 Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.
- 3 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### Kopieren >Kopf-/Fußzeile

- **4** Wählen Sie **Kopfzeile** oder **Fußzeile** und drücken Sie ✓.
- **5** Wählen Sie aus, wo Sie die Kopf- oder Fußzeile einfügen möchten, wählen Sie eine Textoption und drücken Sie
- 6 Wählen Sie aus, wo die Kopf- oder Fußzeile gedruckt werden soll, und drücken Sie ✓.
- 7 Drücken Sie im Menü "Kopf-/Fußzeile" die Option <a> >Kopieren</a>.

### Hinzufügen einer Schablonenmitteilung zu jeder Seite

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.
- 3 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

**Kopieren** > **Schablone** > Schablonenmitteilung auswählen > ✓.

**Hinweis:** Dabei stehen die Mitteilungsoptionen "Dringend", "Vertraulich", "Kopie", "Benutzerdefiniert" und "Entwurf" zur Verfügung.

4 Drücken Sie Kopieren.

# **Abbrechen eines Kopierauftrags**

# Abbrechen eines Kopiervorgangs, wenn sich das Originaldokument in der ADZ befindet

Wenn die automatische Dokumentzuführung (ADZ) mit der Verarbeitung eines Dokuments beginnt, berühren Sie auf dem Bedienfeld des Druckers die Option **Auftrag abbrechen**.

### Abbrechen eines Kopiervorgangs bei Verwendung des Scannerglases

Berühren Sie im Startbildschirm die Option Auftrag abbrechen.

Auf der Anzeige wird die Meldung Abbrechen angezeigt. Nachdem der Auftrag abgebrochen wurde, wird der Bildschirm "Kopieren" angezeigt.

### Abbrechen eines Kopiervorgangs während des Seitenausdrucks

1 Drücken Sie am Druckerbedienfeld



2 Drücken Sie den abzubrechenden Auftrag und dann 🗓



**3** Drücken Sie  $\widehat{\bigcap}$ , um zum Startbildschirm zurückzukehren.

# Informationen zu Kopieroptionen

### Kopieren von

Diese Option öffnet einen Bildschirm, in dem Sie das Papierformat des Originaldokuments eingeben können.

- Berühren Sie das Papierformat, das dem Originaldokument entspricht.
- Berühren Sie Gemischte Formate, um ein Originaldokument zu kopieren, in dem gemischte Papierformate der gleichen Breite enthalten sind.
- Um den Drucker für die automatische Erkennung der Größe des Originaldokuments einzustellen, berühren Sie Auto-Formaterkennung.

### Kopieren auf

Mit dieser Option wird ein Bildschirm geöffnet, auf dem Sie das Papierformat und die Sorte festlegen, auf denen die Kopien gedruckt werden.

- Drücken Sie das Papierformat und die Papiersorte, die dem eingelegten Papier entsprechen.
- Falls die Einstellungen für "Kopieren von" und "Kopieren auf" voneinander abweichen, gleicht der Drucker die Differenz automatisch mit der Einstellung "Skalieren" aus.
- Enthält keines der Fächer Papier von der Sorte oder dem Format, das Sie zum Kopieren verwenden möchten, drücken Sie Manuelle Zuführung und legen manuell Papier in die Universalzuführung ein.
- Wenn für "Kopieren auf" die Option "Autoformat Übereinstimmung" aktiviert ist, entspricht jede Kopie dem Papierformat des Originaldokuments. Enthält keines der Fächer ein übereinstimmendes Papierformat, wird die Meldung Papierformat nicht gefunden mit der Aufforderung angezeigt, Papier in ein Fach oder die Universalzuführung einzulegen.

#### Skalieren

Mit dieser Option können Sie das Dokument von 25 % bis 400 % der Größe des Originaldokuments skalieren. Sie können auch die automatische Skalierung festlegen.

 Beim Kopieren auf ein anderes Papierformat, z. B. von "Legal" auf "Letter", legen Sie für die Papierformate unter "Kopieren von" und "Kopieren auf" fest, dass das Scanbild automatisch an das zum Kopieren verwendete Papierformat angepasst werden soll.

• Um den Wert um 1 % zu erhöhen oder zu verkleinern, berühren Sie oder auf dem Druckerbedienfeld. Zum kontinuierlichen Erhöhen oder Verringern des Werts halten Sie die Taste mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

### **Deckung**

Mit dieser Option legen Sie fest, wie hell oder dunkel die Kopien im Vergleich zum Originaldokument sein sollen.

### Seiten (Duplex)

Mit dieser Option können Sie von einseitig oder beidseitig bedruckten Originaldokumenten einseitige oder beidseitige Kopien erstellen.

#### Sortieren

Diese Option sorgt dafür, dass die Seiten eines Druckauftrags in der richtigen Reihenfolge ausgegeben werden, wenn mehrere Exemplare eines Dokuments gedruckt werden.

### Kopien

Mit dieser Option können Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien festlegen.

#### Inhalt

Mit dieser Option können Sie den Typ und die Quelle des Originaldokuments einstellen.

Wählen Sie aus den folgenden Inhaltstypen:

- **Grafik**: Das Originaldokument enthält hauptsächlich Unternehmensgrafiken wie Kreis- oder Balkendiagramme und Animationen.
- Foto: Das Originaldokument stellt hauptsächlich ein Foto oder Bild dar.
- **Text**: Das Originaldokument enthält hauptsächlich Text oder Strichgrafiken.
- Text/Foto: Das Originaldokument enthält eine Mischung aus Text, Grafiken und Fotos.

Wählen Sie aus den folgenden Inhaltstypen:

- Schwarzweiß-Laser: Das Originaldokument wurde mit einem Schwarzweiß-Laserdrucker gedruckt.
- Farblaser: Das Originaldokument wurde mit einem Farblaserdrucker gedruckt.
- Tintenstrahl: Das Originaldokument wurde mit einem Tintenstrahldrucker gedruckt.
- Zeitschrift: Das Originaldokument stammt aus einer Zeitschrift.
- Zeitung: Das Originaldokument stammt aus einer Zeitung.

- Andere: Das Originaldokument wurde mit einem anderen oder unbekannten Drucker gedruckt.
- Foto/Film: Das Originaldokument ist ein Foto von einem Film.
- Druckerzeugnisse: Das Originaldokument wurde mit einer Druckerpresse erzeugt.

### **Erweiterte Duplexeinstellungen**

Mit dieser Option kann die Ausrichtung des Dokuments festlegt und angegeben werden, ob die Dokumente einseitig oder beidseitig bedruckt und wie sie gebunden sind.

### Als Kurzbefehl speichern

Diese Option ermöglicht das Speichern der aktuellen Einstellungen durch Zuweisen eines Verknüpfungsnamens.

Hinweis: Bei Auswahl dieser Option wird automatisch die nächste verfügbare Kurzwahlnummer zugewiesen.

### Randeinstellungen

#### Rand löschen

Mit dieser Option werden verlaufene Stellen oder Flecken an den Rändern eines Dokuments entfernt. Sie können an allen vier Papierkanten einen gleich großen Bereich entfernen oder einen bestimmten Rand auswählen. Mit dieser Option wird auch der gesamte Inhalt des ausgewählten Bereichs entfernt, d. h., dieser Ausschnitt wird nicht gescannt.

#### **Schablone**

Mit dieser Option erstellen Sie ein Wasserzeichen (oder eine Nachricht), das den Inhalt der Kopie überlagert. Sie können zwischen "Vertraulich, "Kopie", "Entwurf", "Dringend" und "Benutzerdefiniert" wählen. Im Feld "Geben Sie die benutzerdefinierte Textschablone ein und drücken Sie 'OK'" können Sie eine benutzerdefinierte Nachricht eingeben. Die Nachricht wird mit geringem Tonerauftrag in Großdruck quer über jede Seite gedruckt.

#### **Deckblatt einrichten**

Mit dieser Option können Sie das Deckblatt von Kopien und Broschüren einrichten.

#### **Trennseiten**

Mit dieser Option kann ein leeres Blatt Papier zwischen Kopien, Ausdrucken, Seiten, Druckaufträgen oder Kopieraufträgen eingefügt werden. Die Trennseiten können aus einem Fach mit einer Papiersorte oder -farbe entnommen werden, die von dem für die Kopien verwendeten Papier abweicht.

### Kopf-/Fußzeile

Mit dieser Option können Sie eine Kopf- oder Fußzeile einfügen und ihre Position auf einer Seite festlegen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Bates-Nummer
- Benutzerdef. Text
- Datum/Uhrzeit
- Seitenzahl

### Papier sparen

Mit dieser Option können zwei oder mehr Seiten eines Originaldokuments auf derselben Seite gedruckt werden. "Papier sparen" wird auch als *N-Seitendruck (Mehrseitendruck)* bezeichnet, wobei *N* für die Anzahl der Seiten steht. Zum Beispiel werden beim 2-Seitendruck zwei Seiten Ihres Dokuments auf einer Seite gedruckt, beim 4-Seitendruck vier Seiten usw.

#### **Erweiterte Bildfunktionen**

Mit dieser Option können die Einstellungen "Automatisch zentrieren", "Hintergrund entfernen", "Blindfarbenunterdrückung", "Kontrast", "Spiegelverkehrtes Dokument", "Negativbild", "Kante zu Kante scannen", "Schattendetails", "Schärfe" und "Temperatur" vor dem Kopieren des Dokuments angepasst werden.

#### Broschüre erstellen

Mit dieser Option wird eine Ausgabe gedruckter und sortierter Seiten erstellt und so angeordnet, dass beim Falten eine Broschüre entsteht, deren Format der Hälfte des Formats des Originaldokuments entspricht und deren Seiten in Reihenfolge angeordnet sind. Sie können zwischen "Einseitig" und "Beidseitig" auswählen.

Hinweis: Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Druckerfestplatte installiert ist.


### Benutzerauftrag

Mit dieser Option können mehrere Scanaufträge in einem Auftrag zusammengefasst werden. Die Option wird nur angezeigt, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.

### Scanverzerrung korrigieren

Mit dieser Option werden gescannte Bilder, die leicht verzerrt aus dem ADZ-Fach zugeführt wurden, geglättet (entzerrt).

# **E-Mail-Versand**

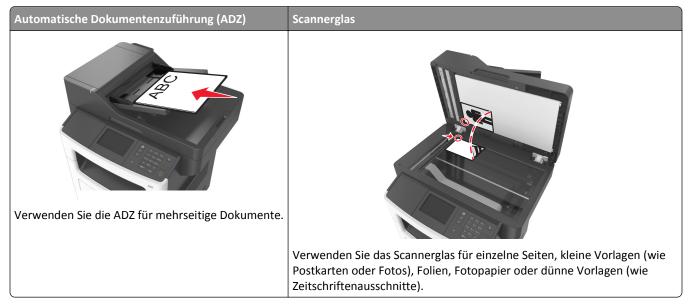

Sie können die eingescannten Dokumente über den Drucker per E-Mail an einen oder mehrere Empfänger senden. Es gibt drei verschiedene Methoden, eine E-Mail vom Drucker aus zu versenden. Sie können die E-Mail-Adresse eingeben, eine Kurzbefehlnummer wählen oder das Adressbuch verwenden.

### Einrichten des Druckers für den E-Mail-Versand

#### Einrichten der E-Mail-Funktion

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >E-Mail-/FTP-Einstellungen >E-Mail-Einstellungen.
- **3** Geben Sie die entsprechenden Informationen ein, und klicken Sie dann auf **Übernehmen**.

### Erstellen eines E-Mail-Kurzbefehls

### Erstellen einer E-Mail-Verknüpfung über den Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.


#### Hinweise:

• Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.

- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie in der Spalte "Andere Einstellungen" auf Kurzwahlen verwalten >E-Mail-Kurzwahlen Einrichtung.
- **4** Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Empfänger der E-Mail und anschließend die E-Mail-Adresse ein. Bei der Eingabe von mehreren Adressen sind die einzelnen Adressen durch ein Komma (,) zu trennen.
- 5 Klicken Sie auf Hinzufügen.

#### Erstellen eines E-Mail-Kurzbefehls mithilfe des Druckerbedienfelds

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

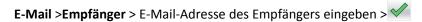

**Hinweis:** Um eine Empfängergruppe zu erstellen, drücken Sie und geben anschließend die E-Mail-Adresse des nächsten Empfängers ein.

- 2 Drücken Sie Betreff > E-Mail-Betreff eingeben > ✓.
- 3 Drücken Sie Nachricht > Nachricht eingeben > ✓.
- 4 Passen Sie die E-Mail-Einstellungen an.

**Hinweis:** Wenn Sie die Einstellungen ändern, nachdem der E-Mail-Kurzbefehl erstellt wurde, werden sie nicht gespeichert.

- 5 Drücken Sie Als Kurzbefehl speichern.
- 6 Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Kurzbefehl ein und drücken Sie dann ✓.
- 7 Überprüfen Sie, ob der Name für den Kurzbefehl richtig ist, und drücken Sie dann OK.
  Falls der Kurzbefehlname falsch ist, drücken Sie Abbrechen und geben anschließend die Informationen erneut ein.

#### Hinweise:

- Der Kurzbefehlname wird im Symbol für E-Mail-Kurzbefehle auf dem Startbildschirm des Druckers angezeigt.
- Sie können den Kurzbefehl verwenden, wenn Sie ein weiteres Dokument unter Verwendung derselben Einstellungen per E-Mail versenden.

# Versenden eines Dokuments per E-Mail

Der Drucker bietet unterschiedliche Möglichkeiten, um gescannte Dokumente per E-Mail an einen oder mehrere Empfänger zu senden. Sie können die E-Mail-Adresse eingeben, eine Kurzbefehlnummer wählen oder das Adressbuch verwenden. Sie können auch die Anwendung "Mehrfachversand" oder "Meine Kurzbefehle" auf dem Startbildschirm des Druckers verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Aktivieren der Startbildschirmanwendungen".

#### Senden einer E-Mail über das Druckerbedienfeld

1 Legen Sie ein Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in das ADZ-Fach ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in das ADZ-Fach einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.

**Hinweis:** Um zu vermeiden, dass ein Bild abgeschnitten wird, achten Sie darauf, dass das Format des Originaldokuments und das des Papiers, auf das Sie kopieren, identisch sind.

3 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### E-Mail > Empfänger

4 Geben Sie die E-Mail-Adresse ein oder drücken Sie # und geben Sie dann die Kurzwahlnummer ein.

Um weitere Empfänger einzugeben, drücken Sie und geben dann die hinzuzufügende E-Mail-Adresse oder Kurzwahlnummer ein.

Hinweis: Sie können auch eine E-Mail-Adresse aus dem Adressbuch einfügen.

5 Berühren Sie >Per E-Mail senden.

#### Senden einer E-Mail mithilfe einer Kurzwahlnummer

1 Legen Sie ein Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in das ADZ-Fach ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in das ADZ-Fach einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.

3 Drücken Sie #, geben Sie die Kurzwahlnummer über die Tastatur ein und drücken Sie dann ♥.



Um weitere Empfänger einzugeben, drücken Sie 🖰 und geben dann die hinzuzufügende E-Mail-Adresse oder Kurzwahlnummer ein.

**4** Berühren Sie **✓** >**Per E-Mail senden**.

#### Versenden von E-Mails mit dem Adressbuch

1 Legen Sie ein Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in das ADZ-Fach ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in das ADZ-Fach einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.
- 3 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

E-Mail >Empfänger > P > Namen des Empfängers eingeben > V

- 4 Drücken Sie den Namen des Empfängers.
  - Um zusätzliche Empfänger zu suchen, drücken Sie Neue Suche und geben anschließend den Namen des nächsten Empfängers ein.
- 5 Berühren Sie >Per E-Mail senden.

# Anpassen von E-Mail-Einstellungen

### Hinzufügen eines E-Mail-Betreffs und einer E-Mail-Nachricht

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in das ADZ-Fach einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.
- 3 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

**E-Mail** >**Empfänger** > E-Mail-Adresse eingeben > ✓

- **4** Drücken Sie **Betreff** > E-Mail-Betreff eingeben > ✓.
- 5 Drücken Sie Nachricht > Nachricht eingeben > ✓.

### Ändern des Ausgabedateityps

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in das ADZ-Fach ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

E-Mail >Empfänger > E-Mail-Adresse eingeben > ✓ Senden als

- 4 Drücken Sie die Schaltfläche für den zu sendenden Dateityp.
  - PDF: Erstellt eine einzelne Datei mit mehreren Seiten.
  - Sichere PDF-Datei: Erstellt eine verschlüsselte PDF-Datei, die den Dateiinhalt vor unbefugtem Zugriff schützt.
  - **TIFF**: Erstellt mehrere Dateien oder eine einzelne Datei. Wenn im Menü "Einstellungen" von Embedded Web Server die Option "Mehrseitige TIFF" deaktiviert ist, werden mit dieser Option ausschließlich einseitige Dateien erstellt. Diese Dateien sind in der Regel größer als entsprechende JPEG-Dateien.
  - **JPEG**: Erstellt für jede Seite des Originaldokuments eine einzelne Datei und hängt diese an. Diese Dateien können mit den meisten Webbrowsern und Grafikprogrammen angezeigt werden.
  - XPS: Erstellt eine einzelne XPS (XML Paper Specification)-Datei mit mehreren Seiten, die in einem auf Internet Explorer basierenden Viewer und in .NET Framework sowie in einem eigenständigen Viewer eines Drittanbieters angezeigt werden kann.
- 5 Drücken Sie >Per E-Mail senden.

**Hinweis:** Wenn Sie **Sichere PDF-Datei** ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Kennwort zweimal einzugeben.

# Abbrechen einer E-Mail

- Berühren Sie bei Verwendung der ADZ die Option Auftrag abbrechen, während Scannen angezeigt wird.
- Berühren Sie bei Verwendung des Scannerglases Auftrag abbrechen, während Scannen bzw. Nächste Seite scannen/Auftrag abschließen angezeigt wird.

# Informationen zu E-Mail-Optionen

### **Empfänger**

Über diese Option können Sie den Empfänger für Ihre E-Mail eingeben. Sie können mehrere E-Mail-Adressen eingeben.

#### **Betreff**

Über diese Option können Sie eine Betreffzeile für Ihre E-Mail eingeben.

#### **Nachricht**

Über diese Option können Sie eine Nachricht eingeben, die mit dem gescannten Anhang gesendet wird.

#### **Dateiname**

Mit dieser Option können Sie den Dateinamen des Anhangs ändern.

### Als Kurzbefehl speichern

Diese Option ermöglicht das Speichern der aktuellen Einstellungen als Verknüpfung durch Zuweisen eines Verknüpfungsnamens.

Hinweis: Bei Auswahl dieser Option wird automatisch die nächste verfügbare Kurzwahlnummer zugewiesen.

### Originalgröße

Mit dieser Option können Sie die Größe der Dokumente angeben, die Sie per E-Mail versenden möchten. Wenn "Originalformat" auf "Mischgrößen" eingestellt ist, können Sie ein Originaldokument scannen, das aus verschiedenen Papierformaten ("Letter" und "Legal") besteht.

### **Deckung**

Mit dieser Option legen Sie fest, wie hell oder dunkel Ihre gescannten Dokumente im Vergleich zum Originaldokument ausfallen sollen.

### **Auflösung**

Mit dieser Option können Sie die Ausgabequalität Ihrer E-Mail anpassen. Durch die Erhöhung der Bildauflösung nimmt die Größe der E-Mail-Datei zu und die zum Scannen Ihres Originaldokuments benötigte Zeit wird verlängert. Durch Verringerung der Bildauflösung wird die Dateigröße reduziert.

#### Versenden als

Mit dieser Option können Sie den Ausgabetyp des gescannten Bildes festlegen.

E-Mail-Versand 109

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

• PDF: Es wird eine Datei mit mehreren Seiten erstellt.

Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "PDF".

• **Sichere PDF-Datei**: Mit dieser Option wird eine verschlüsselte PDF-Datei erstellt, die den Dateiinhalt vor unbefugtem Zugriff schützt.

- **TIFF**: Mit dieser Option werden eine oder mehrere Dateien erstellt. Wenn im Konfigurationsmenü des Embedded Web Server die Option "Mehrseitige TIFF" deaktiviert ist, werden mit dieser Option ausschließlich einseitige Dateien erstellt. Diese Dateien sind in der Regel größer als entsprechende JPEG-Dateien.
- JPEG: Mit dieser Option erstellen Sie für jede Seite des Originaldokuments eine einzelne Datei und hängen sie an.
- XPS: Es wird eine XPS-Datei mit mehreren Seiten erstellt.

#### Inhalt

Mit dieser Option können Sie den Typ und die Quelle des Originaldokuments einstellen.

Wählen Sie aus den folgenden Inhaltstypen:

- **Grafik**: Das Originaldokument enthält hauptsächlich Unternehmensgrafiken wie Kreis- oder Balkendiagramme und Animationen.
- Foto: Das Originaldokument stellt hauptsächlich ein Foto oder Bild dar.
- Text: Das Originaldokument enthält hauptsächlich Text oder Strichgrafiken.
- Text/Foto: Das Originaldokument enthält eine Mischung aus Text, Grafiken und Fotos.

Wählen Sie aus den folgenden Inhaltstypen:

- Schwarzweiß-Laser: Das Originaldokument wurde mit einem Schwarzweiß-Laserdrucker gedruckt.
- Farblaser: Das Originaldokument wurde mit einem Farblaserdrucker gedruckt.
- Tintenstrahl: Das Originaldokument wurde mit einem Tintenstrahldrucker gedruckt.
- Zeitschrift: Das Originaldokument stammt aus einer Zeitschrift.
- Zeitung: Das Originaldokument stammt aus einer Zeitung.
- Andere: Das Originaldokument wurde mit einem anderen oder unbekannten Drucker gedruckt.
- Foto/Film: Das Originaldokument ist ein Foto von einem Film.
- Druckerzeugnisse: Das Originaldokument wurde mit einer Druckerpresse erzeugt.

## Einrichtungsseite

Mit dieser Option können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Seiten (Duplex)**: Gibt an, ob das Originaldokument ein- oder beidseitig bedruckt ist. Außerdem wird angegeben, welche Seiten gescannt und in die E-Mail aufgenommen werden sollen.
- Ausrichtung: Gibt die Ausrichtung des Originaldokuments an und ändert die Seiten (Duplex) und die Bindung entsprechend der Ausrichtung des Originaldokuments.
- Bindung: Gibt an, ob das Originaldokument entlang der langen oder kurzen Kante gebunden ist.

## Benutzerauftrag

Mit dieser Option können mehrere Scanaufträge in einem Auftrag zusammengefasst werden. Die Option wird nur angezeigt, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.

E-Mail-Versand 110

#### Scanvorschau

Mit dieser Option wird die erste Seite des Bildes angezeigt, bevor es in die E-Mail eingefügt wird. Nachdem die erste Seite gescannt ist, wird der Scanvorgang unterbrochen und eine Vorschau angezeigt.

**Hinweis:** Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.

## Übertragungsprotokoll

Mit dieser Option wird das Übertragungsprotokoll bzw. das Übertragungsfehlerprotokoll gedruckt.

#### Rand löschen

Mit dieser Option werden verlaufene Stellen oder Flecken an den Rändern eines Dokuments entfernt. Sie können an allen vier Papierkanten einen gleich großen Bereich entfernen oder einen bestimmten Rand auswählen. Mit dieser Option wird auch der gesamte Inhalt des ausgewählten Bereichs entfernt, d. h., dieser Ausschnitt wird nicht gescannt.

#### **Erweiterte Bildfunktionen**


Mit dieser Option können die Einstellungen "Hintergrund entfernen", "Farbausgleich", "Blindfarbenunterdrückung", "Kontrast", "JPEG-Qualität", "Spiegelverkehrtes Dokument", "Negativbild", "Kante zu Kante scannen", "Schattendetails", "Schärfe" und "Temperatur" vor dem Versenden des Dokuments per E-Mail angepasst werden.

### Scanverzerrung korrigieren

Mit dieser Option werden gescannte Bilder, die leicht verzerrt aus dem ADZ-Fach zugeführt wurden, geglättet (entzerrt).

## **Faxen**

Hinweis: Die Faxfunktion ist nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.

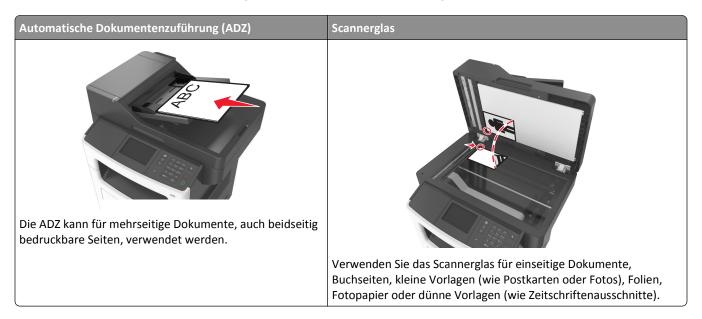

## Einrichten der Faxfunktion des Druckers



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Verwenden Sie die Faxfunktion nicht während eines Gewitters. Installieren Sie das Produkt nicht während eines Gewitters, und schließen Sie während eines Gewitters keine Geräte oder Kabel wie zum Beispiel das Faxkabel, Netzkabel oder Telefone an.

Hinweis: Möglicherweise treffen die folgenden Verbindungsarten nicht auf alle Länder oder Regionen zu.

Deaktivieren Sie bei der Ersteinrichtung des Druckers die Faxfunktion und alle Funktionen, die Sie erst später einrichten möchten. Drücken Sie dann **Fortfahren**.

**Hinweis:** Die Kontrollleuchte blinkt unter Umständen rot, wenn die Faxfunktion aktiviert und nicht vollständig eingerichtet wurde.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Berühren Sie weder die Kabel noch den Drucker im abgebildeten Bereich, während ein Fax gesendet oder empfangen wird.



### Ersteinrichtung des Faxgeräts

In vielen Ländern und Regionen müssen ausgehende Faxnachrichten in einem Bereich oben oder unten auf jeder übertragenen Seite oder auf der ersten übertragenen Seite folgende Informationen enthalten: Faxname (Kennung des Unternehmens, einer anderen juristischen Person oder der Privatperson, das/die die Nachricht sendet) und Faxnummer (Telefonnummer des sendenden Faxgeräts, Unternehmens, einer anderen juristischen Person oder der Privatperson). Weitere Informationen finden Sie unter "Technische Hinweise zu Telekommunikationsbasisgeräten" auf Seite 323.

Geben Sie die Faxeinrichtungsinformationen mithilfe des Druckerbedienfelds ein oder verwenden Sie den Browser, um den Embedded Web Server aufzurufen, und öffnen Sie das Menü "Einstellungen".

**Hinweis:** Wenn Sie nicht über eine TCP/IP-Umgebung verfügen, verwenden Sie das Druckerbedienfeld, um die Informationen für die Faxeinrichtung einzugeben.

#### Verwenden des Druckerbedienfelds zur Faxeinrichtung

Wenn der Drucker zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden mehrere Startbildschirme angezeigt. Wenn Ihr Drucker über Faxfunktionen verfügt, werden die Bildschirme "Faxname" und "Faxnummer" angezeigt.

- 1 Wenn der Bildschirm "Faxname" angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:
  - **a** Geben Sie den Namen ein, der auf allen ausgehenden Faxen gedruckt werden soll.
  - **b** Geben Sie den Faxnamen ein und drücken Sie **Senden**.
- **2** Wenn der Bildschirm "Faxnummer" angezeigt wird, geben Sie die Faxnummer ein und drücken Sie **Senden**.

#### Verwenden des Embedded Web Server für die Faxkonfiguration

1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.


- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Faxeinstellungen >Analoge Fax-Konfiguration.
- 3 Geben Sie im Feld "Faxname" den Namen ein, der auf allen ausgehenden Faxnachrichten gedruckt werden soll.

- **4** Geben Sie im Feld "Faxnummer" die Faxnummer des Druckers ein.
- 5 Klicken Sie auf Senden.

### Auswählen einer Faxverbindung

### Szenario 1: Standardtelefonleitung

### Einrichtung 1: Der Drucker ist an eine eigene Faxleitung angeschlossen

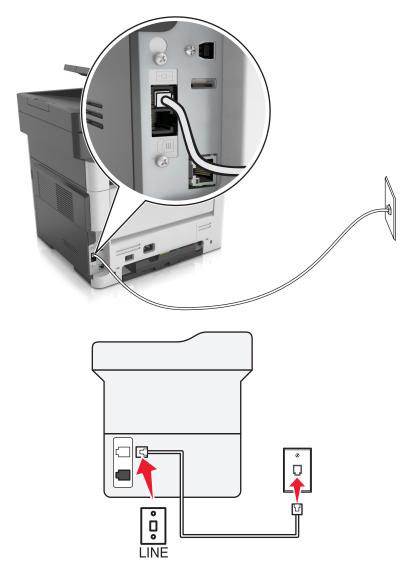

#### Anschließen:

- 1 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, an den Anschluss 🔅 des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an einer aktiven analogen Telefonanschlussdose an.


#### Tipps für diese Einrichtung:

• Sie können Drucker für den automatischen (automatische Antwort ein) oder manuellen (automatische Antwort aus) Faxempfang einrichten.

• Wenn Sie Faxnachrichten automatisch (automatische Antwort ein) empfangen möchten, richten Sie den Drucker so ein, dass er Anrufe nach einer beliebigen Anzahl von Rufzeichen entgegennimmt.

### Einrichtung 2: Der Drucker verwendet die Leitung zusammen mit dem Anrufbeantworter


#### An dieselbe Telefonbuchse angeschlossen

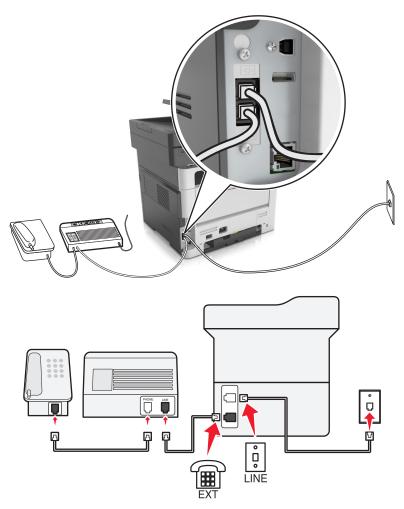

#### Anschließen:

- 1 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, an den Anschluss 🔅 des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an einer aktiven analogen Telefonanschlussdose an.
- **3** Schließen Sie den Anrufbeantworter an den Anschluss (m) des Druckers an.

#### An unterschiedliche Telefonbuchsen angeschlossen

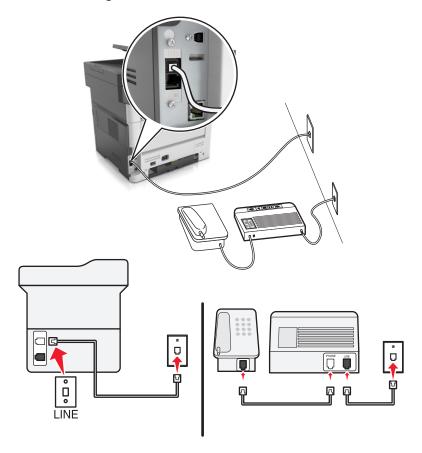


#### Anschließen:

- 1 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, an den Anschluss 🔅 des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an einer aktiven analogen Telefonanschlussdose an.

#### Tipps für diese Einrichtung:

- Wenn Ihrer Leitung nur eine Telefonnummer zugewiesen ist, müssen Sie den Drucker für den automatischen Faxempfang (automatische Antwort ein) einrichten.
- Stellen Sie den Drucker so ein, dass er Anrufe zwei Rufzeichen nach dem Anrufbeantworter entgegennimmt. Wenn der Anrufbeantworter Anrufe nach vier Rufzeichen entgegennimmt, stellen Sie für den Drucker beispielsweise sechs Rufzeichen ein. Auf diese Weise nimmt der Anrufbeantworter Anrufe zuerst entgegen und Sprachanrufe werden nicht verpasst. Wenn es sich beim Anruf um ein Fax handelt, erkennt der Drucker das Faxsignal in der Leitung und nimmt den Anruf entgegen.
- Wenn Sie bei Ihrer Telefongesellschaft einen Dienst für eindeutige Rufzeichen abonniert haben, muss das richtige Rufzeichenmuster für den Drucker eingestellt werden. Andernfalls nimmt der Drucker keine Faxnachrichten entgegen, auch nicht, wenn Sie ihn für den automatischen Faxempfang eingerichtet haben.

Einrichtung 3: Der Drucker und ein Voice Mail-Telefon verwenden eine gemeinsame Telefonleitung

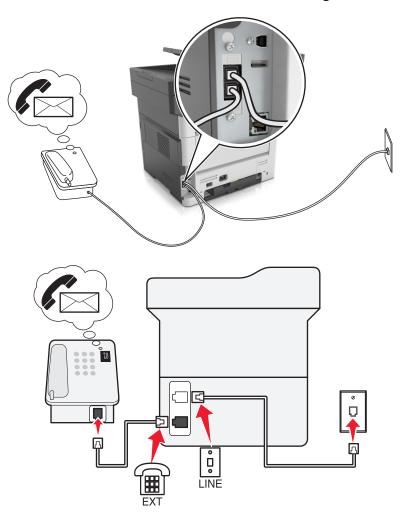

#### Anschließen:


- 1 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, an den Anschluss 🍳 des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an einer aktiven analogen Telefonanschlussdose an.
- **3** Schließen Sie das Telefon an den Anschluss 👚 des Druckers an.

#### Tipps für diese Einrichtung:

- Diese Einrichtung funktioniert am besten, wenn Sie einen Dienst für eindeutige Rufzeichen abonnieren. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Sie das richtige Rufzeichenmuster für den Drucker einstellen. Andernfalls nimmt der Drucker keine Faxnachrichten entgegen, auch nicht, wenn Sie ihn für den automatischen Faxempfang eingerichtet haben.
- Wenn Ihrer Leitung nur eine Telefonnummer zugewiesen ist, müssen Sie den Drucker für den manuellen Faxempfang (automatische Antwort aus) einrichten.
  - Wenn Sie den Telefonhörer abnehmen und Faxtöne hören, drücken Sie \*9\* oder den Code zum manuellen Empfang, um das Fax zu empfangen.

• Sie können den Drucker auch für den automatischen Faxempfang (automatische Antwort ein) einstellen, müssen den Voice Mail-Dienst jedoch deaktivieren, wenn Sie ein Fax erwarten. Diese Einstellung eignet sich am besten, wenn Sie Voice Mail häufiger als den Faxempfang nutzen.

### Szenario 2: DSL (Digital Subscriber Line)

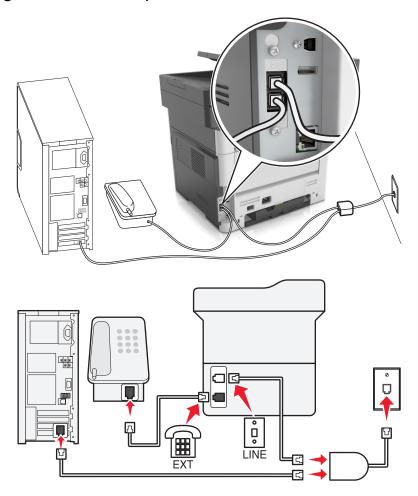

Durch DSL wird Ihre normale Telefonleitung in zwei Kanäle unterteilt: Sprache und Internet. Telefon- und Faxsignale nutzen den Sprachkanal, während Internet-Signale den anderen Kanal verwenden. Auf diese Weise können Sie dieselbe Leitung für analoge Sprachanrufe (einschließlich Faxnachrichten) und digitalen Internet-Zugriff verwenden.

Um Störungen zwischen den beiden Kanälen zu minimieren und hohe Leitungsqualität zu gewährleisten, müssen Sie für die analogen Geräte (Faxgerät, Telefon, Anrufbeantworter) einen DSL-Filter in Ihrem Netzwerk installieren. Störungen verursachen statisches Rauschen im Telefon, fehlerhafte und qualitativ minderwertige Faxnachrichten auf dem Drucker sowie eine langsame Internet-Verbindung auf dem Computer.


So installieren Sie einen Filter für den Drucker:

- 1 Schließen Sie den LINE-Anschluss des DSL-Filters an die Telefonbuchse an.
- 2 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, an den Anschluss 🔄 des Druckers an. Schließen Sie das andere Ende an den Telefonanschluss des DSL-Filters an.

**3** Um einen Computer weiter für den Internet-Zugriff zu nutzen, schließen Sie ihn an den DSL HPN-Anschluss des DSL-Filters an.

4 Um ein Telefon an den Drucker anzuschließen, entfernen Sie einen möglicherweise installierten Adapterstecker vom —Anschluss des Druckers und schließen Sie das Telefon an den Anschluss an.

#### Szenario 3: VoIP-Telefondienst

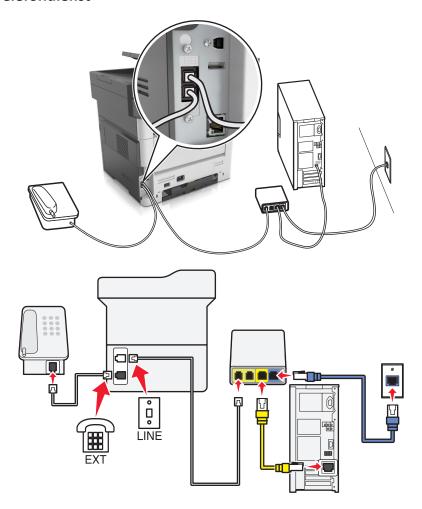

#### Anschließen:

- 1 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, an den Anschluss 🔅 des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Anschluss an, der am VoIP-Adapter mit **Telefonleitung 1** oder **Telefonanschluss** beschriftet ist.

**Hinweis:** Die Anschlüsse **Telefonleitung 2** oder **Fax-Anschluss** sind nicht immer aktiv. VoIP-Anbieter berechnen möglicherweise eine zusätzliche Gebühre für die Aktivieren des zweiten Telefonanschlusses.

**3** Schließen Sie das Telefon an den Anschluss 🗃 des Druckers an.

#### Tipps für diese Einrichtung:


 Um sicherzustellen, dass der Telefonanschluss am VoIP-Adapter aktiv ist, schließen Sie ein analoges Telefon an den Telefonanschluss an und überprüfen Sie, ob der Wählton zu hören ist. Falls Sie einen Wählton hören, ist der Anschluss aktiv.

 Wenn Sie zwei Telefonanschlüsse für Ihre Geräte benötigen, aber keine zusätzliche Gebühr entrichten möchten, sollten Sie den Drucker nicht an den zweiten Telefonanschluss anschließen. Sie können einen Telefonsplitter verwenden. Schließen Sie den Telefonsplitter an Telefonleitung 1 oder Telefonanschluss und den Drucker und das Telefon an den Splitter an.

**Hinweis:** Verwenden Sie einen Telefonsplitter und *keinen* Leitungssplitter. Um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Splitter verwenden, schließen Sie ein analoges Telefon an den Splitter an und überprüfen Sie, ob ein Wählton zu hören ist.

### Szenario 4: Digitaler Telefondienst über einen Kabelanbieter

#### Einrichtung 1: Der Drucker ist direkt an ein Kabelmodem angeschlossen

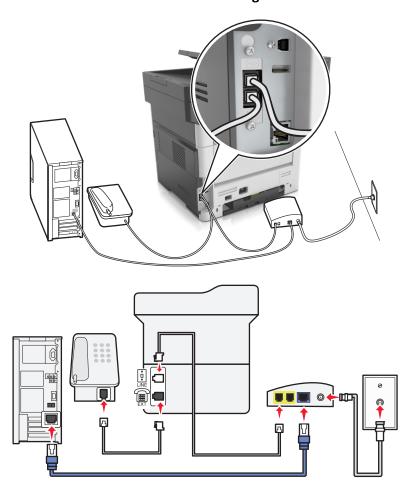


1 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, an den Anschluss 🔅 des Druckers an.

- 2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Anschluss an, der am Kabelmodem mit Telefonleitung 1 oder Telefonanschluss beschriftet ist.
  - **Hinweis:** Die Anschlüsse **Telefonleitung 2** oder **Fax-Anschluss** sind nicht immer aktiv. VoIP-Anbieter berechnen möglicherweise eine zusätzliche Gebühre für die Aktivieren des zweiten Telefonanschlusses.
- **3** Schließen Sie das analoge Telefon an den Anschluss 🗑 des Druckers an.

- Um sicherzustellen, dass der Telefonanschluss am Kabelmodem aktiv ist, schließen Sie ein analoges Telefon an den Telefonanschluss an, und überprüfen Sie, ob ein Wählton zu hören ist. Falls Sie einen Wählton hören, ist der Anschluss aktiv.
- Wenn Sie zwei Telefonanschlüsse für Ihre Geräte benötigen, aber keine zusätzliche Gebühr entrichten möchten, sollten Sie den Drucker nicht an den zweiten Telefonanschluss anschließen. Sie können einen Telefonsplitter verwenden. Schließen Sie den Telefonsplitter an Telefonleitung 1 oder Telefonanschluss und den Drucker und das Telefon an den Splitter an.
- Verwenden Sie einen Telefonsplitter und keinen Leitungssplitter. Um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Splitter verwenden, schließen Sie ein analoges Telefon an den Splitter an und überprüfen Sie, ob ein Wählton zu hören ist.

Einrichtung 2: Der Drucker ist an eine Telefonbuchse angeschlossen, und das Kabelmodem ist an anderer Stelle im Telefonsystem installiert

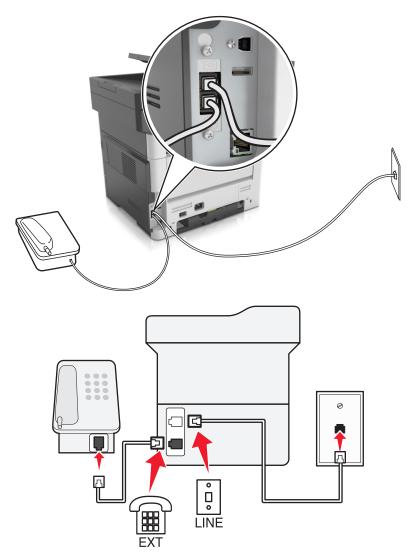


- 1 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, an den Anschluss 🔅 des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an einer analogen Telefonanschlussdose an.
- **3** Schließen Sie das analoge Telefon an den Anschluss (m) des Druckers an.


### Szenario 5: Länder oder Regionen mit anderen Telefonbuchsen und Steckern

In einigen Ländern oder Regionen werden u. U. Anschlüsse für Telefonbuchsen verwendet, die nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten sind. Standardmäßig wird in den meisten Ländern oder Regionen die Telefonbuchse RJ-11 verwendet. Im Lieferumfang des Druckers sind eine RJ-11-Buchse und ein Telefonkabel mit einem RJ-11-Stecker enthalten.

Wenn die Telefonbuchsen oder die Geräte in Ihrem Telefonsystem mit dieser Verbindungsart nicht kompatibel sind, müssen Sie einen Telefonadapter verwenden. Ein Adapter für Ihr Land oder Ihre Region ist möglicherweise nicht im Lieferumfang Druckers enthalten und muss separat erworben werden.

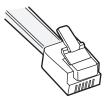


Möglicherweise ist ein Adapterstecker an den Anschluss (m) des Druckers angeschlossen. Wenn Sie einen Telefonadapter verwenden oder ein Telefonsystem mit kaskadiertem oder seriellem Leitungsnetz, entfernen Sie den Adapterstecker nicht vom Anschluss (m) des Druckers.

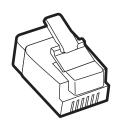

ĺ	Геilebezeichnung	Teilenummer
l	Lexmark Adapterstecker	40X8519

#### Anschließen des Druckers an eine Telefonbuchse, die nicht dem RJ-11-Standard entspricht

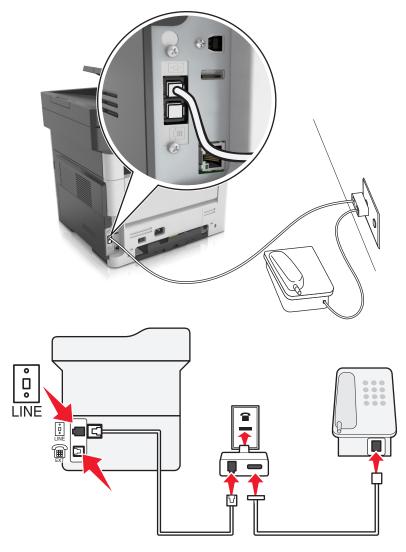


- 1 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, an den Anschluss 🔅 des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den RJ-11-Adapter und den Adapter an die Telefonbuchse an.
- **3** Wenn Sie ein anderes Gerät (Telefon oder Anrufbeantworter) an dieselbe Telefonbuchse anschließen möchten und das Gerät nicht über einen RJ-11-Anschluss verfügt, schließen Sie es direkt an den Telefonadapter an.


- Möglicherweise verfügt der Anschluss des Druckers über einen Adapterstecker für den Adapter. Entfernen Sie *nicht* den Stecker vom Anschluss des Druckers.
- In einigen Ländern oder Regionen ist im Lieferumfang des Druckers möglicherweise kein Telefonadapter oder Adapterstecker enthalten.

#### Anschließen des Druckers an eine Telefonbuchse in Deutschland

Deutsche Telefonbuchsen verfügen über zwei Anschlusstypen. N-Anschlüsse eignen sich für Faxgeräte, Modems und Anrufbeantworter. Der F-Anschluss ist für Telefone ausgelegt.

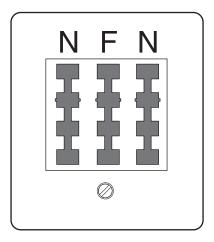

Schließen Sie den Drucker an einen beliebigen N-Anschluss an.

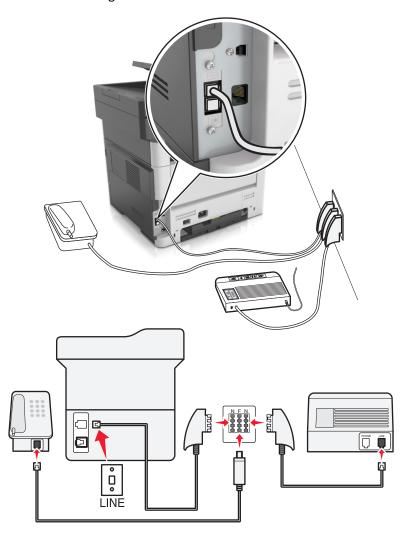

1 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, an den Anschluss 🛊 des Druckers an.


- 2 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an den RJ-11-Adapter und den Adapter an den N-Anschluss an.
- 3 Wenn Sie ein Telefon und einen Anrufbeantworter an dieselbe Telefonbuchse anschließen möchten, schließen Sie die Geräte wie dargestellt an.

Hinweis: Entfernen Sie nicht den Adapterstecker vom Anschluss 🗊 des Druckers, wenn Sie ein kaskadiertes oder serielles Telefonsystem verwenden.

### **Nutzen unterschiedlicher Rufsignale**

Ihr Telefonanbieter unterstützt unter Umständen unterschiedliche Rufsignale. Damit können mehrere Telefonnummern auf eine Leitung geschaltet werden, wobei jeder Rufnummer ein anderes Rufsignal zugeordnet ist. Dies kann hilfreich für die Unterscheidung zwischen Fax- und Telefonanrufen sein. Wenn Sie dieses Leistungsmerkmal nutzen, befolgen Sie die Schritte unten zum Anschließen der Geräte:

- 1 Schließen Sie das Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten war, an den LINE-Anschluss des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an einer analogen Telefonanschlussdose an.

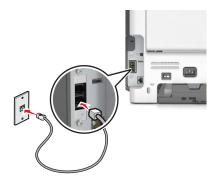

**3** Stellen Sie das Rufsignal ein, auf das der Drucker reagieren soll.

Hinweis: Die Werksvorgabe für Rufsignale lautet "Ein". So kann der Drucker auf einfache, zweifache und dreifache Rufzeichen antworten.

a Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



>Einstellungen >Faxeinstellungen >Analoge Fax-Konfiguration >Automatische Antwort

**b** Wählen Sie die Einstellung des zu ändernden Rufsignals und drücken Sie dann ✓.



### Einstellen von Faxname und Faxnummer für abgehende Faxe

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

· Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.

- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Faxeinstellungen >Analoge Faxeinrichtung.
- 3 Geben Sie im Feld "Faxname" den Namen ein, der auf allen ausgehenden Faxnachrichten gedruckt werden soll.
- 4 Geben Sie im Feld "Faxnummer" die Faxnummer des Druckers ein.
- 5 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Einstellen von Datum und Uhrzeit

Sie können Datum und Uhrzeit einstellen, so dass diese Parameter auf jedem von Ihnen versendeten Fax gedruckt werden.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### **Hinweise:**

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Sicherheit > Datum und Uhrzeit einstellen.
- 3 Geben Sie im Feld "Datum und Uhrzeit manuell einstellen" das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

**Hinweis:** Es wird empfohlen, die Netzwerkuhrzeit zu verwenden.

## Einrichten des Druckers für die automatische Umstellung auf Sommerzeit

Der Drucker kann so eingestellt werden, dass er automatisch auf Sommerzeit umstellt:

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Sicherheit > Datum und Uhrzeit einstellen.
- **3** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch auf Sommerzeit umstellen**, und geben Sie das Start- und Enddatum der Sommerzeit im Bereich "Benutzerdefinierte Zeitzoneneinrichtung" ein.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

### Senden von Faxen

Der Drucker bietet unterschiedliche Möglichkeiten, ein Fax an einen oder mehrere Empfänger zu senden. Sie können die E-Mail-Adresse eingeben, eine Kurzbefehlnummer wählen oder das Adressbuch verwenden. Sie können auch die Anwendung "Mehrfachversand" oder "Meine Kurzbefehle" auf dem Startbildschirm des Druckers verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Aktivieren der Startbildschirmanwendungen" des *Benutzerhandbuchs*.

#### Senden einer Faxnachricht mithilfe des Druckerbedienfelds

1 Legen Sie ein Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in das ADZ-Fach ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in das ADZ-Fach einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.
- 3 Drücken Sie auf dem Startbildschirm Fax.
- 4 Geben Sie über die Tastatur des Druckerbedienfelds die Faxnummer oder die Kurzwahlnummer ein.

**Hinweis:** Um Empfänger hinzuzufügen, drücken Sie und geben dann die Telefonnummer bzw. Kurzwahlnummer des Empfängers ein. Alternativ können Sie das Adressbuch durchsuchen.

5 Berühren Sie Faxen.

## Versenden eines Faxes über den Computer

Mithilfe der Faxoption im Druckertreiber kann ein Druckauftrag an den Drucker gesendet werden, der vom Drucker als Fax gesendet wird. Die Faxoption funktioniert wie ein normales Faxgerät, wird jedoch über den Druckertreiber und nicht über das Druckerbedienfeld gesteuert.

- 1 Klicken Sie in einem geöffnetem Dokument auf **Datei >Drucken**.
- 2 Wählen Sie den Drucker, und klicken Sie dann auf Eigenschaften, Voreinstellungen, Optionen oder Einrichtung.
- 3 Wechseln Sie zu:
  - Registerkarte Fax > Fax aktivieren
- 4 Geben Sie die Faxnummer(n) des Empfängers in das Feld "Faxnummer(n)" ein.
  - Hinweis: Faxnummern können manuell eingegeben oder über das Telefonbuch ausgewählt werden.
- **5** Geben Sie bei Bedarf in das Feld "Vorwahl" eine Vorwahl ein.
- **6** Wählen Sie das richtige Papierformat und die richtige Seitenausrichtung aus.
- 7 Wenn Sie das Fax mit einem Deckblatt senden möchten, wählen Sie **Mit Deckblatt faxen** aus und geben dann die entsprechenden Informationen ein.
- 8 Klicken Sie auf OK.

#### Hinweise:

• Die Faxoption ist nur zur Verwendung mit dem PostScript-Treiber oder dem Universalfaxtreiber verfügbar. Informationen zur Installation dieser Treiber finden Sie auf der CD Software und Dokumentation.

- Die Faxoption muss im PostScript-Treiber auf der Registerkarte "Konfiguration" konfiguriert und aktiviert werden, bevor sie verwendet werden kann.
- Wenn das Kontrollkästchen Einstellungen vor dem Faxen immer anzeigen aktiviert ist, werden Sie vor dem Senden des Faxes aufgefordert, die Daten des Empfängers zu überprüfen. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird das Dokument aus der Warteschlange automatisch als Fax gesendet, wenn Sie auf der Registerkarte "Fax" auf OK klicken.

### Versenden von Faxen mithilfe einer Kurzwahlnummer

Fax-Kurzbefehle entsprechen den Schnellwahlnummern auf einem Telefon oder Faxgerät. Kurzwahlnummern (1 – 999) können einen oder mehrere Empfänger enthalten.

1 Legen Sie ein Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in das ADZ-Fach ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld # und geben Sie dann die Kurzwahlnummer über die Tastatur ein.
- 4 Drücken Sie Faxen.

#### Versenden eines Faxes über das Adressbuch

Mithilfe der Adressbuchfunktion können Sie Lesezeichen und Netzwerkverzeichnisserver suchen.

Hinweis: Wenden Sie sich an den zuständigen Systemadministrator, falls die Adressbuchfunktion nicht aktiviert ist.

1 Legen Sie ein Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in das ADZ-Fach ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in das ADZ-Fach einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.

3 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



Hinweis: Es kann jeweils nur ein Name gesucht werden.

4 Drücken Sie den Namen des Empfängers und drücken Sie dann Faxen.

### Faxversand zu einem bestimmten Zeitpunkt

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten in die obere linke Ecke des Scannerglases.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in das ADZ-Fach einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.
- 3 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

Fax > Faxnummer eingeben > Optionen > Verzögertes Senden

Hinweis: Wenn der Faxmodus auf "Faxserver" eingestellt ist, wird die Schaltfläche "Verzögertes Senden" nicht angezeigt. Faxe, die auf die Übertragung warten, befinden sich in der Faxwarteschlange.

**4** Geben Sie die Uhrzeit für die Faxübertragung ein und drücken Sie ✓.



5 Drücken Sie Faxen.

Hinweis: Das Dokument wird gescannt und dann zur festgelegten Uhrzeit per Fax übertragen.

## Erstellen von Kurzbefehlen

### Erstellen einer Faxadressen-Kurzwahlnummer über den Embedded Web Server

Weisen Sie eine Kurzwahlnummer einzelnen Faxnummern oder einer Gruppe von Faxnummern zu.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Kurzwahlen verwalten > Fax-Kurzwahlnummern Einrichtung.

Hinweis: Möglicherweise werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Falls Sie keine ID und kein Passwort haben, wenden Sie sich an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter.

**3** Geben Sie einen Kurzwahlnamen und anschließend die Faxnummer ein.

#### Hinweise:

• Geben Sie zur Erstellung einer Kurzwahl für mehrere Nummern die Faxnummern für die Gruppe ein.

- Die einzelnen Faxnummern der Gruppe sind durch einen Semikolon (;) zu trennen.
- 4 Weisen Sie eine Kurzwahlnummer zu.

**Hinweis:** Wenn Sie eine Nummer eingegeben haben, die bereits verwendet wird, werden Sie aufgefordert, eine andere Nummer zu wählen.

5 Klicken Sie auf Hinzufügen.

### Erstellen eines Fax-Kurzbefehls über das Druckerbedienfeld

1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Fax** und geben Sie die Faxnummer ein.

Um eine Gruppe von Faxnummern zu erstellen, drücken Sie 📁 und geben dann die weitere Faxnummer ein.

- **3** Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Kurzbefehl ein und drücken Sie dann ✓.
- **4** Überprüfen Sie, ob der Name und die Nummer für den Kurzbefehl richtig sind, und drücken Sie dann **OK**.

  Falls der Name oder die Nummer des Kurzbefehls falsch ist, drücken Sie **Abbrechen** und geben anschließend die Informationen erneut ein.

## Anpassen der Faxeinstellungen

## Ändern der Faxauflösung

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.
- 3 Drücken Sie auf dem Startbildschirm Fax und geben Sie die Faxnummer ein.
- 4 Drücken Sie im Bereich "Auflösung" oder 🕂, um zur gewünschten Auflösung zu wechseln.

**Hinweis:** Die Einstellungen reichen von "Standard" (höchste Geschwindigkeit) bis "Extrafein" (beste Qualität bei verminderter Geschwindigkeit).

5 Drücken Sie Faxen.

#### Aufhellen oder Abdunkeln einer Faxnachricht

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.
- 3 Drücken Sie auf dem Startbildschirm Fax und geben Sie die Faxnummer ein.
- 4 Drücken Sie im Bereich "Deckung" oder + , um die Deckung für das Fax anzupassen.
- 5 Drücken Sie Faxen.

### **Anzeigen eines Faxprotokolls**

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Berichte.
- 3 Klicken Sie auf Faxauftragprotokoll oder Faxruf-Protokoll.

#### Blockieren unerwünschter Faxe

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Faxeinstellungen >Analoge Faxeinrichtung >Spam-Faxe blockieren.

- Diese Option blockiert alle eingehenden Faxnachrichten, die eine private Anrufer-ID oder keinen Faxnamen haben.
- Geben Sie im Feld "Spam-Faxliste" die Rufnummern bzw. Faxnamen bestimmter Faxsender ein, die Sie blockieren möchten.

## Abbrechen ausgehender Faxe

### Abbrechen eines Faxes, während die Originaldokumente noch gescannt werden

- Berühren Sie bei Verwendung der ADZ die Option Auftrag abbrechen auf der Druckerbedienerkonsole, während Scannen angezeigt wird.
- Berühren Sie bei Verwendung des Scannerglases Auftrag abbrechen auf der Druckerbedienerkonsole, während
   Scannen bzw. Nächste Seite scannen und Auftrag abschließen angezeigt werden.

# Abbrechen eines Faxes, nachdem die Originaldokumente in den Speicher gescannt wurden

- 1 Berühren Sie im Startbildschirm die Option Auftrag abbrechen.
  - Der Bildschirm "Auftrag abbrechen" wird geöffnet.
- 2 Berühren Sie die Aufträge, die abgebrochen werden sollen.
  - Es werden nur drei Aufträge im Bildschirm angezeigt. Berühren Sie den Nach-unten-Pfeil, bis der gewünschte Auftrag angezeigt wird, und wählen Sie dann den Auftrag, der abgebrochen werden soll.
- 3 Berühren Sie Ausgewählte Aufträge löschen.
  - Der Bildschirm "Ausgewählte Aufträge löschen" wird angezeigt. Die ausgewählten Aufträge werden gelöscht. Anschließend wird der Startbildschirm angezeigt.

## Zurückhalten und Weiterleiten von Faxen

#### Faxe anhalten

Mit dieser Option können Sie den Druck empfangener Faxe anhalten, bis diese freigegeben sind. Angehaltene Faxe können manuell oder zu einem vorab geplanten Datum oder Zeitpunkt freigegeben werden.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Faxeinstellungen >Analoge Faxeinrichtung >Faxe anhalten.
- **3** Wählen Sie im Menü "Fax-Haltemodus" eine der folgenden Optionen:
  - Aus
  - Immer ein
  - Manuell
  - Geplant

- 4 Wenn Sie "Geplant" wählen, fahren Sie mit folgenden Schritten fort:
  - a Klicken Sie auf Fax-Halteplan.
  - **b** Wählen Sie im Menü "Aktion" die Option Faxe zurückhalten.
  - c Klicken Sie im Zeitmenü auf den Zeitpunkt, zu dem die angehaltenen Faxe freigegeben werden sollen.
  - d Klicken Sie im Menü "Tag(e)" auf den Tag, an dem die angehaltenen Faxe freigegeben werden sollen.
- 5 Klicken Sie auf Hinzufügen.

### **Faxweiterleitung**

Mit dieser Option können Sie empfangene Faxe drucken und an eine Faxnummer, E-Mail-Adresse, FTP-Site oder LDSS weiterleiten.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Faxeinstellungen.
- 3 Wählen Sie im Menü "Faxweiterleitung" die Option Drucken, Drucken & Weiterleiten oder Weiterleiten aus.
- 4 Wählen Sie im Menü "Weiterleiten an" die Option Fax, E-Mail, FTP, LDSS oder eSF aus.
- 5 Geben Sie im Feld "Weiterleiten an Kurzwahl" die Kurzwahlnummer ein, an die das Fax weitergeleitet werden soll.
  - **Hinweis:** Die Kurzwahlnummer muss für die Einstellung, die im Menü "Weiterleiten an" ausgewählt wurde, gültig sein.
- 6 Klicken Sie auf Übernehmen.

## Informationen zu Fax-Optionen

#### Inhalt

Mit dieser Option können Sie den Typ und die Quelle des Originaldokuments festlegen.

Wählen Sie aus den folgenden Inhaltstypen:

- Grafik: Das Originaldokument enthält hauptsächlich Unternehmensgrafiken wie Kreis- oder Balkendiagramme und Animationen.
- Foto: Das Originaldokument stellt hauptsächlich ein Foto oder Bild dar.
- Text: Das Originaldokument enthält hauptsächlich Text oder Strichgrafiken.
- Text/Foto: Das Originaldokument enthält eine Mischung aus Text, Grafiken und Fotos.

Wählen Sie aus den folgenden Inhaltstypen:

- Schwarzweiß-Laser: Das Originaldokument wurde mit einem Schwarzweiß-Laserdrucker gedruckt.
- Farblaser: Das Originaldokument wurde mit einem Farblaserdrucker gedruckt.

- Tintenstrahl: Das Originaldokument wurde mit einem Tintenstrahldrucker gedruckt.
- Zeitschrift: Das Originaldokument stammt aus einer Zeitschrift.
- Zeitung: Das Originaldokument stammt aus einer Zeitung.
- Andere: Das Originaldokument wurde mit einem anderen oder unbekannten Drucker gedruckt.
- Foto/Film: Das Originaldokument ist ein Foto von einem Film.
- Druckerzeugnisse: Das Originaldokument wurde mit einer Druckerpresse erzeugt.

### Auflösung

Mit dieser Option können Sie die Qualität der Faxausgabe anpassen. Durch die Erhöhung der Bildauflösung nimmt die Größe der Datei zu und die zum Scannen Ihres Originaldokuments benötigte Zeit wird verlängert. Durch Verringerung der Bildauflösung wird die Dateigröße reduziert.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Standard: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie hauptsächlich Dokumente faxen.
- Fein 200 dpi: Zum Faxen von Dokumenten mit Kleindruck
- Superfein 300 dpi: Zum Faxen von Dokumenten mit feinen Details
- Ultrafein 600 dpi: Für Dokumente mit Bildern oder Fotos empfohlen

### **Deckung**

Mit dieser Option legen Sie fest, wie hell oder dunkel die Faxe im Vergleich zum Originaldokument sein sollen.

## **Einrichtungsseite**

Mit dieser Option können Sie folgende Einstellungen ändern:

- Seiten (Duplex): Gibt an, ob das Originaldokument ein- oder beidseitig (Duplex) bedruckt ist. Außerdem wird angegeben, welche Seiten gescannt und in das Fax aufgenommen werden sollen.
- Ausrichtung: Gibt die Ausrichtung des Originaldokuments an und ändert die Seiten (Duplex) und die Bindung entsprechend der Ausrichtung des Originaldokuments.
- Bindung: Gibt an, ob das Originaldokument entlang der langen oder kurzen Kante gebunden ist.

## Benutzerauftrag

Mit dieser Option können mehrere Scanaufträge in einem Auftrag zusammengefasst werden. Die Option wird nur angezeigt, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.

#### Scanvorschau

Mit dieser Option wird die erste Seite des Bildes angezeigt, bevor es in das Fax eingefügt wird. Nachdem die erste Seite gescannt ist, wird der Scanvorgang unterbrochen und eine Vorschau angezeigt.

**Hinweis:** Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.

### VerzögertesSenden

Mit dieser Option können Sie ein Fax zu einem späteren Zeitpunkt oder Datum senden.

#### **Erweiterte Bildfunktionen**

Mit dieser Option können die Einstellungen "Hintergrund entfernen", "Farbausgleich", "Blindfarbenunterdrückung", "Kontrast", "Spiegelverkehrtes Dokument", "Negativbild", "Kante zu Kante scannen", "Schattendetails", "Schärfe" und "Temperatur" vor dem Faxen des Dokuments angepasst werden.

### Rand löschen

Mit dieser Option werden verlaufene Stellen oder Flecken an den Rändern eines Dokuments entfernt. Sie können an allen vier Papierkanten einen gleich großen Bereich entfernen oder einen bestimmten Rand auswählen. Mit dieser Option wird auch der gesamte Inhalt des ausgewählten Bereichs entfernt, d. h., dieser Ausschnitt wird nicht gescannt.


## Übertragungsprotokoll

Mit dieser Option wird das Übertragungsprotokoll bzw. das Übertragungsfehlerprotokoll gedruckt.

## Scanverzerrung korrigieren

Mit dieser Option werden gescannte Bilder, die leicht verzerrt aus dem ADZ-Fach zugeführt wurden, geglättet (entzerrt).

## Scannen

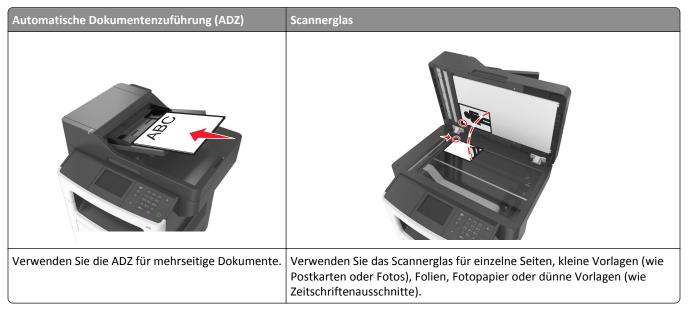


Mit dem Scanner können Sie Dokumente direkt an einen Computer oder ein Flash-Laufwerk übermitteln. Dabei muss der Computer nicht direkt an den Drucker angeschlossen sein, um an den PC gescannte Bilder empfangen zu können. Sie können das Dokument über das Netzwerk an den Computer zurücksenden, indem Sie auf dem Computer ein Scanprofil erstellen und dieses dann auf den Drucker herunterladen.

## "Scannen an Netzwerk" verwenden

Mit "Scannen an Netzwerk" können Sie Dokumente an von Ihrem Systemsupport-Mitarbeiter festgelegte Netzwerkziele scannen. Nachdem die Ziele (freigegebene Netzwerkordner) im Netzwerk eingerichtet wurden, muss die Anwendung auf den entsprechenden Drucker mithilfe seines Embedded Web Server installiert und konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichten von Scan to Network" auf Seite 24.

## An eine FTP-Adresse scannen

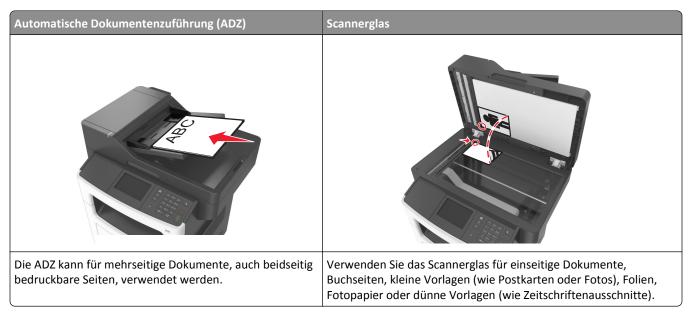

Mit dem Scanner können Sie Dokumente direkt an einen File Transfer Protocol (FTP)-Server übermitteln. Es kann jeweils nur eine FTP-Adresse an den Server gesendet werden.

Nachdem Ihr Systemadministrator eine FTP-Zieladresse konfiguriert hat, wird der Name der Zieladresse als Kurzbefehlnummer gespeichert oder als Profil unter dem Symbol "Angehaltene Aufträge" aufgelistet. Eine FTP-Zieladresse kann auch ein anderer PostScript-Drucker sein. So kann z. B. ein Farbdokument gescannt und an einen Farbdrucker gesendet werden.

#### Erstellen von Kurzbefehlen

Anstatt jedes Mal, wenn Sie ein Dokument an den FTP-Server senden möchten, die gesamte FTP-Adresse auf dem Druckerbedienfeld einzugeben, können Sie eine dauerhafte FTP-Adresse erstellen und dieser eine Kurzbefehlnummer zuweisen. Es gibt zwei Methoden zum Erstellen von Kurzbefehlnummern: über den Embedded Web Server und das Druckerbedienfeld.

#### Erstellen einer FTP-Kurzwahl über den Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Wechseln Sie zu:

Einstellungen > Bereich "Andere Einstellungen" > Kurzbefehle verwalten > FTP-Verknüpfungen - Einrichtung

**3** Geben Sie die entsprechenden Informationen ein.

**Hinweis:** Möglicherweise werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Falls Sie keine ID und kein Passwort haben, wenden Sie sich an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter.

4 Geben Sie eine Kurzwahlnummer ein.

**Hinweis:** Wenn Sie eine Nummer eingegeben haben, die bereits verwendet wird, werden Sie aufgefordert, eine andere Nummer zu wählen.

5 Klicken Sie auf Hinzufügen.

#### Erstellen eines FTP-Kurzbefehls über das Druckerbedienfeld

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

FTP >FTP-Adresse > FTP-Adresse eingeben > > | Namen für den Kurzbefehl eingeben > |

2 Überprüfen Sie, ob der Name und die Nummer für den Kurzbefehl richtig sind und drücken Sie dann **OK**.

Falls der Name oder die Nummer des Kurzbefehls falsch ist, drücken Sie **Abbrechen** und geben anschließend die Informationen erneut ein. Wenn Sie eine Nummer eingegeben haben, die bereits verwendet wird, werden Sie aufgefordert, eine andere Nummer zu wählen.

#### An eine FTP-Adresse scannen

Der Drucker bietet unterschiedliche Möglichkeiten, gescannte Dokumente an eine FTP-Adresse zu senden. Sie können die FTP-Adresse eingeben, eine Kurzbefehlnummer wählen oder das Adressbuch verwenden. Sie können auch die Anwendung "Mehrfachversand", "Scannen an Netzwerk" oder "Meine Kurzbefehle" auf dem Startbildschirm des Druckers verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Aktivieren der Startbildschirmanwendungen" des Benutzerhandbuchs.

#### Scannen an eine FTP-Adresse über das Druckerbedienfeld

1 Legen Sie ein Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in das ADZ-Fach ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in das ADZ-Fach einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.
- 3 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

FTP >FTP-Adresse > FTP-Adresse eingeben >

#### Scannen an eine FTP-Adresse mithilfe einer Kurzwahlnummer


1 Legen Sie ein Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in das ADZ-Fach ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
 Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in das ADZ-Fach einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.
- 3 Drücken Sie auf der Tastatur des Druckerbedienfelds # und geben Sie die FTP-Kurzwahlnummer ein.
- 4 Berühren Sie Scannen.

## Scannen an einen Computer oder Flash-Laufwerk

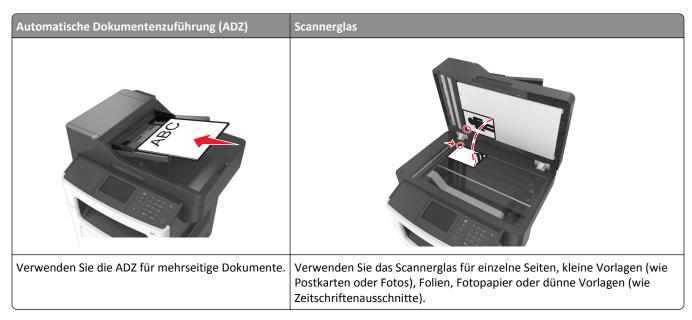

Mit dem Scanner können Sie Dokumente direkt an einen Computer oder ein Flash-Laufwerk übermitteln. Dabei muss der Computer nicht direkt an den Drucker angeschlossen sein, um an den PC gescannte Bilder empfangen zu können. Sie können das Dokument über das Netzwerk an den Computer zurücksenden, indem Sie auf dem Computer ein Scanprofil erstellen und dieses dann auf den Drucker herunterladen.

## Scannen an einen Computer über den Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Scan-Profil >Scan-Profil erstellen.
- **3** Wählen Sie die Scaneinstellungen aus und klicken Sie auf **Weiter**.
- 4 Wählen Sie ein Ziel auf dem Computer aus, an dem das Scanbild gespeichert werden soll.
- **5** Geben Sie einen Scannamen und dann einen Benutzernamen ein.

Hinweis: Der Scanname wird in der Scanprofilliste angezeigt.

6 Klicken Sie auf Senden.

**Hinweis:** Wenn Sie auf **Senden** klicken, wird automatisch eine Kurzbefehlnummer zugewiesen. Sie können diese Kurzbefehlnummer verwenden, wenn Sie zum Scannen der Dokumente bereit sind.

- 7 Lesen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Scanprofil.
  - **a** Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

#### Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B.
   Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.
- **b** Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- c Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Drücken Sie # und geben Sie die Kurzbefehlnummer über die Tastatur ein.
  - Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:
     Angehaltene Aufträge >Profile > Kurzbefehl aus der Liste auswählen

Hinweis: Der Scanner scannt das Dokument und sendet es an das angegebene Verzeichnis.

**8** Zeigen Sie die Datei auf dem Computer an.

**Hinweis:** Die Ausgabedatei wird im angegebenen Ordner gespeichert oder im angegebenen Programm gestartet.

## Einrichten von "Scannen an Computer"

#### Hinweise:

- Diese Funktion wird nur unter Windows Vista oder höher unterstützt.
- Computer und Drucker müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein.
- 1 Öffnen Sie den Druckerordner.

#### Windows 8

Geben Sie im Charm "Suche" Ausführen ein und navigieren Sie dann zu:

Apps-Liste >Ausführen > control printers eingeben >OK

#### Windows 7 oder frühere Version

- a Klicken Sie auf oder auf Start und dann auf Ausführen.
- **b** Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
- c Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- 2 Klicken Sie je nach Betriebssystem auf Geräte und Drucker hinzufügen, Gerät hinzufügen oder Drucker hinzufügen.
- **3** Wählen Sie Ihren Drucker aus der Liste aus.

**Hinweis:** Um den Drucker zu ermitteln, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite und suchen dann im Abschnitt "TCP/IP" den vollqualifizierten Domänennamen.

- 4 Klicken Sie auf Weiter >Schließen.
- **5** Führen Sie je nach verwendetem Gerät einen der folgenden Schritte aus:
  - Halten Sie den Drucker, den Sie konfigurieren möchten, gedrückt.
  - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker, den Sie konfigurieren möchten.
- **6** Wählen Sie im angezeigten Menü **Scaneigenschaften** oder **Eigenschaften** aus und ändern Sie dann die Einstellungen nach Bedarf.
- 7 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld **Scannen an Computer** und wählen Sie dann unter folgenden Optionen aus:
  - Scannen: Scannt und speichert das Dokument direkt an einem ausgewählten Ort auf dem Computer.
  - Für den Druck scannen: Scannt das Dokument und druckt es automatisch aus.
  - Für E-Mail scannen: Hängt ein gescanntes Dokument an eine E-Mail an.
  - Für Fax scannen: Scannt ein Dokument, das per Fax gesendet werden soll.
  - **Für OCR scannen**: Scannt das Dokument unter Verwendung einer OCR (Optical Character Recognition)-Software, die Ihre gedruckten Dokumente in verschiedene elektronische Formate wie Microsoft Word, Microsoft Excel und durchsuchbares PDF-Format umwandelt. Hilfeinformationen finden Sie in der im Lieferumfang der OCR-Software enthaltenen Dokumentation.
- 8 Drücken Sie Senden.

**Remotescan in Verarbeitung** wird auf dem Druckerdisplay angezeigt. Das gescannte Bild wird automatisch auf dem Computerbildschirm geöffnet.

### Scannen an ein Flash-Laufwerk

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

- Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, Fotopapier oder dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, wenn das Papier korrekt eingelegt wurde.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Stecken Sie das Flash-Laufwerk in den USB-Anschluss an der Vorderseite des Druckers.
  - **Hinweis:** Der Startbildschirm für das USB-Laufwerk wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie den Zielordner aus und drücken Sie dann An USB-Laufwerk scannen.
  - Hinweis: Wenn der Drucker mehr als 30 Sekunden inaktiv ist, wechselt er zurück zum Startbildschirm.
- 5 Passen Sie die Scaneinstellungen an, und drücken Sie anschließend auf Scannen.

## Informationen zu Scanoptionen

#### **FTP-Adresse**

Über diese Option können Sie die IP-Adresse für das FTP-Ziel eingeben.

Hinweis: Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind.

Beispiel: 123.123.123.123.

#### **Dateiname**

Über diese Option können Sie den Dateinamen des gescannten Bildes eingeben.

### Als Kurzbefehl speichern

Diese Option ermöglicht das Speichern der aktuellen Einstellungen als Verknüpfung durch Zuweisen eines Verknüpfungsnamens.

Hinweis: Bei Auswahl dieser Option wird automatisch die nächste verfügbare Kurzwahlnummer zugewiesen.

### Originalgröße

Mit dieser Option können Sie die Größe der Dokumente angeben, die Sie scannen möchten. Wenn "Originalformat" auf "Mischgrößen" eingestellt ist, können Sie ein Originaldokument scannen, das aus verschiedenen Papierformaten ("Letter" und "Legal") besteht.

## Deckung

Mit dieser Option legen Sie fest, wie hell oder dunkel Ihre gescannten Dokumente im Vergleich zum Originaldokument ausfallen sollen.

## **Auflösung**

Mit dieser Option können Sie die Ausgabequalität Ihrer Datei anpassen. Durch die Erhöhung der Bildauflösung nimmt die Größe der Datei zu und die zum Scannen Ihres Originaldokuments benötigte Zeit wird verlängert. Durch Verringerung der Bildauflösung wird die Dateigröße reduziert.

#### Versenden als

Mit dieser Option können Sie den Ausgabetyp des gescannten Bildes festlegen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- PDF: Es wird eine Datei mit mehreren Seiten erstellt.
- **Sichere PDF-Datei**: Verwenden Sie diese Option, um eine verschlüsselte PDF-Datei zu erstellen, die den Dateiinhalt vor unbefugtem Zugriff schützt.
- **TIFF**: Verwenden Sie diese Option, um eine oder mehrere Dateien zu erstellen. Wenn im Menü "Einstellungen" die Option "Mehrseitige TIFF" deaktiviert ist, wird mit TIFF nur eine Seite pro Datei gespeichert. Diese Dateien sind in der Regel größer als entsprechende JPEG-Dateien.

- JPEG: Mit dieser Option erstellen Sie für jede Seite des Originaldokuments eine einzelne Datei und hängen sie an.
- XPS: Es wird eine XPS-Datei mit mehreren Seiten erstellt.

#### Inhalt

Mit dieser Option können Sie den Typ und die Quelle des Originaldokuments einstellen.

Wählen Sie aus den folgenden Inhaltstypen:

- **Grafik**: Das Originaldokument enthält hauptsächlich Unternehmensgrafiken wie Kreis- oder Balkendiagramme und Animationen.
- Foto: Das Originaldokument stellt hauptsächlich ein Foto oder Bild dar.
- **Text**: Das Originaldokument enthält hauptsächlich Text oder Strichgrafiken.
- Text/Foto: Das Originaldokument enthält eine Mischung aus Text, Grafiken und Fotos.

Wählen Sie aus den folgenden Inhaltstypen:

- Schwarzweiß-Laser: Das Originaldokument wurde mit einem Schwarzweiß-Laserdrucker gedruckt.
- Farblaser: Das Originaldokument wurde mit einem Farblaserdrucker gedruckt.
- Tintenstrahl: Das Originaldokument wurde mit einem Tintenstrahldrucker gedruckt.
- Zeitschrift: Das Originaldokument stammt aus einer Zeitschrift.
- Zeitung: Das Originaldokument stammt aus einer Zeitung.
- Andere: Das Originaldokument wurde mit einem anderen oder unbekannten Drucker gedruckt.
- Foto/Film: Das Originaldokument ist ein Foto von einem Film.
- Druckerzeugnisse: Das Originaldokument wurde mit einer Druckerpresse erzeugt.

### Einrichtungsseite

Mit dieser Option können Sie folgende Einstellungen ändern:

- Seiten (Duplex): Gibt an, ob das Originaldokument ein- oder beidseitig bedruckt ist.
- Ausrichtung: Gibt die Ausrichtung des Originaldokuments an und ändert die Seiten (Duplex) und die Bindung entsprechend der Ausrichtung des Originaldokuments.
- Bindung: Gibt an, ob das Originaldokument entlang der langen oder kurzen Kante gebunden ist.

## Übertragungsprotokoll

Mit dieser Option wird das Übertragungsprotokoll bzw. das Übertragungsfehlerprotokoll gedruckt.

#### Scanvorschau

Mit dieser Option wird die erste Seite des Bildes angezeigt, bevor es in die Datei eingefügt wird. Nachdem die erste Seite gescannt ist, wird der Scanvorgang unterbrochen und eine Vorschau angezeigt.

**Hinweis:** Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.

### Rand löschen

Mit dieser Option werden verlaufene Stellen oder Flecken an den Rändern eines Dokuments entfernt. Sie können an allen vier Papierkanten einen gleich großen Bereich entfernen oder einen bestimmten Rand auswählen. Mit dieser Option wird auch der gesamte Inhalt des ausgewählten Bereichs entfernt, d. h., dieser Ausschnitt wird nicht gescannt.

#### **Erweiterte Bildfunktionen**

Mit dieser Option können die Einstellungen "Hintergrund entfernen", "Farbausgleich", "Blindfarbenunterdrückung", "Kontrast", "JPEG-Qualität", "Spiegelverkehrtes Dokument", "Negativbild", "Kante zu Kante scannen", "Schattendetails", "Schärfe" und "Temperatur" vor dem Scannen des Dokuments angepasst werden.

## Benutzerauftrag

Mit dieser Option können mehrere Scanaufträge in einem Auftrag zusammengefasst werden. Die Option wird nur angezeigt, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.

### Scanverzerrung korrigieren

Mit dieser Option werden Scanbilder, die leicht verzerrt aus dem ADZ-Fach zugeführt wurden, geglättet (entzerrt).

# Grundlagen zu Druckermenüs

### Menüliste

Verbrauchsmaterialanleitung

Menü "Papier"	Berichte	Netzwerk/Anschlüsse	Sicherheit	&Einstellungen
Standardeinzug Papierformat/Sorte Universalzuführung konfigurieren Ersatzformat Papierstruktur Papiergewicht Papierauswahl Benutzersorten Benutzerdefinierte Namen Benutzerdefinierte Scan- Formate Konfiguration Universal	Menüeinstellungen (Seite) Gerätestatistik Netzwerk- Konfigurationsseite¹ Kurzbefehlliste Faxauftrag- Protokoll Faxrufprotokoll Kopierkurzbefehle E-Mail-Kurzbefehle Fax-Kurzbefehle FTP-Kurzbefehle Profilliste Schrift. drucken Verz. drucken Bestandsbericht	Aktive Netzwerkkarte Standard-Netzwerk <sup>2</sup> Standard-USB SMTP-Setup	Vertraulicher Druck Löschen der Festplatte Sicherheitsüberwachungsprotokoll Datum und Uhrzeit einstellen	Allgemeine Einstellungen Kopiereinstellungen Faxeinstellungen E-Mail- Einstellungen FTP-Einstellungen Flash-Laufwerk (Menü) Druckeinstellungen
Hilfe	Kurzbefehle verwalten	Menü Optionskarte <sup>3</sup>		
Alle Anleitungen drucken Anleitung zum Kopieren E-Mail-Anleitung Fax-Anleitung FTP-Anleitung Anleitung für Druckdefekte Informationsanleitung	Fax-Kurzbefehle E-Mail-Kurzbefehle FTP-Kurzbefehle Kopierkurzbefehle Profil-Kurzbefehle	Hinweis: Liste der installierten DLEs (Download Emulators) wird angezeigt.		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abhängig von der Druckereinrichtung wird diese Menüoption als "Netzwerk-Konfigurationsseite" oder "Konfig-Seite/Netzw. <x>" angezeigt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abhängig von den Druckereinstellungen wird diese Menüoption als "Standard-Netzwerk" oder "Netzwerk [x]" angezeigt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dieses Menü wird nur auf ausgewählten Druckermodellen unterstützt und nur angezeigt, wenn ein oder mehrere DLEs installiert sind.

# Menü "Papier"

### Standardeinzug (Menü)

Option	Funktion
Standardquelle Fach [x] Universalzuführung	Legt einen Standardpapiereinzug für alle Druckaufträge fest.  Hinweise:
Briefumschlag manuell	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Fach 1" (Standardfach).</li> <li>Legen Sie im Menü "Papier" die Option "Universal-Zufuhr konfigurieren" auf "Kassette" fest, damit "Universal-Zufuhr" als Menüoption angezeigt wird.</li> </ul>
	<ul> <li>Wenn in zwei Fächern Druckmedien desselben Formats und derselben Sorte eingelegt und entsprechende Einstellungen unter "Papierformat" und "Papiersorte" ausgewählt sind, werden die Fächer automatisch verbunden. Wenn ein Fach leer ist, wird der Druckauftrag mit Papier aus dem verbundenen Fach fortgesetzt.</li> </ul>

### Menü "Papierformat/Sorte"

Option	Beschreibung
Fach [x] Format	Geben Sie das Format des Papiers an, das sich in den einzelnen Fächern befindet.
A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexiko) Folio Statement Universal	<ul> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".</li> <li>Wenn in zwei Fächern Druckmedien desselben Formats und derselben Sorte eingelegt und entsprechende Facheinstellungen unter "Papierformat" und "Papiersorte" ausgewählt sind, werden die Fächer automatisch verbunden. Die Universalzuführung ist möglicherweise auch verbunden. Wenn ein Fach leer ist, wird der Druckauftrag mit Papier aus dem verbundenen Fach ausgeführt.</li> <li>"A6" wird nur in Fach 1 und in der Universalzuführung unterstützt.</li> </ul>
Fach [x] Sorte  Normalpapier  Folie  Recyclingpapier  Etiketten  Feinpostpapier  Briefbogen  Vordrucke  Farbpapier  Leichtes Papier  Schweres Papier  Rau/Baumwolle  Benutzersorte [x]	<ul> <li>Geben Sie die Sorte des Papiers an, das sich in den einzelnen Fächern befindet.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe für Fach 1 lautet "Normalpapier". Die Werksvorgabe für alle weiteren Fächer ist "Benutzersorte[x]".</li> <li>Sofern verfügbar, wird ein benutzerdefinierter Name anstelle von "Benutzersorte [x]" angezeigt.</li> <li>Verwenden Sie dieses Menü zur Konfiguration der automatischen Fachverbindung.</li> </ul>

Option	Beschreibung
Univ.Zuf. Format	Geben Sie das Format des in der Universalzuführung eingelegten Papiers an.
A4	Hinweise:
A5	
A6	• Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".
JIS B5	Legen Sie im Papiermenü "Universalzuführung konfigurieren" auf "Kassette" fest, damit
Letter	"Univ.Zuf. Format" als Menüelement angezeigt wird.
Legal	• Die Universalzuführung erkennt das Format des eingelegten Papiers nicht automatisch. Der
Executive	Wert für das Papierformat muss festgelegt werden.
Oficio (Mexiko)	
Folio	
Statement	
Universal	
7 3/4 Briefumschlag	
9 Briefumschlag	
10 Briefumschlag	
DL Briefumschlag	
C5 Briefumschlag	
B5 Briefumschlag	
Anderer Briefumschlag	
Univ.Zuf. Sorte	Geben Sie die Sorte des in der Universalzuführung eingelegten Papiers an.
Normalpapier	Hinweise:
Karten	
Folie	Die Werksvorgabe lautet "Normalpapier".
Recyclingpapier	• Legen Sie im Menü "Papier" die Option "Universalzuführung konfigurieren" auf "Kassette
Etiketten	fest, damit "Univ.Zuf. Sorte" als Menüelement angezeigt wird.
Feinpostpapier	
Briefumschlag	
Briefumschlag rau	
Briefbogen	
Vordrucke	
Farbpapier	
Leichtes Papier	
Schweres Papier	
Rau/Baumwolle	
Benutzersorte [x]	

Option	Beschreibung
Manuell Papierformat	Gibt das manuell eingelegte Papierformat an.
A4	Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet
A5	"A4".
A6	
JIS B5	
Letter	
Legal	
Executive	
Oficio (Mexiko)	
Folio	
Statement	
Universal	
Manuell Papiersorte	Gibt die manuell eingelegte Papiersorte an.
Normalpapier	Hinweise:
Karten	
Folie	Die Werksvorgabe lautet "Normalpapier".
Recyclingpapier	Legen Sie im Menü "Papier" die Option "Universalzuführung konfigurieren" auf "Manuell"
Etiketten	fest, damit "Manuell Papiersorte" als Menüelement angezeigt wird.
Feinpostpapier	
Briefbogen	
Vordrucke	
Farbpapier	
Leichtes Papier	
Schweres Papier	
Rau/Baumwolle	
Benutzersorte [x]	
Manuell Briefumschlagformat	Gibt das manuell eingelegte Briefumschlagformat an.
7 3/4 Briefumschlag	Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "10 Briefumschlag". Die internationale
9 Briefumschlag	Werksvorgabe lautet "DL Briefumschlag".
10 Briefumschlag	
DL Briefumschlag	
C5 Briefumschlag	
B5 Briefumschlag	
Anderer Briefumschlag	
Manuell Briefumschlagsorte	Gibt die manuell eingelegte Briefumschlagsorte an.
Briefumschlag	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Briefumschlag".
Briefumschlag rau	
Benutzersorte [x]	
Hinweis: In diesem Menü werd	len nur installierte Fächer und Zuführungen aufgeführt.

## Menü "Universalzuführung konfigurieren"

Option	Funktion
Universalzuführung konfigurieren Kassette Manuell Zuerst	Legt fest, wann der Drucker Papier aus der Universalzuführung einzieht.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Kassette". Mit der Einstellung "Kassette" wird die Universalzuführung als automatische Papierzufuhr konfiguriert.  Bei "Manuell" wird die Universalzuführung nur für Druckaufträge verwendet, für die die
	manuelle Zuführung ausgewählt ist.  • Mit der Einstellung "Erste" wird die Universalzuführung als primäre Papierzufuhr konfiguriert.

### Menü "Ersatzformat"

Option	Funktion
Ersatzformat  Aus  Statement/A5  Letter/A4  Aufgelistete	Ersetzt ein angegebenes Papierformat durch ein anderes, wenn das angeforderte Papierformat nicht verfügbar ist.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aufgelistete". Alle verfügbaren Ersatzformate sind zulässig.  Der Wert "Aus" gibt an, dass keine Ersatzformate zulässig sind.  Wenn ein Ersatzformat festgelegt ist, wird der Druckauftrag fortgesetzt, ohne dass die Meldung Papier wechseln angezeigt wird.

### Menü "Papierstruktur"

Option	Funktion
Struktur Normal Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten Normalpapiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Karte Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur der eingelegten Karten an.  Hinweise:  • Die Werksvorgabe lautet "Normal".  • Die Optionen werden nur angezeigt, wenn Karten unterstützt werden.
Struktur Folie Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur der eingelegten Folien an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struk. RecyclPapier Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten Recyclingpapiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".

Option	Funktion
Struktur Etikett Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur der eingelegten Etiketten an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Feinpostpapier Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten Feinpostpapiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Rau".
Struktur Briefumschlag Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur der eingelegten Briefumschläge an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Rauer Umschlag Rau	Gibt die relative Struktur der eingelegten rauen Briefumschläge an.
Struktur Briefbogen Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur der eingelegten Briefbögen an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Vordruck Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten vorgedruckten Papiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Farbpapier Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten Farbpapiers an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Leicht Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten Papiers an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Schwer Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten Papiers an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Rau/Baumwolle Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten Baumwollpapiers an.
Struktur Benutzerdef. [x] Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten benutzerdefinierten Papiers an.  Hinweise:  • Die Werksvorgabe lautet "Normal".
	Die Optionen werden nur angezeigt, wenn die Benutzersorte unterstützt wird.

## Menü "Papiergewicht"

Option	Beschreibung
Gewicht Normal Leichtes Papier	Gibt das relative Gewicht des eingelegten Normalpapiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Normal Schweres Papier	
Gewicht Karten Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht der eingelegten Karten an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Folie Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht der eingelegten Folien an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht RecyclPapier Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht des eingelegten Recycling-Papiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Etiketten Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht der eingelegten Etiketten an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Feinpost Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht des eingelegten Feinpostpapiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Briefumschlag Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht der eingelegten Briefumschläge an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Rauer Umschlag Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht der eingelegten rauen Briefumschläge an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Briefbogen Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht der eingelegten Briefbögen an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Vordruck Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht des eingelegten vorgedruckten Papiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".

Option	Beschreibung
Gewicht Farbpapier Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht des eingelegten Farbpapiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Leicht Leichtes Papier	Gibt an, dass das relative Gewicht des eingelegten Papiers leicht ist.
Gewicht Schwer Schweres Papier	Gibt an, dass das relative Gewicht des eingelegten Papiers schwer ist.
Gewicht Rau/Baumwolle Leichtes Papier Normal Schweres Papier	Gibt das relative Gewicht des eingelegten rauen Papiers oder Baumwollpapiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Benutzerdefiniert [x]  Leicht  Normal  Schwer	Gibt das relative Gewicht des eingelegten benutzerdefinierten Papiers an.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Normal".  Diese Optionen werden nur angezeigt, wenn Benutzersorten unterstützt werden.

### Menü zum Einlegen von Papier

Option	Funktion
Recycling-Papier einl.  Duplex Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Recyclingpapier" als Papiersorte angegeben wurde.
Feinpost einlegen  Duplex Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Feinpostpapier" als Papiersorte angegeben wurde.
Briefbogen einlegen  Beidseitig  Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Briefbogen" als Papiersorte angegeben wurde.
Vordruck einlegen Beidseitig Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Vordrucke" als Papiersorte angegeben wurde.
Farbpapier einlegen Beidseitig Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Farbpapier" als Papiersorte angegeben wurde.

#### Hinweise:

- "Beidseitig" legt fest, dass alle Druckaufträge standardmäßig beidseitig gedruckt werden, es sei denn, im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" ist der einseitige Druck festgelegt.
- Bei Auswahl von "Beidseitig" werden alle Druckaufträge auch einseitige Aufträge über die Duplexeinheit eingezogen.
- Die Werksvorgabe für alle Menüs lautet "Aus".

Option	Funktion
Leichtes Papier einlegen  Beidseitig  Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Leichtes Papier" als Papiersorte angegeben wurde.
Schweres Papier einlegen Beidseitig Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Schweres Papier" als Papiersorte angegeben wurde.
Ben.def. [x] einlegen  Duplex	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Ben.def [x]" als Papiersorte angegeben wurde.
Aus	Hinweis: "Ben.def. <x> einlegen" ist nur verfügbar, wenn die Benutzersorte unterstützt wird.</x>

#### Hinweise:

- "Beidseitig" legt fest, dass alle Druckaufträge standardmäßig beidseitig gedruckt werden, es sei denn, im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" ist der einseitige Druck festgelegt.
- Bei Auswahl von "Beidseitig" werden alle Druckaufträge auch einseitige Aufträge über die Duplexeinheit eingezogen.
- Die Werksvorgabe für alle Menüs lautet "Aus".

#### Menü "Benutzersorten"

Option	Funktion
Benutzersorte [x] Papier Karten Folie Rau/Baumwolle	Ordnet eine Papier- oder Spezialdruckmediensorte einem werkseitig vorgegebenen Namen für "Benutzersorte [x]" oder einem benutzerdefinierten Namen zu, der im Embedded Web Server oder in MarkVision <sup>TM</sup> Professional erstellt wurde. Der benutzerdefinierte Name wird anstelle von "Benutzersorte [x]" angezeigt. <b>Hinweise:</b>
Etiketten Umschlag	<ul> <li>Die Werksvorgabe für "Benutzersorte [x]" lautet "Papier".</li> <li>Die benutzerdefinierte Mediensorte muss vom ausgewählten Fach bzw. der Zuführung unterstützt werden, damit von diesem Einzug gedruckt werden kann.</li> </ul>
Recycling-Papier Papier Karten Folie Rau/Baumwolle Etiketten Umschlag Baumwolle	<ul> <li>Gibt die Papiersorte an, wenn die Einstellung "Recycling-Papier" in anderen Menüs ausgewählt wurde.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Papier".</li> <li>Die Sorte des Recycling-Papiers muss vom ausgewählten Fach bzw. von der Zuführung unterstützt werden, damit von diesem Einzug gedruckt werden kann.</li> </ul>

### Menü "Benutzerdefinierte Namen"

Option	Funktion
Benutzerdefinierter Name [x]	Geben Sie einen benutzerdefinierten Namen für eine Papiersorte an. Dieser Name ersetzt in den Druckermenüs die Bezeichnung "Benutzersorte [x]".

### Menü "Benutzerdefinierte Scan-Formate"

Option	Beschreibung
Benutzerdefiniertes Scan- Format [x]  Name Scangröße  Breite	Gibt einen Namen für das benutzerdefinierte Scan-Format und die Seitenausrichtung an.  Hinweise:  • "Benutzerdefiniertes Scan-Format [x]" wird in den Druckermenüs durch den Namen für
Höhe Ausrichtung Hochformat Querformat	<ul> <li>das benutzerdefinierte Scan-Format ersetzt.</li> <li>Die Werksvorgabe für die benutzerdefinierten Scan-Formate 3, 4, 5 und 6 lautet "ADZ-Mediensorte".</li> <li>Die Werksvorgabe für die Breite in den USA lautet "8,5 Zoll". "210 mm" ist die internationale Werksvorgabe für die Breite.</li> </ul>
2 Scans pro Seite Aus Ein	<ul> <li>Die Werksvorgabe für die Höhe in den USA lautet "14 Zoll". "297 mm" ist die internationale Werksvorgabe für die Höhe.</li> <li>Die Werksvorgabe für "Ausrichtung" lautet "Hochformat".</li> <li>Die Werksvorgabe für "2 Scans pro Seite" lautet "Aus".</li> </ul>

## Menü "Universaleinrichtung"

Funktion	Funktion	
Maßeinheiten	Gibt die Maßeinheit an.	
Zoll	Hinweise:	
Millimeter	Die Werksvorgabe in den USA lautet "Zoll".	
	Die internationale Werksvorgabe lautet "Millimeter".	
Hochformatbreite	Legt die Hochformatbreite fest.	
3 bis 8,5 Zoll	Hinweise:	
76 bis 216 mm	<ul> <li>Wenn die Breite den maximalen Wert überschreitet, verwendet der Drucker die maximal zulässige Breite.</li> </ul>	
	• Die Werksvorgabe in den USA lautet "8,5 Zoll". Sie können die Breite in Schritten von 0,01 Zoll erhöhen.	
	<ul> <li>Die internationale Werksvorgabe lautet "216 mm". Sie können die Breite in Schritten von 1 mm erhöhen.</li> </ul>	
Hochformathöhe	Legt die Hochformathöhe fest.	
3 bis 14,17 Zoll	Hinweise:	
76 bis 360 mm	<ul> <li>Wenn die Breite den maximalen Wert überschreitet, verwendet der Drucker die maximal zulässige Breite.</li> </ul>	
	• Die Werksvorgabe in den USA lautet "14 Zoll". Sie können die Höhe in Schritten von 0,01 Zoll erhöhen.	
	<ul> <li>Die internationale Werksvorgabe lautet "356 mm". Sie können die Höhe in Schritten von 1 mm erhöhen.</li> </ul>	
Einzugsrichtung	Gibt die Einzugsrichtung an, wenn das Papier in beiden Richtungen eingelegt werden kann.	
Kurze Kante Lange Kante	Hinweise:	
Lange Kante	Die Werksvorgabe lautet "Kurze Kante".	
	<ul> <li>"Lange Kante" wird nur angezeigt, wenn die l\u00e4ngste Kante k\u00fcrzer als die vom Fach maximal unterst\u00fctzte Breite ist.</li> </ul>	

## Menü "Berichte"

### Menü "Berichte"

Funktion	Funktion
Menüeinstellungsseite	Druckt einen Bericht mit Informationen über das in die Fächer eingelegte Papier, den installierten Speicher, die Gesamtseitenanzahl, Alarmeinstellungen, Zeitsperren, die Sprache des Druckerbedienfelds, die TCP/IP-Adresse, den Verbrauchsmaterialstatus, den Status der Netzwerkverbindung und weiteren Informationen.
Device Statistics	Druckt einen Bericht mit statistischen Druckerinformationen, zum Beispiel Angaben zum Verbrauchsmaterial und zur Anzahl der gedruckten Seiten.
Netzwerk- Konfigurationsseite	Druckt einen Bericht mit Informationen über die Netzwerkeinstellungen des Druckers, zum Beispiel die TCP/IP-Adresse.
	<b>Hinweis:</b> Diese Menüoption wird nur für Netzwerkdrucker und an Druckserver angeschlossene Drucker angezeigt.
Konfig-Seite/Netzw. [x]	Druckt einen Bericht mit Informationen über die Netzwerkeinstellungen des Druckers, zum Beispiel die TCP/IP-Adresse.
	<b>Hinweis:</b> Dieses Menüelement wird nur in Netzwerkdruckern oder in Druckern, die mit Druckservern verbunden sind, und dann angezeigt, wenn mindestens zwei Netzwerkoptionen installiert sind.
Kurzwahlliste	Druckt einen Bericht mit Informationen zu konfigurierten Kurzbefehlen.
Faxauftrag-Protokoll	Druckt einen Bericht mit Informationen zu den 200 letzten fertiggestellten Faxen.
	Hinweise:
	<ul> <li>Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn "Auftragsprotokoll aktivieren" im Menü "Faxeinstellungen" auf "Ein" festgelegt ist.</li> </ul>
	Dieses Menü ist nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.
Fax-Anruf-Protokoll	Druckt einen Bericht mit Informationen zu den letzten 100 unbeantworteten, empfangenen und blockierten Anrufen.
	Hinweise:
	<ul> <li>Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn "Auftragsprotokoll aktivieren" im Menü "Faxeinstellungen" auf "Ein" festgelegt ist.</li> </ul>
	Dieses Menü ist nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.
Kopie-Kurzwahlen	Druckt einen Bericht mit Informationen zu Kopierkurzbefehlen.
E-Mail-Kurzwahlen	Druckt einen Bericht mit Informationen zu E-Mail-Kurzbefehlen.
Fax-Kurzwahlen	Druckt einen Bericht mit Informationen zu Fax-Kurzbefehlen.
FTP-Kurzwahlen	Druckt einen Bericht mit Informationen zu FTP-Kurzbefehlen.
Profilliste	Druckt eine Liste der im Drucker gespeicherten Profile.
Schrift. drucken	Druckt einen Bericht aller Schriftarten, die für die derzeit im Drucker festgelegte Druckersprache verfügbar sind.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Funktion	Funktion
Verz. drucken	Druckt eine Liste aller Ressourcen, die auf einer optionalen Flash-Speicherkarte oder auf der Festplatte des Druckers gespeichert sind.
	Hinweise:
	Die Job-Puffergröße muss auf 100 % gesetzt sein.
	<ul> <li>Die optionale Flash-Speicherkarte bzw. die Druckerfestplatte muss richtig eingesetzt und funktionsbereit sein.</li> </ul>
Bestandsbericht	Druckt einen Bericht mit Bestandsinformationen wie die Seriennummer und den Modellnamen des Druckers. Der Bericht enthält Text und UPC-Barcodes, die in eine Gerätedatenbank gescannt werden können.

# Menü "Netzwerk/Anschlüsse"

### Menü "Aktive Netzwerkkarte"

Option	Funktion
Aktive Netzwerkkarte	Hinweise:
Auto [Liste der verfügbaren Netzwerkkarten]	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Auto".</li> <li>Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine optionale Netzwerkkarte installiert wurde.</li> </ul>

### Menü "Standard-Netzwerk" oder "Netzwerk [x]"

Hinweis: In diesem Menü werden nur aktive Anschlüsse angezeigt. Inaktive Anschlüsse werden nicht berücksichtigt.

Option	Beschreibung
PCL-SmartSwitch Ein	Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein Druckauftrag dies erfordert.
Ausgeschaltet	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	<ul> <li>Wenn "PCL-SmartSwitch" deaktiviert ist, werden die eingehenden Daten vom Drucker nicht geprüft und wird die im Menü "Konfiguration" festgelegte Standarddruckersprache verwendet.</li> </ul>
PS-SmartSwitch Ein	Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PS-Emulation wechselt, wenn ein Druckauftrag dies erfordert.
Ausgeschaltet	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	<ul> <li>Wenn "PS-SmartSwitch" deaktiviert ist, werden die eingehenden Daten vom Drucker nicht geprüft und es wird die im Menü "Konfiguration" festgelegte Standarddruckersprache verwendet.</li> </ul>

Option	Beschreibung
NPA-Modus  Ausgeschaltet  Automatisch	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für die bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des NPA-Protokolls (Network Printing Alliance) erfüllt.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung am Druckerbedienfeld geändert und die Menüs beendet haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird anschließend aktualisiert.</li> </ul>
Netzwerkpuffer	Konfiguriert die Größe des Netzwerkeingabepuffers.
Automatisch	Hinweise:
3 KB bis [zur maximal zulässigen Größe]	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
	Der Wert kann in Schritten von 1 KB geändert werden.
	<ul> <li>Die maximal zulässige Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Option "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Sie können den Bereich für den Netzwerkpuffer vergrößern, indem Sie den parallelen, seriellen und USB-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.</li> </ul>
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung am Bedienfeld geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird anschließend aktualisiert.</li> </ul>
Mac-Binär-PS Ein	Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript- Druckaufträgen.
Ausgeschaltet	Hinweise:
Automatisch	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
	Bei "Aus" werden Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls gefiltert.
	Bei "Ein" werden unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge verarbeitet.
"Standard-	Dient zum Anzeigen und Festlegen der Netzwerkeinstellungen des Druckers.
Netzwerkkonfiguration" <i>oder</i> "Konfiguration Netzwerk [x]"  Berichte	<b>Hinweis:</b> Das WLAN-Menü wird nur angezeigt, wenn der Drucker in ein WLAN-Netzwerk eingebunden ist.
Netzwerkkarte	
TCP/IP	
IPv6	
WLAN	
AppleTalk	

#### Menü "Berichte"

Das Menü kann auf folgende Weisen aufgerufen werden:

- Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk >Standard-Netzwerkkonfiguration >Berichte
- Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >Berichte

Funktion	Funktion
Konfigurationsseite drucken	Druckt einen Bericht mit Informationen über die Netzwerkeinstellungen des Druckers, zum Beispiel die TCP/IP-Adresse.

#### Menü "Netzwerkkarte"

Das Menü kann auf folgende Weisen aufgerufen werden:

- Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk >Standard-Netzwerkkonfiguration >Netzwerkkarte
- Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >Netzwerkkarte

Option	Funktion
Kartenstatus anzeigen Verbunden Getrennt	Zeigt den Verbindungsstatus der Netzwerkkarte an.
Kartengeschwindigkeit anzeigen	Zeigt die Geschwindigkeit einer aktiven Netzwerkkarte an.
Netzwerkadresse UAA LAA	Zeigt die Netzwerkadressen an.
Auftragszeitsperre 0–255 Sekunden	Legt fest, wie lange ein Netzwerk-Druckauftrag dauern darf, bevor er abgebrochen wird.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet 90 Sekunden.  Bei einem Wert von 0 wird die Zeitsperre deaktiviert.  Wenn ein Wert zwischen 1 und 9 ausgewählt wird, wird als Einstellung 10 gespeichert.

### TCP/IP (Menü)

Das Menü kann auf folgende Weisen aufgerufen werden:

- Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk >Standard-Netzwerkkonfiguration >TCP/IP
- Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >TCP/IP

**Hinweis:** Dieses Menü ist nur bei Netzwerkdruckern oder bei an einen Druckserver angeschlossenen Druckern verfügbar.

Funktion	Funktion
Hostnamen festlegen	Legt den aktuellen TCP/IP-Hostnamen fest.
	Hinweis: Dies kann nur über den Embedded Web Server geändert werden.
IP-Adresse	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen TCP/IP-Adresse.
	<b>Hinweis:</b> Durch manuelles Einstellen der IP-Adresse werden die Einstellungen "DHCP aktivieren" und "Auto IP aktivieren" ausgestellt. Auch die Optionen "BOOTP aktivieren" und "RARP aktivieren" werden auf Systeme, die BOOTP und RARP unterstützen, deaktiviert.
Netzmaske	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen TCP/IP-Netzmaske.
Gateway	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern des aktuellen TCP/IP-Gateways.
DHCP aktivieren	Gibt die Zuweisung von DHCP-Adresse und -Parameter an.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	
RARP aktivieren	Gibt die Einstellung für die Zuweisung der RARP-Adresse an.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Aus	

Funktion	Funktion
BOOTP aktivieren	Gibt die Einstellung für die Zuweisung der BOOTP-Adresse an.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	
AutoIP aktivieren	Gibt die Einstellung für konfigurationsfreie Netzwerkfunktion an.
Ja	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
Nein	
FTP/TFTP aktivieren	Aktiviert den integrierten FTP-Server mit dem Sie Dateien über FTP (File Transfer Protocol) an den
Ja	Drucker senden können.
Nein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
HTTP-Server aktivieren	Aktiviert Embedded Web Server. Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Drucker von einem
Ja	entfernten Standort aus über einen Webbrowser überwacht und verwaltet werden.
Nein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
WINS-Serveradresse	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen WINS-Serveradresse.
DDNS aktivieren	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen DDNS-Einstellung.
Ja	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
Nein	
mDNS aktivieren	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen mDNS-Einstellung.
Ja	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
Nein	
DNS-Serveradresse	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen DNS-Serveradresse.
Ersatz-DNS-Serveradresse	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der Ersatz-DNS-Serveradressen.
Ersatz-DNS-Serveradresse 2	
Ersatz-DNS-Serveradresse 3	
HTTPS aktivieren	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen HTTPS-Einstellung.
Ja	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
Nein	

#### Menü "IPv6"

Das Menü kann auf folgende Weisen aufgerufen werden:

- Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk >Standard-Netzwerkkonfiguration >IPv6
- Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Netzwerk [x] Konfiguration >IPv6

**Hinweis:** Dieses Menü ist nur bei Netzwerkdruckern oder bei an einen Druckserver angeschlossenen Druckern verfügbar.

Funktion	Funktion
IPv6 aktivieren	Aktiviert IPv6 im Drucker.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	
Autom. Konfiguration	Gibt an, ob der WLAN-Adapter die von einem Router bereitgestellten automatischen IPv6- Adresskonfigurationseinträge akzeptiert.
Ein	
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".

Funktion	Funktion
Hostnamen anzeigen	Legt den Hostnamen fest.
Adresse anzeigen	Hinweis: Diese Einstellungen können nur über den Embedded Web Server geändert werden.
Routeradresse anzeigen	
DHCPv6 aktivieren	Aktiviert DHCPv6 im Drucker.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	

### Menü "WLAN"

**Hinweis:** Dieses Menü ist nur bei Druckern verfügbar, die mit einem Ethernet-Netzwerk verbunden sind, oder bei Druckermodellen mit einem WLAN-Adapter.

Das Menü kann auf folgende Weisen aufgerufen werden:

- Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk >Standard-Netzwerkkonfiguration >WLAN
- Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >WLAN

Option	Beschreibung
Wi-Fi Protected Setup (WPS)  Tastendruck-Methode starten PIN-Methode starten	Richtet eine WLAN-Verbindung ein und aktiviert die Netzwerksicherheit.  Hinweise:  Durch "Tastendruck-Methode starten" wird der Drucker mit einem WLAN verbunden, indem innerhalb einer bestimmten Zeitspanne eine Taste am Drucker und am Zugriffspunkt (WLAN-Router) gedrückt wird.  Durch "PIN-Methode starten" wird der Drucker mit einem WLAN verbunden, wenn eine PIN für den Drucker eingerichtet und in die WLAN-Einstellungen des Zugriffspunkts eingegeben wird.
Automatische WPS-Erkennung aktivieren/deaktivieren Aktivieren Deaktivieren	Erkennt automatisch die Verbindungsmethode, die ein Zugriffspunkt mit WPS verwendet: "Tastendruck-Methode starten" oder "Start durch PIN-Eingabe".  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Deaktiviert".
Netzwerkmodus BSS-Typ Infrastruktur Ad-hoc	<ul> <li>Gibt den Netzwerkmodus an.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Infrastruktur". Dies ermöglicht dem Drucker über einen Zugriffspunkt den Zugriff auf ein Netzwerk.</li> <li>"Ad-hoc" konfiguriert eine direkte WLAN-Verbindung zwischen dem Drucker und einem Computer.</li> </ul>
Kompatibilität 802.11b/g 802.11b/g/n	Gibt den WLAN-Standard für das WLAN an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "802.11b/g/n".
Netzwerk auswählen	Ermöglicht die Auswahl eines verfügbaren Netzwerks für den Drucker.
Signalqualität anzeigen	Zeigt die Qualität der WLAN-Verbindung an.
Sicherheitsmodus anzeigen	Zeigt die Verschlüsselungsmethode für das WLAN an.

### Menü "AppleTalk"

**Hinweis:** Dieses Menü ist nur bei Druckermodellen verfügbar, die mit einem WLAN verbunden sind, bzw. bei Installation einer optionalen Netzwerkkarte.

Das Menü kann auf folgende Weisen aufgerufen werden:

- Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk >Standard-Netzwerkkonfiguration >AppleTalk
- Netzwerk/Anschlüsse >Konfiguration Netzwerk [x] >AppleTalk

Option	Funktion
Aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die AppleTalk-Funktion.
Ja Nein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
Namen anzeigen	Zeigt den zugewiesenen AppleTalk-Namen an. <b>Hinweis:</b> Dieser Name kann nur über den Embedded Web Server geändert werden.
Adresse anzeigen	Zeigt die zugewiesene AppleTalk-Adresse an. <b>Hinweis:</b> Diese Adresse kann nur über den Embedded Web Server geändert werden.
Zone festlegen [Liste der im Netzwerk verfügbaren Zonen]	Zeigt eine Liste der im Netzwerk verfügbaren AppleTalk-Zonen an. <b>Hinweis:</b> Als Werksvorgabe wird die Standardzone für das Netzwerk verwendet. Wenn keine Standardzone vorhanden ist, ist die mit einem Sternchen (*) markierte Zone die Standardeinstellung.

#### Menü "Standard-USB"

Option	Funktion
PCL-SmartSwitch Ein	Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über einen USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	<ul> <li>Bei "Aus" werden die eingehenden Daten vom Drucker nicht überprüft. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation, wenn "PS-SmartSwitch" auf "Ein" festgelegt ist. Wenn "PS- SmartSwitch" auf "Aus" festgelegt ist, wird die im Konfigurationsmenü festgelegte Standarddruckersprache verwendet.</li> </ul>
PS-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PS-
Ein	Emulation wechselt, wenn ein über einen USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	<ul> <li>Bei "Aus" werden die eingehenden Daten vom Drucker nicht überprüft. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation, wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Ein" festgelegt ist. Wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Aus" festgelegt ist, wird die im Konfigurationsmenü festgelegte Standarddruckersprache verwendet.</li> </ul>

Option	Funktion
<b>NPA-Modus</b> Ein Aus	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für die bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des NPA-Protokolls (Network Printing Alliance) erfüllt.
Auto	Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Auto". Bei "Auto" überprüft der Drucker die Daten, bestimmt das Format und verarbeitet sie entsprechend.</li> </ul>
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung am Druckerbedienfeld geändert haben, wird der Drucker automatisch neu gestartet. Die Menüauswahl wird anschließend aktualisiert.</li> </ul>
USB-Puffer	Konfiguriert die Größe des USB-Eingabepuffers.
Deaktiviert	Hinweise:
Auto 3 KB bis [maximal	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
zulässige Größe]	<ul> <li>Mit "Deaktiviert" wird die Zwischenspeicherung von Druckaufträgen deaktiviert. Bereits auf der Druckerfestplatte zwischengespeicherte Aufträge werden gedruckt, bevor der normale Druckerbetrieb wieder aufgenommen wird.</li> </ul>
	Die Größe des USB-Puffers kann in Schritten von 1 KB erhöht werden.
	<ul> <li>Die maximal zulässige Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Option "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Sie können den Bereich für den USB-Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen, den seriellen und den Netzwerkpuffer deaktivieren oder deren Größe verringern.</li> </ul>
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung am Druckerbedienfeld geändert haben, wird der Drucker automatisch neu gestartet. Die Menüauswahl wird anschließend aktualisiert.</li> </ul>
<b>Job-Pufferung</b> Aus	Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden.
Ein	Hinweise:
Auto	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	Bei "Ein" werden Druckaufträge auf der Druckerfestplatte zwischengespeichert.
	<ul> <li>Bei "Auto" werden Druckaufträge nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung am Druckerbedienfeld geändert und die Menüs beendet haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird anschließend aktualisiert.</li> </ul>
Mac-Binär-PS Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckau	
Ein	Hinweise:
Aus	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
Auto	Bei "Ein" werden unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge verarbeitet.
	Bei "Aus" werden Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls gefiltert.
ENA-Adresse	Legt die Netzwerkadressinformationen für einen externen Druckserver fest.
ууу.ууу.ууу.ууу	Hinweis: Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn der Drucker über den USB-Anschluss an einen externen Druckserver angeschlossen ist.
ENA-Netzmaske	Legt die Netzmaskeninformationen für einen externen Druckserver fest.
ууу.ууу.ууу	Hinweis: Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn der Drucker über den USB-Anschluss an einen externen Druckserver angeschlossen ist.

Option	Funktion
ENA-Gateway	Legt die Gatewayinformationen für einen externen Druckserver fest.
ууу.ууу.ууу.ууу	<b>Hinweis:</b> Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn der Drucker über den USB-Anschluss an einen externen Druckserver angeschlossen ist.

### Menü "SMTP-Setup"

Option	Funktion
Primäres SMTP-Gateway	Enthält die Gateway- und Anschlussinformationen für den SMTP-Server.
Primärer SMTP-Gateway- Anschluss	Hinweis: Die Werksvorgabe für den Anschluss des SMTP-Gateways lautet "25".
Sekundäres SMTP-Gateway	
Sekundärer SMTP-Gateway- Anschluss	
SMTP-Zeitsperre	Gibt die Zeit in Sekunden an, bis der Server den Versuch aufgibt, eine E-Mail zu senden.
5–30	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "30".
Antwortadresse	Legt eine bis zu 128 Zeichen lange Rückantwortadresse für die vom Drucker gesendete E-Mail fest.
SSL verwenden Deaktiviert	Legt fest, dass der Drucker zur erhöhten Sicherheit SSL verwendet, wenn eine Verbindung zum SMTP-Server hergestellt wird.
Verhandeln	Hinweise:
Erforderlich	Die Werksvorgabe lautet "Deaktiviert".
	<ul> <li>Wenn die "Verhandeln"-Einstellung verwendet wird, legt der SMTP-Server fest, ob SSL verwendet wird.</li> </ul>
SMTP-Serverauthentifizierung Keine Authentifizierung	Gibt die Art der erforderlichen Benutzerauthentifizierung an, um die Scan-an-E-Mail- Funktionen nutzen zu können.
erforderlich	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Keine Authentifizierung erforderlich".
Anmeldung/Normal	
CRAM-MD5	
Digest-MD5	
NTLM	
Kerberos 5	

Option	Funktion
Vom Gerät initiierte E-Mail Keine SMTP-Daten (Gerät) verw.	Legt fest, welche Anmeldeinformationen bei der Kommunikation mit dem SMTP-Server verwendet werden.  Hinweise:
Vom Benutzer initiierte E-Mail Keine SMTP-Daten (Gerät) verw. BenID u. Kennwort verw. E-Mail-Adresse und Kennwort verwenden Benutzer auffordern	<ul> <li>Die Werksvorgabe für "Vom Gerät initiierte E-Mail" und "Vom Benutzer initiierte E-Mail" lautet "Keine".</li> <li>"Geräte-Benutzer-ID" und "Gerätekennwort" werden zur Anmeldung beim SMTP-Server verwendet, wenn die Option "SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden" ausgewählt wurde.</li> </ul>
Geräte-Benutzer-ID	
Gerätepasswort	
Kerberos 5-Bereich	
NTLM-Domäne	

## Menü "Sicherheit"

### Menü "Sonstige Sicherheitseinstellungen"

•	_
Option	Beschreibung
Anmeldeeinschränkung Anmeldefehler Fehlerzeitrahmen Sperrzeit Zeitsperre für die Konsolenanmeldung Zeitsperre für die Remote- Anmeldung	<ul> <li>Begrenzt die Anzahl und den Zeitrahmen der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche am Druckerbedienfeld, bevor alle Benutzer gesperrt werden.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Der Eintrag "Anmeldefehler" gibt an, wie viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche stattfinden können, bevor Benutzer gesperrt werden. Die Einstellungen reichen von 1 bis 10. Die Werksvorgabe liegt bei drei Versuchen.</li> <li>"Fehlerzeitrahmen" gibt an, innerhalb welcher Zeit Anmeldeversuche durchgeführt werden können, bevor Benutzer gesperrt werden. Für diese Einstellung kann ein Wert zwischen 1 und 60 Minuten eingegeben werden. Die Werksvorgabe lautet "5".</li> <li>"Sperrzeit" gibt an, wie lange Benutzer nach Überschreiten der Anmeldefehlergrenze gesperrt werden. Für diese Einstellung kann ein Wert zwischen 1 und 60 Minuten eingegeben werden. Die Werksvorgabe lautet "5". 1 gibt an, dass im Scanner keine Zeitsperre aktiviert ist.</li> <li>"Zeitsperre für Konsolenanmeldung" gibt an, wie lange der Scanner auf dem Startbildschirm inaktiv bleibt, bevor der Benutzer automatisch abgemeldet wird. Die Einstellungen reichen von 1 bis 900 Sekunden. Die Werksvorgabe lautet "30 Sekunden".</li> <li>"Zeitsperre für Remote-Anmeldung" zeigt an, wie lange der Drucker den Remote-Bildschirm anzeigt, bevor der Benutzer automatisch abgemeldet wird. Die Einstellungen reichen von 1 bis 120 Minuten. Die Werksvorgabe lautet "10 Minuten".</li> </ul>
Mindest-PIN-Länge	Beschränkt die Anzahl der Ziffern für die PIN.
1–16	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "4".

#### Menü "Vertraulicher Druck"

Option	Funktion
Max. ungültige PINs	Beschränkt die Anzahl ungültiger PIN-Eingaben.
Aus	Hinweise:
2–10	<ul> <li>Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.</li> <li>Ist der Grenzwert erreicht, werden die Druckaufträge für diesen Benutzernamen</li> </ul>
	und diese PIN gelöscht.
Ablauffrist für vertrauliche Aufträge Aus	Begrenzt den Zeitraum, für den ein vertraulicher Druckauftrag im Drucker verbleibt, bevor er gelöscht wird.
1 Stunde	Hinweise:
4 Stunden 24 Stunden 1 Woche	<ul> <li>Wenn die Einstellung für die Ablauffrist geändert wird, während sich vertrauliche Druckaufträge im RAM oder auf der Festplatte des Druckers befinden, wird die Ablauffrist für diese Druckaufträge nicht in den neuen Standardwert geändert.</li> </ul>
	<ul> <li>Wenn der Drucker ausgeschaltet wird, werden alle vertraulichen Druckaufträge im RAM des Druckers gelöscht.</li> </ul>
Ablauffrist für Druckwiederholung	Legt eine zeitliche Begrenzung für das Speichern von Druckaufträgen im Drucker fest.
Aus	
1 Stunde	
4 Stunden	
24 Stunden	
1 Woche	
Ablauffrist für zu überprüfende Aufträge	Legt eine zeitliche Begrenzung für das Speichern von zu überprüfenden Druckaufträgen
Aus	im Drucker fest.
1 Stunde	
4 Stunden	
24 Stunden	
1 Woche	
Ablauffrist für reservierten Druck	Legt im Drucker eine zeitliche Begrenzung für das Speichern von Druckaufträgen fest,
Aus	die zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden können.
1 Stunde	
4 Stunden	
24 Stunden	
1 Woche	
Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".	

#### Löschen der Festplatte (Menü)

Beim Löschen der Festplatte werden *nur* Druckaufträge von der Druckerfestplatte gelöscht, die momentan *nicht* vom Dateisystem verwendet werden. Alle permanenten Daten auf der Druckerfestplatte, wie heruntergeladene Schriften, Makros und zurückgehaltene Aufträge, werden nicht gelöscht.

**Hinweis:** Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.

Funktion	Funktion
<b>Löschmodus</b> Automatisch	Gibt den Modus zum Löschen der Festplatte an.
Automatische Methode Ein Durchlauf Mehrere Durchläufe	Markieren Sie den von einem vorherigen Druckauftrag belegten Speicherplatz. Bei Verwendung dieser Methode kann der belegte Speicherplatz erst nach der Bereinigung wiederverwendet werden. <b>Hinweise:</b>
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Ein Durchgang".</li> <li>Außerdem kann der Benutzer über diese Option das Löschen der Festplatte aktivieren, ohne dass der Drucker für einen längeren Zeitraum ausgeschaltet werden muss.</li> <li>Streng vertrauliche Informationen sollten <i>nur</i> mit der Methode "Mehrere Durchläufe" bereinigt werden.</li> </ul>

### Sicherheitsüberwachungsprotokoll (Menü)

Funktion	Funktion
Exportprotokoll	Ermöglicht autorisierten Benutzern das Exportieren des Überwachungsprotokolls.
	Hinweise:
	• Um das Überwachungsprotokoll vom Druckerbedienfeld zu exportieren, muss ein Flash- Laufwerk an den Drucker angeschlossen sein.
	Das Überwachungsprotokoll kann über den Embedded Web Server heruntergeladen und auf dem Computer angezeigt werden.
Protokoll löschen	Legt fest, ob Überwachungsprotokolle gelöscht werden oder nicht.
Ja	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
Nein	
Protokoll konfigurieren	Legt fest, ob und wie Überwachungsprotokolle erstellt werden.
Überwachung aktivieren	Hinweise:
Ja Nein Remote-Syslog aktivieren Nein Ja	<ul> <li>"Überwachung aktivieren" legt fest, ob Ereignisse im Sicherheitsüberwachungsprotokoll und im Remote-Syslog aufgezeichnet werden. Die Werksvorgabe lautet "No" (Nein).</li> <li>"Remote-Syslog aktivieren" legt fest, ob Protokolle an einen Remote-Server gesendet werden. Die Werksvorgabe lautet "No" (Nein).</li> </ul>
Remote-Syslog-Funktion 0 – 23	<ul> <li>"Remote-Syslog-Funktion" bestimmt den Wert, der verwendet wird, um Protokolle an einen Remote-Syslog-Server zu senden. Die Werksvorgabe lautet "4".</li> </ul>
Schweregrad der zu protokollierenden Ereignisse 0 bis 7	<ul> <li>Ist das Sicherheitsüberwachungsprotokoll aktiviert, wird der Schweregrad eines jeden Ereignisses aufgezeichnet. Die Werksvorgabe lautet "4".</li> </ul>

### Menü "Datum und Uhrzeit einstellen"

Option	Beschreibung
Akt. Datum/Uhrzeit	Zeigt die aktuellen Datums- und Uhrzeiteinstellungen für den Drucker an.

Option	Beschreibung
Datum und Uhrzeit manuell einstellen [Datum/Uhrzeit eingeben]	<ul> <li>Dient zum Eingeben von Datum und Uhrzeit.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Durch das manuelle Einstellen von Datum und Uhrzeit wird "NTP aktivieren" auf "Nein" festgelegt.</li> <li>Im Assistenten können Datum und Uhrzeit im Format JJJJ-MM-TT HH:MM festgelegt werden.</li> </ul>
Zeitzone [Liste der Zeitzonen]	Wählt die Uhrzeit aus.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "GMT".
Automatisch auf Sommerzeit umstellen Ein Aus	Legt fest, dass der Drucker die entsprechende Anfangs- und Endzeit für die der Zeitzone zugewiesene Sommerzeit verwendet.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
NTP aktivieren Ein Aus	Aktiviert das Network Time Protocol (NTP), mit dem die Uhrzeiten der verschiedenen Geräte im Netzwerk synchronisiert werden.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Ein".  Diese Einstellung wird deaktiviert, wenn Sie Datum und Uhrzeit manuell festlegen.

# Menü "Einstellungen"

### Menü "Allgemeine Einstellungen"

Option	Beschreibung
Anzeigesprache	Legt die Sprache fest, in der der Text auf dem Druckerdisplay angezeigt wird.
Englisch	Hinweis: Manche Sprachen sind nicht auf allen Druckern verfügbar. Damit
Französisch	bestimmte Sprachen angezeigt werden, müssen Sie spezielle Hardware installieren.
Deutsch	
Italiano	
Spanisch	
Dänisch	
Norwegisch	
Niederländisch	
Schwedisch	
Portugiesisch	
Suomi	
Russisch	
Polnisch	
Griechisch	
Ungarisch	
Türkisch	
Tschechisch	
Vereinfachtes Chinesisch	
Traditionelles Chinesisch	
Koreanisch	
Japanisch	
Verbrauchsmaterialschätzungen anzeigen	Zeigt den geschätzten Verbrauchsmaterialvorrat auf dem Druckerbedienfeld, der
Schätzungen anzeigen	Webseite, in den Menüeinstellungen und in den Gerätestatistikberichten an.
Schätzungen nicht anzeigen	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Schätzungen anzeigen".
Eco-Modus	Minimiert den Verbrauch von Energie, Papier oder Spezialdruckmedien.
Aus	Hinweise:
Energie	
Energie/Papier Papier	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus". Dadurch wird der Drucker auf die Werksvorgaben zurückgesetzt.</li> </ul>
Papier	Mit der Einstellung "Energie" wird der Energieverbrauch des Druckers minimiert. Die Leistung kann beeinträchtigt sein, jedoch nicht die Druckqualität.
	Mit der Einstellung "Energie/Papier" wird der Verbrauch von Energie, Papier und Spezialdruckmedien minimiert.
	<ul> <li>Mit der Einstellung "Papier" wird der Verbrauch von Papier und Spezialdruckmedien für einen Druckauftrag minimiert. Die Leistung kann beeinträchtigt sein, jedoch nicht die Druckqualität.</li> </ul>
Ton beim Einlegen von Papier in die ADZ	Gibt an, ob die ADZ einen Ton ausgibt, wenn Papier eingelegt wurde.
Aktiviert	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aktiviert".
Deaktiviert	

Option	Beschreibung
Stiller Modus	Reduziert die Geräuschentwicklung des Druckers.
Aus	Hinweise:
Ein	Die Werksvorgabe lautet "Aus". Unterstützt die Leistungsangaben für Ihren Drucker.
	Bei der Einstellung "Ein" verursacht der Drucker so wenig Geräusche wie möglich. Diese Einstellung eignet sich am besten für den Druck von Texten und Strichzeichnungen.
	<ul> <li>Wenn Sie im Druckertreiber "Foto" auswählen, wird der "Stille Modus" ggf. deaktiviert, um eine bessere Druckqualität und die volle Druckgeschwindigkeit zu ermöglichen.</li> </ul>
Startsetup ausführen	Führt den Konfigurationsassistenten aus.
Ja	Hinweise:
Nein	Die Werksvorgabe lautet "Ja".
	Nachdem Sie den Konfigurationsassistenten abgeschlossen und im Fenster zur
	Auswahl von Land oder Region die Option "Fertig" gewählt haben, ist die Standardeinstellung "Nein".
Tastatur	Gibt eine Sprache an und ermöglicht die Angabe von kundenspezifischen
Tastaturtyp	Tasteninformationen für die Tastatur der Druckerbedienerkonsole. Die weiteren
Englisch	Registerkarten ermöglichen den Zugriff auf Akzente und Symbole.
Französisch	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Benutzerdefinierte Taste 1".
Franko-Kanadisch	
Deutsch	
Italiano	
Spanisch	
Griechisch	
Dänisch	
Norwegisch	
Niederländisch	
Schwedisch	
Suomi	
Portugiesisch	
Russisch	
Polnisch	
Deutsch (Schweiz)	
Französisch (Schweiz)	
Koreanisch	
Ungarisch	
Türkisch Tschechisch	
Vereinfachtes Chinesisch	
Traditionelles Chinesisch	
Japanisch	
I	
Benutzerdefinierte Taste [x]	

Option	Beschreibung
Papierformate	Gibt die Maßeinheit für Papierformate an.
USA Metrisch	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "US".
	Die Anfangseinstellung wird durch die Länder- oder Regionsauswahl im Konfigurationsassistenten bestimmt.
Anschlussbereich für "Scannen an PC" [Anschlussbereich]	Gibt einen gültigen Anschlussbereich für Drucker an, die durch eine Firewall geschützt sind, die Anschlüsse blockiert. Die gültigen Anschlüsse werden durch zwei Nummernsätze angegeben, die durch ein Semikolon voneinander getrennt sind.
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "9751:12000".
Angezeigte Informationen Linke Seite Rechte Seite Benutzerdefinierter Text [x]	Gibt an, was in der rechten und linken oberen Ecke des Startbildschirms angezeigt wird.  Wählen Sie für die "Linke Seite" und die "Rechte Seite" unter den folgenden Optionen aus:
	Keine IP-Adresse Hostname Kontaktname Standort Datum/Zeit mDNS-/DDNS-Dienstname Name für konfigurationsfreie Lösung Benutzerdefinierter Text [x] Modellname
	Hinweise:
	Standardmäßig wird links die IP-Adresse angezeigt.
Angezeigte Informationen (Fortsetzung) Schwarzer Toner FL-Kit	<ul> <li>Standardmäßig wird rechts das Datum und die Uhrzeit angezeigt.</li> <li>Passt die angezeigten Informationen für "Schwarzer Toner" und "FL-Kit" an.</li> <li>Treffen Sie unter folgenden Optionen Ihre Auswahl:</li> <li>Zeitpunkt der Anzeige         Nicht anzeigen         Display         Anzuzeigende Meldung         Standard         Alternativ         Standard         [Texteingabe]         Alternativ         [Texteingabe]</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe für die Anzeigeoptionen lautet "Nicht anzeigen".</li> </ul>

Option	Beschreibung
Angezeigte Informationen (Fortsetzung) Papierstau Papier einlegen Bedienungsfehler  Startbildschirm anpassen Sprache ändern Kopieren Kopierkurzbefehle "Fax" Fax-verknüpfungen E-Mail E-Mail-Kurzbefehle FTP FTP-Verknüpfungen Angehaltene Jobs durchsuchen Angehaltene Jobs durchsuchen Angehaltene Aufträge USB-Laufwerk Profile und Lösungen Lesezeichen Aufträge nach Benutzer Formulare und Favoriten Basis-Ausweiskopie	Ermöglicht das Anpassen der bei "Papierstau", "Papier einlegen" sowie "Bedienungsfehler" angezeigten Informationen. Treffen Sie unter folgenden Optionen Ihre Auswahl: Display Ja Nein Anzuzeigende Meldung Standard Alternativ Standard [Texteingabe] Alternativ [Texteingabe] Hinweise: Die Werksvorgabe für "Anzeigen" lautet "Nein". Die Werksvorgabe für "Anzuzeigende Meldung" lautet "Standard".  Ermöglicht das Ändern der auf dem Startbildschirm angezeigten Symbole und Schaltflächen. Wählen Sie für jedes Symbol bzw. Schaltfläche unter folgenden Optionen aus: Display Nicht anzeigen Hinweise: "Anzeigen" ist die Werksvorgabe für die Menüs "Kopieren", "Faxen", "E-Mail", "FTP", "Angehaltene Aufträge durchsuchen", "Angehaltene Aufträge", "USB- Laufwerk", "Formulare und Favoriten", "Basis- Ausweiskopie", "Scannen an Netzwerk" und "Meine Kurzbefehle". "Nicht anzeigen" ist die Werksvorgabe für die Menüs "Sprache ändern", "Kopierkurzbefehle", "Fax-Kurzbefehle", "E-Mail-Kurzbefehle", "FTP- Kurzbefehle", "Profile und Lösungen", "Lesezeichen" und "Aufträge nach Benutzer".
Scannen an Netzwerk  Meine Kurzbefehle	
Datumsformat  MM-TT-JJJJ  TT/MM/JJJJ  JJJJ-MM-TT  Zeitformat  12 Stunden AM/PM	Formatiert das Druckerdatum.  Hinweise:  Die Werksvorgabe in den USA lautet "MM-TT-JJJJ".  Die internationale Werksvorgabe lautet "TT-MM-JJJJ".  Formatiert die Druckeruhrzeit.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "12 Stunden A.M./P.M."
24 Stunden  Anzeigehelligkeit 20–100	Legt die Helligkeit der Druckeranzeige fest.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "100".

Option	Beschreibung
Eine Kopie	Stellt ein, dass jeweils nur eine Seite vom Scanner kopiert wird.
Aus Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Audiofeedback	Gibt an, für welche Symbole und Tasten Audiofeedback zurückgegeben wird.
Tastenrückmeldung Ein	Hinweise:
Aus	Die Werksvorgabe für "Tastenrückmeldung" lautet "Ein".
Lautstärke	Die Werksvorgabe für die Lautstärke lautet "5".
1–10	
Lesezeichen anzeigen Ja	Gibt an, ob die Lesezeichen aus dem Bereich "Angehaltene Aufträge" angezeigt werden.
Nein	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ja". Wenn "Ja" ausgewählt ist, werden Lesezeichen im Bereich "Angehaltene Aufträge" angezeigt.
Hintergrundentfernung zulassen Ein	Gibt an, ob die Hintergrundentfernung für Kopieren, Faxen, E-Mail, FTP oder "Scannen an Flash-Laufwerk"-Aufträge zulässig ist.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein". Der Hintergrund des Bildes wird entfernt.
Benutzerdefinierte Scans zulassen	Scannt mehrere Aufträge in eine Datei.
Ein Aus	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ein". Mit "Ein" kann "Benutzerdefinierte Scans zulassen" für bestimmte Aufträge aktiviert werden.
Nach Stau weiter - Scanner Auftragsebene	Gibt an, wie nach einem Papierstau in der ADZ mit dem Scanauftrag weiter zu verfahren ist.
Seitenebene	Hinweis: Die Werkvorgabe lautet "Auftragsebene".
Webseiten-Aktualisierung	Gibt die Zeit in Sekunden an, nach der Embedded Web Server aktualisiert wird.
30–300	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "120".
Kontaktname	Legt einen Kontaktnamen für den Drucker fest.
	<b>Hinweis:</b> Die Angabe zum Kontaktnamen wird auf dem Embedded Web Server gespeichert.
Standort	Gibt den Standort des Druckers an.
	Hinweis: Der Standort wird auf dem Embedded Web Server gespeichert.
Alarmmeldungen Alarmsteuerung Kassetten-Alarm	Legt fest, ob der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist. Wenn die Option aktiviert ist, kann über "Alarmsteuerung" die Anzahl der ausgegebenen Warnsignale festgelegt werden, während über "Kassetten-Alarm" bei Druckerzuständen, wie "Wenig Toner", der Druck angehalten werden kann.
	Wählen Sie für jeden Alarmtyp unter den folgenden Optionen aus:  Aus
	Einzeln Fortlaufend
	Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe für die Alarmsteuerung lautet "Einzeln". Bei dieser Einstellung gibt der Drucker drei kurze Alarmtöne aus.</li> </ul>
	Die Werksvorgabe für "Kassetten-Alarm" lautet "Aus". Dies bedeutet, dass kein Warnsignal ausgegeben wird.
	Bei Auswahl von "Fortlaufend" wiederholt der Drucker alle zehn Sekunden drei Alarmtöne.

Option	Beschreibung
Zeitsperren Standby-Modus Deaktiviert 1–240	Gibt die Zeit in Minuten an, die der Drucker inaktiv sein muss, bevor er in einen Modus mit geringerem Energieverbrauch wechselt.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "15".
Zeitsperren Energiesparmodus Deaktiviert 1–120	Legt fest, wie viele Minuten der Drucker nach dem Ausdruck eines Auftrags wartet, bis er in einen Modus mit geringerem Energieverbrauch wechselt.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "30".  "Deaktiviert" wird nur angezeigt, wenn "Energie sparen" auf "Aus" festgelegt ist.  In niedrigeren Einstellungen wird weniger Energie verbraucht, die Aufwärmphase für den Drucker jedoch verlängert.  Wählen Sie einen hohen Wert, wenn sich der Drucker in ständigem Gebrauch befindet. Auf diese Weise ist der Drucker in den meisten Fällen druckbereit und benötigt nur eine minimale Aufwärmphase.
Zeitsperren Zeitübers. Deaktiviert 1 Stunde 2 Stunden 3 Stunden 6 Stunden 1 Tag 2 Tage 3 Tage 1 Woche 2 Wochen 1 Monat	<ul> <li>Legt fest, wie lange der Drucker warten soll, bis er in den Ruhemodus wechselt.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe für Drucker lautet in allen Ländern außer in Ländern der Europäischen Union und in der Schweiz "Deaktiviert".</li> <li>Die Werksvorgabe für Drucker der Klasse B lautet in Ländern der Europäischen Union und in der Schweiz "3 Tage".</li> </ul>
Ruhemodus-Zeitsperre auf Anschluss Ruhezustand aktivieren N. in Ruhez. w.	Legt fest, dass der Drucker selbst dann in den Ruhemodus wechselt, wenn eine aktive Ethernet- oder Faxverbindung besteht.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Nicht in Ruhemodus wechseln".  Die Faxfunktion ist nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.
Zeitsperren Anzeige-Zeitsperre 15–300  Zeitsperren Anzeige-Zeitspe. verl. Ein Aus	Legt fest, nach wie vielen Sekunden die Anzeige des Druckers wieder in den Status "Bereit" zurückkehrt.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "30".  Zeigt eine Meldung an, über die die Zeit für die Anzeige-Zeitsperre zurückgesetzt werden kann, so dass der Drucker nicht zum Startbildschirm zurückkehrt.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".

Option	Beschreibung
Zeitsperren Druckzeitsperre	Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bis zum Empfang einer Auftragsende- Meldung warten soll, bevor der restliche Druckauftrag abgebrochen wird.
Deaktiviert	Hinweise:
1–255	Die Werksvorgabe lautet "90".
	<ul> <li>Wenn die Zeit abgelaufen ist, werden die sich noch im Drucker befindenden, teilweise formatierten Seiten gedruckt, und der Scanner prüft, ob neue Druckaufträge anstehen.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Menüoption "Druckzeitsperre" ist nur bei Verwendung der PCL-Emulation verfügbar. Auf Druckaufträge in der PostScript-Emulation hat diese Einstellung keine Auswirkung.</li> </ul>
<b>Zeitsperren</b> Wartezeitsperre	Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Daten warten soll, bevor er den Auftrag abbricht.
Deaktiviert	Hinweise:
15–65535	Die Werksvorgabe lautet "40".
	<ul> <li>Die Menüoption "Wartezeitsperre" ist nur verfügbar, wenn die PostScript- Emulation verwendet wird. Auf Druckaufträge in der PCL-Emulation hat dieser Wert keine Auswirkung.</li> </ul>
Zeitsperren Zeitsperre für Auftrag zurückhalten 5–255	Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker auf einen Benutzereingriff wartet, bevor Aufträge aufgrund von nicht verfügbaren Ressourcen angehalten und dann andere Aufträge aus der Druckerwarteschlange gedruckt werden.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "30".
	<ul> <li>Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Festplatte installiert ist.</li> </ul>
Fehlerbehebung	Startet den Drucker automatisch neu.
Automatischer Neustart Neustarten, wenn inaktiv Immer neu starten Nie neu starten	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Neu starten, wenn inaktiv".
Fehlerbehebung	Bestimmt die Anzahl der automatischen Neustarts, die der Drucker ausführen kann.
Max. automatische Neustarts 1–20	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".
Druck-Wiederherstellung Auto. fortfahren	Der Drucker druckt in bestimmten Offline-Situationen weiter, wenn das Problem nicht im angegebenen Zeitrahmen gelöst wird.
Deaktiviert 5–255	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Deaktiviert".
Druck-Wiederherstellung	Legt fest, ob der Drucker gestaute Seiten erneut druckt.
Nach Stau weiter	Hinweise:
Ein Ausgeschaltet Automatisch	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Auto". Der Drucker druckt gestaute Seiten nur dann erneut, wenn der Speicherplatz, den die Seiten belegen, nicht für andere Druckeraufgaben benötigt wird.</li> </ul>
	Bei "Ein" druckt der Drucker gestaute Seiten immer neu aus.
	Bei "Aus" druckt der Drucker gestaute Seiten nicht erneut.

Option	Beschreibung
Druck-Wiederherstellung Stauassis. Ein	Legt fest, dass gestautes Papier automatisch vom Drucker erkannt wird. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus  Druck-Wiederherstellung	Druckt eine Seite erfolgreich, die unter anderen Umständen nicht gedruckt werden
Seitenschutz Aus Ein	<ul> <li>würde.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus". Bei dieser Einstellung druckt der Drucker eine Seite teilweise, wenn der Speicher zur Verarbeitung der gesamten Seite nicht ausreicht.</li> <li>Bei Auswahl von "Ein" druckt der Drucker die ganze Seite.</li> </ul>
Energiesparmodus-Taste drücken Nichts unternehmen Energiesparmodus Ruhezustand aktivieren	Legt fest, wie der Drucker auf ein kurzes Drücken der Energiesparmodus-Taste reagiert, wenn er sich im Leerlauf befindet.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Energiesparmodus".
Energiesparmodus-Taste gedrückt halten Nichts unternehmen Energiesparmodus Ruhezustand aktivieren	Legt fest, wie der Drucker auf ein langes Drücken der Energiesparmodus-Taste reagiert, wenn er sich im Leerlauf befindet.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nichts unternehmen".
Werkseinstellungen Nicht wiederherstellen Jetzt wiederherstellen	Setzt die Druckereinstellungen auf die Werksvorgaben zurück.  Hinweise:  • Die Werksvorgabe lautet "Nicht wiederherstellen". Die benutzerdefinierten Einstellungen werden beibehalten.
	<ul> <li>"Wiederherstellen" setzt alle Scannereinstellungen mit Ausnahme der Einstellungen für das Menü "Netzwerk/Anschlüsse" auf die Werksvorgaben zurück. Alle im RAM gespeicherten Downloads werden gelöscht. Im Flash- Speicher oder auf der Druckerfestplatte gespeicherte Downloads sind nicht betroffen.</li> </ul>
Konfigurationspaket exportieren Exportieren	Exportiert das Paket mit der Druckerkonfiguration auf ein Flash-Laufwerk.  Hinweis: Das Konfigurationspaket kann nur exportiert werden, wenn ein Flash-Laufwerk an den Drucker angeschlossen ist.

# Menü "Kopiereinstellungen"

Option	Beschreibung
Inhaltstyp	Gibt den Inhalt des Originaldokuments an.
Text	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto".
Grafiken	, ,
Text/Foto	
Foto	

Option	Beschreibung
Inhaltsquelle Schwarz-Weiß-Laser Farblaser Tintenstrahl Foto/Film Zeitschrift Zeitung Druckerzeugnisse	Angeben der Erstellungsweise des Originaldokuments.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Schwarz-Weiß-Laser".
Andere  Seiten (Duplex)  Einseitig - Einseitig  Einseitig - Beidseitig  Beidseitig - Einseitig  Beidseitig - Beidseitig	Gibt an, ob ein Originaldokument beid- oder einseitig ist, und legt dann fest, ob die Kopie beid- oder einseitig gedruckt wird.  Hinweise:  • Einseitig – Einseitig: Das Originaldokument ist einseitig bedruckt und die Kopie wird ebenfalls einseitig bedruckt.  • Einseitig – Beidseitig: Das Originaldokument ist einseitig bedruckt, während die Kopie beidseitig bedruckt wird.  • Beidseitig – Einseitig: Das Originaldokument ist beidseitig bedruckt, während die Kopie nur einseitig bedruckt wird.  • Beidseitig – Beidseitig: Das Originaldokument ist beidseitig bedruckt und die Kopie wird ebenfalls beidseitig bedruckt.
Papiersparmodus  Aus Hochformat (zweiseitig) Hochformat (vierseitig) Querformat (zweiseitig) Querformat (vierseitig)	Kopiert zwei oder vier Seiten eines Dokuments auf eine Seite.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Seitenränder drucken Ein Aus	Legt fest, ob ein Rand gedruckt wird.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Sortieren 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3	Sorgt dafür, dass die Seiten eines Druckauftrags in der richtigen Reihenfolge ausgegeben werden, wenn mehrere Exemplare gedruckt werden.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "1,2,3 - 1,2,3".

Option	Beschreibung
Originalformat	Legt das Papierformat des Originaldokuments fest.
Letter	Hinweise:
Legal	A Distance of the Control of the Local December 11
Executive	Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter".
Folio	Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".
Statement	
Oficio (Mexiko)	
Universal	
Automatische Formaterkennung	
Gemischte Formate	
A4	
A5	
A6	
JIS B5	
Benutzerdefiniertes Scan-Format [x]	
Buchvorlage	
Visitenkarte	
3 x 5 Zoll	
4 x 6 Zoll	
ID-Karte	
In Quelle kopieren	Gibt den Papiereinzug für Kopieraufträge an.
Fach [x]	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Fach 1".
Autoformat Übereinstimmung	
Manuelle Zufuhr	
Folientrennseiten	Fügt ein Blatt Papier zwischen Folien ein.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	
Trennseiten	Fügt ein Blatt Papier zwischen Seiten, Kopien oder Aufträgen ein.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Zwischen Kopien	
Zwischen Aufträgen	
Zwischen Seiten	
Trennseitenquelle	Legt den Einzug für Trennseiten fest.
Fach [x]	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Fach 1".
Deckung	Gibt den Deckungsgrad für den Kopierauftrag an.
1–9	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".
Anzahl an Kopien	Gibt die Anzahl der Kopien für den Kopierauftrag an.
1–999	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "1".
	THINWELS. DIE MEIVONOI Rane laufer T.

Option	Beschreibung
Kopf-/Fußzeile  [Position]  Aus  Datum/Zeit  Seitenzahl  Benutzerdef. Text  Drucken auf  Alle Seiten  Nur erste Seite  Alle Seiten außer der ersten  Benutzerdef. Text	Legt Kopf- oder Fußzeileninformationen und ihre Position auf der Seite fest. Folgende Möglichkeiten stehen für die Auswahl der Position zur Verfügung:  Oben links Oben Mitte Oben rechts Unten links Unten Mitte Unten rechts Hinweise:  Die Werksvorgabe für die Position lautet "Aus".
Schablone Vertraulich Kopie Entwurf Dringend Benutzerdefiniert Aus	<ul> <li>Die Werksvorgabe für "Drucken auf" lautet "Alle Seiten".</li> <li>Gibt den überlagernden Text an, der auf jeder Seite des Kopierauftrags gedruckt wird.</li> <li>Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".</li> </ul>
Benutzerdefinierte Schablone	Gibt den benutzerdefinierten überlagernden Text an.  Hinweis: Es können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.
Vorrangskopien zulassen Ein Aus	Ermöglicht die Unterbrechung eines Druckauftrags, um eine Seite oder ein Dokument zu kopieren.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Benutzerdefinierte Scans Ein Aus	Scannt ein Dokument mit unterschiedlichen Papierformaten in einem Kopierauftrag.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Dieses Menüelement wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.
Speichern als Kurzbefehl zulassen Ein Aus	Speichert benutzerdefinierte Kopiereinstellungen als Kurzbefehle.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Hintergrund entfernen -4 bis 4	Passt den sichtbaren Hintergrund in einer Kopie an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Automatisch zentrieren Aus Ein	Richtet den Inhalt automatisch auf die Seitenmitte aus.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Kontrast 0–5 Beste Einstellung: Inhalt	Gibt den für den Kopierauftrag verwendeten Kontrast an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".
Spiegelverkehrtes Dokument Aus Ein	Erstellt ein spiegelverkehrtes Bild des Originaldokuments.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".

Option	Beschreibung
Negativdruck des Dokuments Aus Ein	Erstellt ein Negativbild des Originaldokuments.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schattendetails -4 bis 4	Passt die sichtbaren Schattendetails auf einer Kopie an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Scanverzerrung korrigieren Automatisch Aus Ein	Korrigiert leichten Schräglauf des gescannten Bilds.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Von Kante zu Kante scannen Aus Ein	Gibt an, ob das Originaldokument vor dem Faxen von Kante zu Kante gescannt wird.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schärfe 1–5	Passt den Schärfegrad einer Kopie an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "3".
Beispielkopie Aus Ein	Erstellt eine Beispielkopie des Originaldokuments.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".

## Faxeinstellungen

#### Menü "Fax-Modus" (Analoge Fax-Konfiguration)

Im Modus "Analoge Fax-Konfiguration" wird der Faxauftrag über eine Telefonleitung gesendet.

Hinweis: Die Faxfunktion ist nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.

Option	Beschreibung
Faxname	Gibt den Namen der Faxstation im Drucker an.
Faxnummer	Gibt die Nummer an, die dem Fax zugewiesen ist.
Fax-ID	Gibt an, wie die Faxstation identifiziert wird.
Faxname	
Faxnummer	
Manuelles Faxen aktivieren	Stellt den Drucker auf manuellen Faxversand ein, wofür ein Leitungssplitter und ein
Ein	Telefonhörer benötigt werden.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Verwenden Sie ein Standardtelefon, um einen eingehenden Faxauftrag anzunehmen und eine Faxnummer zu wählen.</li> </ul>
	<ul> <li>Drücken Sie auf dem Nummernblock # 0, um direkt zur Funktion "Manuelles Fax" zu gelangen.</li> </ul>

Option	Beschreibung
Speicherverwendung Nur zum Empfangen	Legt fest, wie der nicht flüchtige Speicher beim Senden und Empfangen von Faxen aufgeteilt wird.
Fast nur zum Empfangen	Hinweise:
Zu gleichen Teilen Großteil auf Senden Nur zum Senden	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Zu gleichen Teilen". Dadurch wird der Speicher gleichmäßig für den Faxversand und den Faxempfang aufgeteilt.</li> </ul>
	<ul> <li>"Großteil auf Senden" bedeutet, dass ein Großteil des Speichers für den Faxversand reserviert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>"Alles auf Senden" bedeutet, dass der gesamte Speicher für den Faxversand reserviert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>"Alles auf Empfang" bedeutet, dass der gesamte Speicher für den Faxempfang reserviert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>"Großteil auf Empfang" bedeutet, dass ein Großteil des Speichers für den Faxempfang reserviert ist.</li> </ul>
Faxe abbrechen	Gibt an, ob der Drucker Faxaufträge abbrechen kann.
Zulassen Nicht zulassen	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Zulassen".
Anrufer-ID	Gibt die Art der verwendeten Anrufer-ID an.
Aus	
Erste	
Alternativ	
Verschlüsselung der Faxnummer Aus	Gibt die Richtung an, in der die Stellen in der Nummer eines ausgehenden Faxes verschlüsselt werden.
Von links Von rechts	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Die Anzahl der verschlüsselten Zeichen wird in der Einstellung "Zu verschlüsselnde Zeichen" festgelegt.</li> </ul>
Zu verschlüsselnde Zeichen 0–58	Gibt die Anzahl der Stellen an, die in der Nummer eines ausgehenden Faxes verschlüsselt werden sollen.
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".

Option	Beschreibung
Faxdeckblatt Faxdeckblatt Standardmäßig deaktiviert Standardmäßig aktiviert Nie verwenden Immer verwenden Mit Feld "An" Ein Aus Mit Feld "Von" Ein Aus Von Mit Feld "Nachricht" Ein Aus Nachricht Mit Logo Ein Aus Mit Fußzeile [x] Ein Aus Fußzeile [x]	Richtet das Faxdeckblatt ein.  Hinweise:  Die Werksvorgabe für die Option "Faxdeckblatt" lautet "Standardmäßig aus".  "Aus" ist die Werksvorgabe für die Optionen "Mit Feld 'An'", "Mit Feld 'Von'", "Mit Feld 'Nachricht", "Mit Logo" und "Mit Fußzeile [x]".  Es können bis zu 255 Zeichen für die Option "Von" eingegeben werden.  Es können bis zu 80 Zeichen für die Option "Fußzeile [x]" eingegeben werden.

### Bezeichnung und Beschreibung der Optionen im Menü "Fax-Sendeeinstellungen"

Option	Beschreibung
Auflösung Standard	Gibt die Qualität in Punkt pro Zoll an (Dots per Inch, dpi). Eine höhere Auflösung ergibt eine bessere Druckqualität, erhöht aber die Faxübertragungszeit für ausgehende Faxe.
Fein 200 dpi Superfein 300 dpi	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Standard".

Option	Beschreibung
Originalformat	Legt das Papierformat des Originaldokuments fest.
Letter	Hinweis: Die Werksvorgabe in den USA lautet "Gemischte Formate". Die
Legal	internationale Werksvorgabe lautet "A4".
Executive	
Folio	
Statement	
Oficio (Mexiko)	
Universal	
Automatische Formaterkennung	
Gemischte Formate	
A4	
A5	
A6	
JIS B5	
Benutzerdefiniertes Scan-Format [x]	
Buchvorlage	
Visitenkarte 3 x 5 Zoll	
4 x 6 Zoll	
	Cilet die Ceiteure veriebt von von Text vand Confilere en
Seiten (Duplex) Aus	Gibt die Seitenausrichtung von Text und Grafiken an.
Lange Kante	Hinweise:
Kurze Kante	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Kurze Kurre	<ul> <li>Bei "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linke Kante, im Querformat obere Kante).</li> </ul>
	<ul> <li>Bei "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).</li> </ul>
Inhaltstyp	Gibt den Inhalt des Originaldokuments an.
Text	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Text".
Grafiken	
Text/Foto	
Foto	
Inhaltsquelle	Angeben der Erstellungsweise des Originaldokuments.
Schwarz-Weiß-Laser	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Schwarz-Weiß-Laser".
Farblaser	
Tintenstrahl	
Foto/Film	
Zeitschrift	
Zeitung	
Druckerzeugnisse	
Andere	
Deckung	Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab.
1–9	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".
Vorwahl	Ermöglicht die Eingabe einer Vorwahl, wie 99, in einem numerischen Eingabefeld.
	-

Option	Beschreibung
Vorwahlregeln	Legt eine Vorwahlregel fest.
Vorwahlregel [x]	
Automatische Wahlwiederholung	Gibt die Anzahl der Wahlversuche an, die der Drucker unternimmt, um das Fax an die
0–9	angegebene Nummer zu senden.
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".
Neuwahl-Intervall	Gibt die Zeit in Minuten bis zur nächsten Wahlwiederholung an.
1–200	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "3".
Hinter einem PABX	Aktiviert oder deaktiviert das Wählen ohne Wählton über eine Vermittlungszentrale.
Ja	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nein".
Nein	
ECM aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert den Fehlerkorrekturmodus für Faxaufträge.
Ja	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
Nein	
Fax-Scannen aktivieren	Ermöglicht das Faxen von Dateien, die auf dem Drucker gescannt wurden.
Ein Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	For well-like and an Donal and a through the Free Community of the Communi
Treiber an Fax Ja	Ermöglicht es dem Druckertreiber, Faxaufträge zu versenden.
Nein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
Speichern als Kurzbefehl zulassen	Speichert Faxnummern als Kurzbefehle im Drucker.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	Timeds. Die Weiksvorgabe lauteer Ein .
Wählmodus	Legt den Wählton fest, entweder als Ton oder als Impuls.
Ton	Hinweis: Die Werksvorgabe ist das Tonwahlverfahren.
Impuls	
Max. Geschwindigkeit	Gibt die maximale Baudrate für den Versand von Faxen an.
2400	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "33600".
4800	
9600 14400	
33600	
Benutzerdefinierte Scans	Scannt ein Dokument mit unterschiedlichen Papierformaten in eine Datei.
Ein	·
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Dieses Menüelement wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.</li> </ul>
Scanvorschau	Gibt an, ob für Scanaufträge eine Vorschau auf dem Display angezeigt wird.
Ein	Hinweise:
Aus	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Dieses Menüelement wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.</li> </ul>

Option	Beschreibung
Hintergrund entfernen	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einem gescannten Bild an.
-4 bis 4	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Kontrast	Gibt den Kontrast des gescannten Bildes an.
0–5	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".
Beste Einstellung: Inhalt	
Spiegelverkehrtes Dokument	Erstellt ein spiegelverkehrtes Bild des Originaldokuments.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ein	
Negativdruck des Dokuments	Erstellt ein Negativbild des Originaldokuments.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ein	
Schattendetails	Passt die sichtbaren Schattendetails an.
-4 bis 4	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Scanverzerrung korrigieren	Korrigiert leichten Schräglauf des gescannten Bilds.
Automatisch	Hinweise:
Aus	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ein	Dieses Menüelement wird nur auf bestimmten Druckermodellen unterstützt.
Von Kante zu Kante scannen	Gibt an, ob das Originaldokument vor dem Faxen von Kante zu Kante gescannt wird.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ein	
Schärfe	Passt den Schärfegrad eines Faxes an.
1–5	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "3".
Temperatur	Ermöglicht die Erstellung von Ausdrucken mit "warmen" oder "kalten" Farben. "Kalte"
-4 bis 4	Werte erzeugen eine mehr ins Blau gehende Ausgabe als der Standardwert, während
	"warme" Werte eine mehr ins Rot gehende Ausgabe als der Standardwert erzeugen.
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Farbfaxe autom. in S/W-Faxe umwandeln	Konvertiert alle ausgehenden Faxe in Schwarzweiß.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	

## Bezeichnung und Beschreibung der Optionen im Menü "Fax-Empfangseinstellungen"

Option	Beschreibung
Faxempfang aktivieren	Ermöglicht dem Drucker den Empfang von Faxaufträgen.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	
Auf Übertragung wartender Faxauftrag	Entfernt Faxaufträge, die bestimmte nicht verfügbare Ressourcen erfordern, aus der
Keine	Druckerwarteschlange.
Toner	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Keine".
Toner und Verbr.mat.	
Rufzeichen bis Anrufannahme	Gibt die Anzahl der Rufsignale an, bevor ein eingehender Faxauftrag angenommen wird.
1–25	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "3".

Option	Beschreibung
Automatische Verkleinerung Ein	Verkleinert einen eingehenden Faxauftrag auf das Papierformat, das in den angegebenen Papiereinzug eingelegt ist.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Papierzuführung Automatisch Fach [x] Universalzuführung Manuelle Zufuhr	Gibt den Papiereinzug für das Drucken eingehender Faxaufträge an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Auto".
Seiten (Duplex) Aus Ein	Ermöglicht den beidseitigen Ausdruck eingehender Faxaufträge.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Print Duplexer installiert ist.
Trennseiten Aus Vor dem Auftrag Nach dem Auftrag	Ermöglicht dem Drucker das Einfügen von Trennseiten für eingehende Faxaufträge.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Trennseitenquelle Fach [x] Manuelle Zufuhr	Legt fest, aus welchem Papiereinzug die Trennseiten zugeführt werden.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Fach 1".
Faxfußzeile Ein Aus	Druckt die Übertragungsinformationen eines eingehendes Faxes am Ende jeder Seite. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Max. Geschwindigkeit 2400 4800 9600 14400 33600	Gibt die maximale Baudrate für den Empfang der Faxe an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "33600".
Faxweiterleitung Drucken Drucken & Weiterleiten Weiterleiten	Ermöglicht die Weiterleitung von empfangenen Faxen an einen anderen Empfänger.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Drucken".
Weiterleiten an  "Fax" E-Mail FTP LDSS eSF	Gibt die Art des Empfängers an, an den Faxe weitergeleitet werden.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Fax".  Dieses Menüelement ist nur über den Embedded Web Server verfügbar.
Weiterleiten an Kurzbefehl	Ermöglicht die Eingabe einer Kurzbefehlnummer, die der Empfängerart entspricht (Fax, E-Mail, FTP, LDSS oder eSF).
	Hinweis: Diese kann bis zu 16 Zeichen enthalten.

Option	Beschreibung
Spam-Faxe blockieren Aus	Ermöglicht das Sperren eingehender Faxe von Geräten ohne Angabe der Stations- oder Fax-ID.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Spam-Faxliste	Aktiviert die auf dem Drucker gespeicherte Liste gesperrter Faxnummern.
	Hinweis: Diese kann bis zu 512 Zeichen enthalten.

### Bezeichnung und Beschreibung der Optionen im Menü "Fax-Protokolleinstellungen"

Option	Beschreibung
Übertragungsprotokoll Protokoll drucken Protokoll nicht drucken Nur bei Fehler drucken	Ermöglicht den Ausdruck eines Übertragungsprotokolls nach jedem Faxauftrag. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Protokoll drucken".
Empfangsfehler-Protokoll Nie drucken Bei Fehler drucken	Ermöglicht im Fehlerfall den Ausdruck eines Empfangsfehler-Protokolls.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nie drucken".
Protokolle automatisch drucken Ein Aus	Ermöglicht den automatischen Ausdruck von Faxprotokollen.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Ein".  Die Protokolle werden nach jedem 200. Faxauftrag ausgedruckt.
Protokoll-Papiereinzug Fach [x] Manuelle Zufuhr	Gibt die Papierzuführung an, die für das Ausdrucken von Protokollen verwendet wird. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Fach 1".
Protokollanzeige  Name der Empfangsstation  Gewählte Nummer	Gibt an, ob die Protokollausdrucke die gewählte Nummer oder den zurückgesendeten Stationsbzw. Faxnamen enthalten.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Name der Empfangsstation".
Auftragsprotokoll aktivieren Ein Aus	Ermöglicht den Zugriff auf das Faxauftragsprotokoll.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Anrufprotokoll aktivieren Ein Aus	Ermöglicht den Zugriff auf das Faxrufprotokoll.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".

### Bezeichnung und Beschreibung der Optionen im Menü "Lautsprechereinstellungen"

Option	Beschreibung
Lautsprechermodus	Gibt den Lautsprechermodus an.
Immer deaktiviert	Hinweise:
Bis zum Verbindungsaufbau aktiviert Immer aktiviert	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Bis zum Verbindungsaufbau aktiviert". Bis die Faxverbindung hergestellt ist, sind Faxtöne zu hören.</li> </ul>
	"Immer aktiviert" schaltet den Lautsprecher permanent ein.
	Mit "Immer aus" wird der Lautsprecher ausgeschaltet.

Option	Beschreibung
Lautsprecherlautstärke	Regelt die Lautstärke.
Hoch	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Hoch".
Niedrig	
Ruftonlautstärke	Regelt die Ruftonlautstärke am Faxlautsprecher.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Ein	

### Bezeichnung und Beschreibung der Optionen im Menü "Automatische Antwort"

Option	Beschreibung
Alle Ruftöne	Gibt Rufzeichenmuster für die Annahme von Anrufen durch den Drucker an.
Nur einfacher Rufton	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Alle Ruftöne".
Nur doppelter Rufton	-
Nur dreifacher Rufton	
Nur einfacher oder doppelter Rufton	
Nur einfacher oder dreifacher Rufton	
Nur doppelter oder dreifacher Rufton	

## Menü "E-Mail-Einstellungen"

Option	Beschreibung
E-Mail-Server einrichten  Betreff  Nachricht  Dateiname	Gibt Informationen für den E-Mail-Server an.  Hinweise:  Sie können bis zu 255 Zeichen in das Feld "Betreff" eingeben.  Sie können bis zu 512 Zeichen in das Feld "Nachricht" eingeben.  Sie können bis zu 53 Zeichen in das Feld "Dateiname" eingeben.
E-Mail-Server einrichten  Kopie an mich  Nie angezeigt  Standardmäßig aktiviert  Standardmäßig deaktiviert  Immer aktiviert	Sendet eine Kopie der E-Mail an den Absender.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nie angezeigt".
E-Mail-Server einrichten  Maximale E-Mail-Größe  0 bis 65.535 KB	Gibt die maximale E-Mail-Größe in Kilobyte an. <b>Hinweis:</b> E-Mails oberhalb der angegebenen Größe werden nicht gesendet.
<b>E-Mail-Server einrichten</b> Größen-Fehlermeldung	Sendet eine Meldung, wenn eine E-Mail die angegebene maximale Größe überschreitet. <b>Hinweis:</b> Diese kann bis zu 1024 Zeichen enthalten.
E-Mail-Server einrichten Adressen beschränken	Gibt einen Domänennamen, z. B. den Domänennamen einer Firma, an und beschränkt den E-Mail-Versand ausschließlich auf diesen Domänennamen.  Hinweis: Sie können nur eine Domäne angeben.

Option	Beschreibung
E-Mail-Server einrichten Web-Link einrichten Server Anmeldung Kennwort Pfad Dateiname Web-Link  Format PDF (.pdf) Sichere PDF-Datei TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Gibt den Pfadnamen des E-Mail-Servers an, beispielsweise: /Verzeichnis/Pfad.  Hinweise:  Die Zeichen * : ? < >   sind in einem Pfadnamen nicht zulässig.  Für "Server", "Anmeldung", "Kennwort", "Pfad" und "Web-Link" können maximal 128 Zeichen eingegeben werden.  Unter "Dateiname" können maximal 53 Zeichen eingegeben werden.  Legt das Format der gescannten Datei fest.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "PDF (.pdf)".
PDF-Version 1.2–1.6 A – 1a	Legt die Version der PDF-Datei fest, die für den E-Mail-Versand gescannt wird. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "1.5".
Inhaltstyp Grafiken Text Text/Foto Foto	Gibt den Inhalt des Originaldokuments an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto".
Inhaltsquelle Schwarz-Weiß-Laser Farblaser Tintenstrahl Foto/Film Zeitschrift Zeitung Druckerzeugnisse Anderer	Gibt die Erstellungsweise des Originaldokuments an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Schwarz-Weiß-Laser".
Auflösung 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Gibt die Auflösung des Scans in Punkt pro Zoll an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "150 dpi".
Deckung 1-9 Ausrichtung Hochformat Querformat	Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".  Gibt die Seitenausrichtung des gescannten Bildes an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Hochformat".

Option	Beschreibung
Originalformat	Gibt das Papierformat des zu scannenden Dokuments an.
Letter	Hinweise:
Legal	a Dia Mada a saaba ("a dia 1964 la tat llt attaul
Executive	Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter".
Folio	Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".
Statement	
Oficio (Mexiko)	
Universal	
Automatische Formaterkennung	
Gemischte Formate	
A4	
A5	
A6	
JIS B5	
Benutzerdefiniertes Scan-Format [x]	
Buchvorlage	
Visitenkarte	
3 x 5 Zoll	
4 x 6 Zoll	
Seiten (Duplex)	Gibt die Seitenausrichtung von Text und Grafiken an.
Aus	Hinweise:
Lange Kante	C Die Weglerensche leutst    Aug
Kurze Kante	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	Bei "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linke Kante, im Querformat obere Kante).
	Bei "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).
JPEG-Qualität	Legt die Qualität eines JPEG-Fotos im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität fest.
Beste Einstellung: Inhalt	Hinweise:
5–90	
	Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".
	<ul> <li>Durch den Wert "5" wird die Dateigröße zwar reduziert, die Bildqualität jedoch auch verschlechtert.</li> </ul>
	• "90" ergibt die beste Bildqualität, aber die Datei wird sehr groß.
	Diese Menüoption gilt für alle Scanfunktionen.
Text-Standard	Legt die Qualität eines Textbilds im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität fest.
5–90	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "75".
Toyt/Fata Standard	-
Text/Foto-Standard	Legt die Qualität eines Textbilds oder Fotos im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität fest.
5–90	
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "75".
Foto-Standard	Legt die Qualität eines Fotos im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität fest.
5–90	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "50".

Option	Beschreibung
E-Mail-Abbildungen senden als	Gibt an, wie die Bilder gesendet werden.
Anhang Web-Link	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Anhang".
Mehrseitige TIFF-Bilder verwenden Ein Aus	Ermöglicht die Auswahl zwischen ein- und mehrseitigen TIFF-Dateien. Bei mehrseitigen Scanaufträgen, die per E-Mail versendet werden, wird entweder eine TIFF-Datei erstellt, die alle Seiten enthält, oder es werden mehrere TIFF-Dateien mit einer Datei für jede Seite des Auftrags generiert.
	Hinweise:
	<ul><li>Die Werksvorgabe lautet "Ein".</li><li>Diese Menüoption gilt für alle Scanfunktionen.</li></ul>
Übertragungsprotokoll Protokoll drucken Protokoll nicht drucken Nur bei Fehler drucken	Gibt an, ob das Übertragungsprotokoll ausgedruckt wird. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Protokoll drucken".
Protokoll-Papiereinzug Fach [x] Manuelle Zufuhr	Gibt den Papiereinzug zum Drucken von E-Mail-Protokollen an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Fach 1".
Bittiefe für E-Mail  1 Bit 8 Bit	Reduziert die Größe von Dateien im Modus "Text/Foto" durch die Verwendung von 1-Bit-Bildern.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "8 Bit".
Benutzerdefinierte Scans Ein Aus	Kopiert ein Dokument mit verschiedenen Papierformaten.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Dieses Menüelement wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.
Scanvorschau Ein Aus	Gibt an, ob für Scanaufträge eine Vorschau auf dem Display angezeigt wird.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Dieses Menüelement wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.
Speichern als Kurzbefehl zulassen Ein Aus	Speichert E-Mail-Adressen als Kurzbefehle.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Ein".  Wenn diese Option auf "Aus" gesetzt wurde, wird die Schaltfläche "Speichern als Kurzbefehl" nicht auf dem E-Mail-Zielbildschirm angezeigt.
Hintergrund entfernen -4 bis 4	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einem gescannten Bild an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Kontrast 0–5 Beste Einstellung: Inhalt	Gibt den Kontrast des Ausgabedokuments an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".

Option	Beschreibung
Spiegelverkehrtes Dokument Aus Ein	Erstellt ein spiegelverkehrtes Bild des Originaldokuments. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Negativdruck des Dokuments  Aus  Ein	Erstellt ein Negativbild des Originaldokuments.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schattendetails -4 bis 4	Passt die sichtbaren Schattendetails auf einem gescannten Bild an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Scanverzerrung korrigieren Automatisch Aus Ein	Korrigiert leichten Schräglauf des gescannten Bilds.  Hinweise:  • Die Werksvorgabe lautet "Aus".  • Dieses Menüelement wird nur auf bestimmten Druckermodellen angezeigt.
Von Kante zu Kante scannen Aus Ein	Gibt an, ob das Originaldokument von Kante zu Kante gescannt wird. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schärfe 1–5	Passt den Schärfegrad eines gescannten Bilds an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "3".
Temperatur -4 bis 4	Ermöglicht dem Benutzer die Erstellung von Ausdrucken mit "warmen" oder "kalten" Farben. "Kalte" Werte erzeugen eine mehr ins Blau gehende Ausgabe als der Standardwert, während "warme" Werte eine mehr ins Rot gehende Ausgabe als der Standardwert erzeugen.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Cc:/Bcc: verwenden Aus Ein	Ermöglicht die Verwendung der Felder "Cc:" und "Bcc:".  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".

# Menü "FTP-Einstellungen"

Option	Beschreibung
Format	Gibt das Dateiformat für den FTP-Versand an.
PDF (.pdf)	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet PDF (.pdf).
Sichere PDF-Datei (.pdf)	
TIFF (.tif)	
JPEG (.jpg)	
XPS (.xps)	
PDF-Version	Legt die Version der PDF-Datei für den FTP-Versand fest.
1.2–1.6	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "1.5".
A – 1a	
Inhaltstyp	Gibt den Inhalt des Originaldokuments an.
Text	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto".
Grafiken	
Text/Foto	
Foto	

Option	Beschreibung
Inhaltsquelle	Gibt die Erstellungsweise des Originaldokuments an.
Schwarz-Weiß-Laser	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Schwarz-Weiß-Laser".
Farblaser	
Tintenstrahl	
Foto/Film	
Zeitschrift	
Zeitung	
Druckerzeugnisse	
Anderer	
Auflösung	Gibt die Qualität des Scans in Punkt pro Zoll (dpi) an.
75 dpi	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "150 dpi".
150 dpi	
200 dpi	
300 dpi	
400 dpi	
600 dpi	
Deckung	Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab.
1–9	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".
	-
Ausrichtung	Gibt die Seitenausrichtung des gescannten Bildes an.
Hochformat	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Hochformat".
Querformat	
Originalformat	Legt das Papierformat des Originaldokuments fest.
Letter	Hinweise:
Legal	Dio Warksyargaha für die USA lautat "Lattar"
Executive	Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter".
Folio	Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".
Statement	
Oficio (Mexiko)	
Universal	
Automatische Formaterkennung	
Gemischte Formate	
A4	
A5	
A6	
JIS B5	
Benutzerdefiniertes Scan-Format [x]	
Buchvorlage	
Visitenkarte	
3 x 5 Zoll	
4 x 6 Zoll	

Option	Beschreibung
Seiten (Duplex)	Gibt die Seitenausrichtung von Text und Grafiken an.
Aus	Hinweise:
Lange Kante	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Kurze Kante	Bei "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linke Kante, im Querformat obere Kante).
	Bei "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).
JPEG-Qualität	Legt die Qualität eines JPEG-Fotos im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität fest.
Beste Einstellung: Inhalt	Hinweise:
5–90	Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".
	Bei Eingabe von "5" wird die Dateigröße reduziert, die Bildqualität lässt jedoch nach.
	• "90" ergibt die beste Bildqualität, aber die Datei wird sehr groß.
	Diese Menüoption gilt für alle Scanfunktionen.
Text-Standard	Legt die Qualität des Texts im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität fest.
5–90	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "75".
Text/Foto-Standard 5–90	Legt die Qualität eines Texts oder Fotos im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität fest.
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "75".
Foto-Standard	Legt die Qualität eines Fotos im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität fest.
5–90	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "50".
Mehrseitige TIFF-Bilder verwenden Ein Aus	Ermöglicht die Auswahl zwischen ein- und mehrseitigen TIFF-Dateien. Bei mehrseitigen Scanaufträgen an den FTP-Server wird entweder eine TIFF-Datei erstellt, die alle Seiten enthält, oder es werden mehrere TIFF-Dateien mit einer Datei für jede Seite des Auftrags erstellt.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Diese Menüoption gilt für alle Scanfunktionen.
Übertragungsprotokoll	Gibt an, ob das Übertragungsprotokoll ausgedruckt wird.
Protokoll drucken	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Protokoll drucken".
Protokoll nicht drucken	
Nur bei Fehler drucken	
Protokoll-Papiereinzug	Gibt eine Papierzuführung zum Drucken von FTP-Protokollen an.
Fach [x]  Manuelle Zufuhr	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Fach 1".
Bittiefe für FTP 1 Bit	Reduziert die Größe von Dateien im Modus "Text/Foto" durch die Verwendung von 1-Bit-Bildern.
8 Bit	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "8 Bit".
Dateiname	Dient zum Angeben eines Basisdateinamens.
	Hinweis: Dieser kann bis zu 53 Zeichen enthalten.

Option	Beschreibung
Benutzerdefinierte Scans Ein Aus	Kopiert ein Dokument mit unterschiedlichen Papierformaten in einem Scanauftrag. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Scanvorschau Ein Aus	<ul> <li>Gibt an, ob für Scanaufträge eine Vorschau auf dem Display angezeigt wird.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus".</li> <li>Dieses Menüelement wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.</li> </ul>
Speichern als Kurzbefehl zulassen Ein Aus	Ermöglicht das Erstellen eines Kurzbefehls für FTP-Adressen.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Hintergrund entfernen -4 bis 4	Passt den sichtbaren Hintergrund in einer Kopie an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "0".
Kontrast 0–5 Beste Einstellung: Inhalt	Gibt den Kontrast des Ausgabedokuments an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".
Spiegelverkehrtes Dokument Aus Ein	Erstellt ein spiegelverkehrtes Bild des Originaldokuments. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Negativdruck des Dokuments Aus Ein	Erstellt ein Negativbild des Originaldokuments.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schattendetails -4 bis 4	Passt die sichtbaren Schattendetails auf einem gescannten Bild an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "0".
Scanverzerrung korrigieren Automatisch Aus Ein	Korrigiert leichten Schräglauf des gescannten Bilds.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Dieses Menüelement wird nur auf bestimmten Druckermodellen unterstützt.
Von Kante zu Kante scannen Aus Ein	Gibt an, ob das Originaldokument von Kante zu Kante gescannt wird. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schärfe 1–5	Passt den Schärfegrad eines gescannten Bilds an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "3".
Temperatur -4 bis 4	Ermöglicht dem Benutzer die Erstellung von Ausdrucken mit "warmen" oder "kalten" Farben. "Kalte" Werte erzeugen eine mehr ins Blau gehende Ausgabe als der Standardwert, während "warme" Werte eine mehr ins Rot gehende Ausgabe als der Standardwert erzeugen.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".

## Menü "Flash-Laufwerk"

## Scaneinstellungen

Option	Beschreibung
Format  PDF (.pdf) Sichere PDF-Datei TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Gibt das Format der Datei an, die über FTP gesendet werden soll.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "PDF (.pdf)".
PDF-Version 1.2–1.6 A-1a	Legt die Version der PDF-Datei fest, die über FTP gesendet werden soll. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "1.5".
Inhaltstyp Text Grafiken Text/Foto Foto	Gibt den Inhalt des Originaldokuments an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto".
Inhaltsquelle Schwarz-Weiß-Laser Farblaser Tintenstrahl Foto/Film Zeitschrift Zeitung Druckerzeugnisse Anderer	Gibt die Erstellungsweise des Originaldokuments an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Schwarz-Weiß-Laser".
Auflösung 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Gibt die Auflösung des Scans in Punkt pro Zoll (Dots per Inch, dpi) an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "150 dpi".
Deckung 1–9	Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".
Ausrichtung Hochformat Querformat	Gibt die Ausrichtung des gescannten Bildes an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Hochformat".

Option	Beschreibung
Originalformat	Legt das Papierformat des Originaldokuments fest.
Letter	Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale
Legal	Werksvorgabe lautet "A4".
Executive	
Folio	
Statement	
Oficio (Mexiko)	
Universal	
Automatische Formaterkennung	
Gemischte Formate	
A4	
A5	
A6	
JIS B5	
Benutzerdefiniertes Scan-Format [x]	
Buchvorlage	
Visitenkarte	
3 x 5 Zoll	
4 x 6 Zoll	
Seiten (Duplex)	Gibt die Seitenausrichtung von Text und Grafiken an.
Aus	Hinweise:
Lange Kante	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Kurze Kante	Bei "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen
	Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linke Kante, im Querformat obere Kante).
	<ul> <li>Bei "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).</li> </ul>
JPEG-Qualität	Legt die Qualität eines JPEG-Fotos im Verhältnis zur Dateigröße und Qualität fest.
Beste Einstellung: Inhalt	Hinweise:
5–90	Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".
	Bei Eingabe von "5" wird die Dateigröße reduziert, die Bildqualität lässt jedoch
	nach.
	<ul> <li>"90" ergibt die beste Bildqualität, aber die Datei wird sehr groß.</li> </ul>
	<ul> <li>Diese Menüeinstellung gilt für alle Scanfunktionen.</li> </ul>
Text-Standard	Legt die Qualität des Texts im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität fest.
5–90	
J -50	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "75".
Text/Foto-Standard	Legt die Qualität eines Texts oder Fotos im Verhältnis zur Dateigröße und Qualität fest.
5–90	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "75".
Foto-Standard	Legt die Qualität eines Fotos im Verhältnis zur Dateigröße und Qualität fest.
5–90	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "50".
	THITWEIS. DIE WEIKSVOI BADE IAULET SO .

Option	Beschreibung
Mehrseitige TIFF-Bilder verwenden Ein Aus	Ermöglicht die Auswahl zwischen ein- und mehrseitigen TIFF-Dateien. Bei mehrseitigen Scanaufträgen an den FTP-Server wird entweder eine TIFF-Datei erstellt, die alle Seiten enthält, oder es werden mehrere TIFF-Dateien mit einer Datei für jede Seite generiert.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Diese Menüeinstellung gilt für alle Scanfunktionen.
Scan-Bittiefe 1 Bit	Reduziert die Größe von Dateien im Modus "Text/Foto" durch die Verwendung von 1-Bit-Bildern.
8 Bit	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "8 Bit".
Dateiname	Dient zum Angeben eines Basisdateinamens.
	Hinweis: Sie können maximal 53 Zeichen eingeben.
Benutzerdefinierte Scans Ein	Kopiert ein Dokument mit unterschiedlichen Papierformaten in einem einzelnen Kopierauftrag.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Scanvorschau	Gibt an, ob für Scanaufträge eine Vorschau auf dem Display angezeigt wird.
Ein	Hinweise:
Aus	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Dieses Menüelement wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.</li> </ul>
Hintergrund entfernen	Passt den sichtbaren Hintergrund in einer Kopie an.
-4 bis 4	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Kontrast	Gibt den Kontrast des gescannten Bildes an.
0–5 Beste Einstellung: Inhalt	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".
Spiegelverkehrtes Dokument	Erstellt ein spiegelverkehrtes Bild des Originaldokuments.
Aus Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Negativdruck des Dokuments	Erstellt ein Negativbild des Originaldokuments.
Aus Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schattendetails	Passt die sichtbaren Schattendetails auf einem gescannten Bild an.
-4 bis 4	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Scanverzerrung korrigieren	Gibt an, ob ein leichter Schräglauf des gescannten Bilds korrigiert werden soll.
Automatisch	Hinweise:
Aus	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ein	Dieses Menüelement wird nur auf bestimmten Druckermodellen angezeigt.
Von Kante zu Kante scannen	Gibt an, ob das Originaldokument von Kante zu Kante gescannt wird.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ein	
Schärfe	Passt den Schärfegrad eines gescannten Bilds an.
1–5	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "3".

Option	Beschreibung
Temperatur -4 bis 4	Ermöglicht dem Benutzer die Erstellung von Ausdrucken mit "warmen" oder "kalten" Farben. "Kalte" Werte erzeugen eine mehr ins Blau gehende Ausgabe als der Standardwert, während "warme" Werte eine mehr ins Rot gehende Ausgabe als der Standardwert erzeugen.
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".

## Bezeichnung und Beschreibung der Optionen im Menü "Drucken"

Kopien	Legt die Standardanzahl an Kopien für jeden Druckauftrag fest.
1–999	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "1".
Papierzuführung Fach [x] Universalzuführung Papier manuell Briefumschlag manuell	Legt einen Standardpapiereinzug für alle Druckaufträge fest.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Fach 1".
Sortieren 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3	Stapelt die sortierten Seiten eines Druckauftrags, wenn mehrere Kopien gedruckt werden. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "1,2,3 - 1,2,3".
Seiten (Duplex) Einseitig Beidseitig	Gibt an, ob nur eine oder beide Seiten eines Blatts bedruckt werden.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Einseitig".
<b>Beidseitig binden</b> Lange Kante Kurze Kante	Legt die Bindung für beidseitig bedruckte Seiten im Verhältnis zur Seitenausrichtung des gedruckten Dokuments fest.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Lange Kante". Dabei wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linke Kante, im Querformat obere Kante).  Bei "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).
Papiersparmodus - Ausrichtung Automatisch Querformat Hochformat	Legt die Ausrichtung eines Dokuments mit mehreren Seiten fest. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Auto". Der Drucker wählt zwischen Hochformat und Querformat aus.
Papiersparmodus Aus 2 Seiten 3 Seiten 4 Seiten 6 Seiten 9 Seiten 12 Seiten 16 Seiten	<ul> <li>Gibt an, dass mehrere Seitenbilder auf eine Seite eines Blattes Papier gedruckt werden sollen.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus".</li> <li>Die ausgewählte Zahl entspricht der Anzahl der Druckbilder, die auf einer Seite gedruckt werden sollen.</li> </ul>
Papiersparmodus - Rand Keine Vollton	Druckt einen Rahmen um jedes Seitenbild.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Keiner".

Papiersparmodus - Anordnung Horizontal Umgekehrt horizontal Umgekehrt vertikal Vertikal	Legt die Position mehrerer Seitenabbildungen auf einem Blatt fest  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Horizontal".  Die Position hängt von der Anzahl der Seitenbilder sowie deren Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) ab.	
Trennseiten Aus Zwischen Kopien Zwischen Aufträgen Zwischen Seiten	<ul> <li>Legt fest, ob leere Trennseiten eingefügt werden.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus".</li> <li>Bei Auswahl von "Zwischen Kopien" wird ein leeres Blatt zwischen den einzelnen Exemplaren eines Druckauftrags eingefügt, wenn die Option "Sortieren" auf "1,2,3 - 1,2,3" festgelegt ist. Wenn "Sortieren" auf "1,1,1 - 2,2,2" festgelegt ist, wird eine leere Seite zwischen jedem Satz gedruckter Seiten eingefügt (z. B. nach allen Seiten 1, allen Seiten 2 usw.).</li> <li>Bei Auswahl von "Zwischen Aufträgen" wird eine leere Seite zwischen den einzelnen Druckaufträgen eingefügt.</li> <li>Bei Auswahl von "Zwischen Seiten" wird eine leere Seite nach jeder Seite des Druckauftrags eingefügt. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn Sie Folien bedrucken oder Leerseiten in ein Dokument einfügen möchten.</li> </ul>	
Trennseitenquelle Fach [x] Manuelle Zufuhr	Legt fest, aus welchem Papiereinzug die Trennseiten zugeführt werden. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Fach 1".	
Leere Seiten Nicht drucken Drucken	Legt fest, ob leere Seiten in einen Druckauftrag eingefügt werden.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nicht drucken".	

## Druckeinstellungen

## Menü "Konfiguration"

Option	Beschreibung	
Druckersprache	Legt die Druckersprache fest.	
PCL-Emulation	Hinweise:	
PS-Emulation	Die Werksvorgabe lautet "PCL-Emulation".	
	Wird eine Druckersprache als Standard eingerichtet, so kann ein Software-Programm trotzdem Druckaufträge in einer anderen Druckersprache senden.	
Druckauftrag wartet Ein	Gibt an, dass Druckaufträge aufgrund von nicht verfügbaren Druckeroptionen oder benutzerdefinierte Einstellungen aus der Druckerwarteschlange entfernt werden.	
Aus	Aus der Druckerwarteschlange entfernte Druckaufträge werden in einer separaten Warteschlange gespeichert, sodass andere Druckaufträge normal gedruckt werden können. Wenn die fehlenden Informationen oder Optionen verfügbar sind, werden die gespeicherten Aufträge gedruckt.	
	Hinweise:	
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".	
	<ul> <li>Diese Menüeinstellung wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist. Dadurch wird sichergestellt, dass gespeicherte Aufträge nicht verloren gehen, wenn der Drucker nicht mehr mit Strom versorgt wird.</li> </ul>	

Option	Beschreibung
Druckbereich Normal Ganze Seite	Stellt den logischen und physischen bedruckbaren Bereich ein.  Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Normal". Wenn Sie versuchen, Daten im nicht bedruckbaren Bereich zu drucken, der durch den Druckbereich "Normal" definiert ist, schneidet der Drucker das Bild am Rand des Druckbereichs ab.</li> </ul>
	<ul> <li>Mit der Einstellung "Ganze Seite" kann das Bild in den nicht bedruckbaren Bereich verschoben werden, der durch den Druckbereich "Normal" definiert ist. Das Bild wird jedoch an der Grenze abgeschnitten, die vom als "Normal" definierten Druckbereich festgelegt wird. Diese Einstellung wirkt sich nur auf Seiten aus, die unter Verwendung eines PCL 5e-Interpreters gedruckt werden. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf Seiten, die mit dem PCL XL-Interpreter oder PostScript- Interpreter gedruckt werden.</li> </ul>
Laden in	Legt den Speicherort für Downloads fest.
RAM Flash	Hinweise:
Datenträger	Die Werksvorgabe lautet "RAM". "RAM" kann nur als temporäres Ladeziel verwendet werden.
Datentrager	<ul> <li>Im Flash-Speicher oder auf einer Druckerfestplatte werden Downloads permanent gespeichert.</li> <li>Downloads bleiben im Flash-Speicher oder auf der Festplatte erhalten, auch wenn der Drucker ausgeschaltet wird.</li> </ul>
	Diese Menüeinstellung wird nur angezeigt, wenn ein Flash-Laufwerk oder eine Druckerfestplatte installiert ist, das bzw. die formatiert und funktionsfähig ist.
Ressour. speich. Ein Aus	Legt fest, wie der Drucker mit temporären Downloads (z.B. Schriftarten und Makros) im Arbeitsspeicher (RAM) verfährt, wenn ein Druckauftrag beim Drucker eingeht, für den der verfügbare Speicher nicht ausreicht.
	Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus". Bei diesem Wert behält der Drucker die Downloads nur so lange bei, bis der Speicher anderweitig benötigt wird. Downloads werden dann zum Verarbeiten von Druckaufträgen gelöscht.</li> </ul>
	Bei der Einstellung "Ein" werden alle Downloads gespeichert, auch wenn die Druckersprache geändert oder der Drucker zurückgesetzt wird. Wenn der Druckerspeicher nicht ausreicht, wird die Meldung [38] Speicher voll angezeigt und Downloads werden nicht gelöscht.
Alle Druckaufträge drucken	Legt die Reihenfolge fest, in der vertrauliche und angehaltene Druckaufträge gedruckt werden, wenn die Option "Gesamte Reihenfolge drucken" ausgewählt wurde.
Alphabetisch Ältester zuerst Letzter zuerst	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Alphabetisch". Druckaufträge werden in der Regel in alphabetischer Reihenfolge auf dem Druckerbedienfeld angezeigt.

## Menü "Papierausgabe"

Option	Funktion	
Seiten (Duplex) Einseitig	Legt fest, ob der beidseitige Druck (Duplexdruck) als Benutzerstandardeinstellung für alle Druckaufträge festgelegt wird.	
Beidseitig	Hinweise:	
	Die Werksvorgabe lautet "Einseitig".	
	Den beidseitigen Druck können Sie im Softwareprogramm festlegen.	
	Windows-Benutzer:	
	Klicken Sie auf <b>Datei &gt; Drucken</b> und dann auf <b>Eigenschaften, Voreinstellungen, Optionen</b> oder <b>Einrichtung</b> .  Macintosh-Benutzer:	
	Wählen Sie <b>Ablage &gt;Drucken</b> aus und passen Sie die Einstellungen im Druckdialogfeld und in den Einblendmenüs an.	
Beidseitig binden	Legt fest, wie beidseitig bedruckte Seiten gebunden und gedruckt werden.	
Lange Kante	Hinweise:	
Kurze Kante	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Lange Kante". Dabei wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linke Kante, im Querformat obere Kante).</li> </ul>	
	<ul> <li>Bei "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).</li> </ul>	
Kopien	Legt die Standardanzahl an Kopien für jeden Druckauftrag fest.	
1–999	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "1".	
Leere Seiten	Legt fest, ob leere Seiten in einen Druckauftrag eingefügt werden oder nicht.	
Nicht drucken Drucken	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nicht drucken".	
Sortieren	Stapelt die sortierten Seiten eines Druckauftrags, wenn mehrere Kopien gedruckt werden.	
(1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "(1,2,3) (1,2,3)".	
Trennseiten	Legt fest, ob leere Trennseiten eingefügt werden oder nicht.	
Aus	Hinweise:	
Zwischen Kopien Zwischen Aufträgen	Die Werksvorgabe lautet "Aus".	
Zwischen Seiten	<ul> <li>"Zwischen Kopien" fügt ein leeres Blatt zwischen den einzelnen Exemplaren eines Druckauftrags ein, wenn "Sortieren" auf "(1,2,3) (1,2,3)" festgelegt ist. Wenn "Sortieren" auf "(1,1,1) (2,2,2)" festgelegt ist, wird eine leere Seite zwischen jedem Satz gedruckter Seiten eingefügt (alle Seiten 1, alle Seiten 2 usw.).</li> </ul>	
	<ul> <li>Bei Auswahl von "Zwischen Aufträgen" wird eine leere Seite zwischen den einzelnen Druckaufträgen eingefügt.</li> </ul>	
	<ul> <li>Bei Auswahl von "Zwischen Seiten" wird eine leere Seite nach jeder Seite eines Druckauftrags eingefügt. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn Sie Folien bedrucken oder Leerseiten in ein Dokument einfügen möchten.</li> </ul>	

Option	Funktion
Trennseitenzufuhr Fach [x] Manuelle Zufuhr	Legt fest, aus welchem Papiereinzug die Trennseiten zugeführt werden.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Fach 1" (Standardfach).  Im Menü "Papier" muss "Universalzuführung konfigurieren" auf "Kassette" gesetzt sein, damit "Manuelle Zufuhr" als Menüoption angezeigt wird.
Papiersparmodus Aus 2 Seiten 3 Seiten 4 Seiten 6 Seiten 9 Seiten 12 Seiten 16 Seiten	Drucken Sie mehrere Seiten auf einem Blatt Papier.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Nachdem die Anzahl der Seiten pro Blatt ausgewählt wurde, wird jede Seite so skaliert, dass die gewünschte Anzahl Seiten auf dem Blatt angezeigt werden kann.
Papiersparmodus - Anordnung Horizontal Umgekehrt horizontal Vertikal drehen Vertikal	Gibt die Reihenfolge an, in der Seiten bei Verwendung von "Papier sparen" auf einem einzelnen Blatt gedruckt werden.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Horizontal".  Die Position hängt von der Anzahl der Seiten sowie deren Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) ab.
Papiersparmodus - Ausrichtung Automatisch Querformat Hochformat	Gibt die Ausrichtung an, in der Seiten auf einem einzelnen Blatt gedruckt werden. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Auto". Der Drucker wählt zwischen Hochformat und Querformat aus.
Papiersparmodus - Rand Keine Vollton	Druckt bei Verwendung des Papiersparmodus einen Rahmen. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Keiner".

## Menü "Qualität"

Funktion	Funktion
Auflösung	Gibt die Auflösung der Druckausgabe in Punkt pro Zoll an.
300 dpi	Hinweis: Die Standardauflösung ist 600 dpi.
600 dpi	
1200 dpi	
1200 Bildqualität	
2400 Bildqualität	

Funktion	Funktion	
Pixel-Erhöhung Aus	Ermöglicht für ein klareres Druckbild das Drucken von mehr Pixeln in Gruppen, um so Bilder horizontal oder vertikal zu vergrößern oder Schriftarten zu vergrößern.	
Schriften	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".	
Horizontal		
Vertikal		
Beide Richtungen		
Isoliert		
Tonerauftrag	Hellt die Druckausgabe auf oder dunkelt sie ab.	
1 bis 10	Hinweise:	
	Die Werksvorgabe lautet "8".	
	Durch Auswahl eines niedrigeren Werts kann Toner eingespart werden.	
Feine Linien verbessern Ein	Aktivierung eines Druckmodus, der besonders für Dateien wie Bauzeichnungen, Landkarten, Schaltpläne und Ablaufdiagramme geeignet ist.	
Aus	Hinweise:	
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".	
	<ul> <li>Sie können diese Option in der Druckersoftware festlegen. Windows-Benutzer klicken auf Datei &gt;Drucken und dann auf Eigenschaften, Voreinstellungen, Optionen oder Einrichtung. Macintosh-Benutzer wählen Ablage &gt;Drucken und passen die Einstellungen im Druckdialogfeld und in den Einblendmenüs an.</li> </ul>	
	<ul> <li>Um diese Option über den Embedded Web Server einzustellen, geben Sie die IP-Adresse des Netzwerkdruckers in das Webbrowser-Adressfeld ein.</li> </ul>	
Grauanpassung	Automatische Anpassung der für Bilder angewendeten Kontrastverbesserung.	
Automatisch	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Auto".	
Aus		
Helligkeit	Passt die Druckausgabe durch Aufhellen oder Abdunkeln an. Durch eine Aufhellung der Ausgabe kann	
-6 bis 6	Toner eingespart werden.	
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".	
Kontrast	Passt den Kontrast gedruckter Objekte an.	
0-5	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".	

## Menü "Auftragsabrechnung"

**Hinweis:** Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Festplatte installiert ist. Stellen Sie sicher, dass die Druckerfestplatte nicht schreibgeschützt bzw. lese-/schreibgeschützt ist.

Option	Funktion
Auftragsabrechnungsprotokoll  Aus  Ein	Legt fest, ob der Drucker ein Protokoll der empfangenen Druckaufträge erstellt. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Dienstprogramme für die Auftragsabrechnung	Ermöglicht das Drucken und Löschen von Protokolldateien oder das Exportieren dieser Dateien auf ein Flash-Laufwerk.

Option	Funktion
Intervall für Abrechnungsprotokoll	Legt fest, wie oft eine Protokolldatei erstellt wird.
Wöchentlich Monatlich	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Monatlich".
Protokollaktion am Ende des Intervalls Keine Aktuelles Protokoll per E-Mail senden Aktuelles Protokoll per E-Mail senden und löschen Aktuelles Protokoll auf Webseite stellen Akt. Protokoll auf Webseite stellen und löschen	Legt fest, wie der Drucker reagiert, wenn der Intervallschwellenwert überschritten wird. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Keine".
Festplatte fast voll Aus	Gibt die maximale Größe der Protokolldatei an, bevor der Drucker die Aktion "Festplatte fast voll" ausführt.
1–99	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".
Aktion "Festplatte fast voll"  Keine Aktuelles Protokoll per E-Mail senden Aktuelles Protokoll per E-Mail senden und löschen Ältestes Protokoll per E-Mail senden und löschen Aktuelles Protokoll auf Webseite stellen Akt. Protokoll auf Webseite stellen und löschen Ältestes Protokoll auf Webseite stellen u. löschen Ältestes Protokoll löschen Ältestes Protokoll löschen Alle Protokolle löschen Alle Protokolle löschen	Legt fest, wie der Drucker reagiert, wenn die Druckerfestplatte fast voll ist.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Keine".  Der unter "Festplatte fast voll" definierte Wert legt fest, wann die Aktion ausgeführt wird.
Akt. beleg. Festp. Keine Aktuelles Protokoll per E-Mail senden und löschen Ältestes Protokoll per E-Mail senden und löschen Akt. Protokoll auf Webseite stellen und löschen Ältestes Protokoll auf Webseite stellen u. löschen Aktuelles Protokoll löschen Ältestes Protokoll löschen Alle Protokolle löschen Alle außer aktuelles Protokoll löschen	Legt fest, wie der Drucker reagiert, wenn die Festplattenauslastung den Maximalwert (100 MB) erreicht.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Keine".
URL zum Bereitstellen von Protokollen	Legt fest, wo der Drucker Auftragsabrechnungsprotokolle bereitstellt.
E-Mail-Adresse zum Senden von Protokollen	Gibt die E-Mail-Adresse an, an die das Gerät Auftragsabrechnungsprotokolle sendet.
ProtDatei-Präfix	Gibt das gewünschte Präfix für den Protokolldateinamen an. <b>Hinweis:</b> Der im Menü "TCP/IP" definierte aktuelle Hostname wird als Standardpräfix für die Protokolldatei verwendet.

## Menü "Dienstprogramme"

Option	Funktion
Angeh. Aufträge entfernen	Löscht vertrauliche und angehaltene Aufträge von der Druckerfestplatte.
Vertraulich	Hinweise:
Angehalten Nicht wiederhergest. Alle	<ul> <li>Die Auswahl einer Einstellung wirkt sich nur die Druckaufträge aus, die im Drucker gespeichert sind. Lesezeichen, Druckaufträge auf Flash-Laufwerken und andere angehaltene Aufträge sind nicht betroffen.</li> </ul>
	<ul> <li>Bei Auswahl von "Nicht wiederhergest." werden alle Aufträge des Typs "Drucken und Zurückhalten", die nicht von der Druckerfestplatte oder dem Arbeitsspeicher wiederhergestellt wurden, gelöscht.</li> </ul>
Flash formatieren	Formatiert den Flash-Speicher.
Ja Nein	<b>Warnung - Mögliche Schäden:</b> Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während der Flash-Speicher formatiert wird.
	Hinweise:
	Bei Auswahl von "Ja" werden alle Daten auf der Flash-Speicherkarte gelöscht.
	Mit "Nein" wird die Anforderung zur Formatierung abgebrochen.
	Der Begriff "Flash-Speicher" bezieht sich auf Speicherkapazität, die dem Drucker durch die Installation einer Flash-Speicherkarte hinzugefügt wird.
	Die Flash-Speicherkarte darf nicht schreib- oder lese-/schreibgeschützt sein.
	Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Flash- Speicherkarte installiert ist.
Downloads auf Festplatte löschen	Löscht alle auf der Druckerfestplatte gespeicherten Downloads sowie alle angehaltenen, zwischengespeicherten und geparkten Aufträge.
Jetzt löschen	Hinweise:
Nicht löschen	<ul> <li>Durch "Jetzt löschen" wird der Drucker so eingestellt, dass die Downloads gelöscht werden und nach dem Löschen auf dem Display wieder der ursprüngliche Bildschirm angezeigt wird.</li> </ul>
	<ul> <li>Durch "Nicht löschen" wird auf dem Display von Druckermodellen mit Touchscreen wieder das Hauptmenü "Dienstprogramme" angezeigt. Wird "Nicht löschen" auf Druckermodellen ohne Touchscreen aktiviert, wird nach dem Löschen wieder der ursprüngliche Bildschirm auf dem Druckerdisplay angezeigt.</li> </ul>
Hex Trace aktivieren	Hilft bei der Ermittlung der Ursache von Problemen bei Druckaufträgen.
	Hinweise:
	Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle an den Drucker gesendeten Daten in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt und keine Steuercodes ausgeführt.
	<ul> <li>Um den Hex Trace-Modus zu beenden oder zu deaktivieren, schalten Sie den Drucker aus oder setzen ihn zurück.</li> </ul>
<b>Deckungsabschätzung</b> Aus	Bietet eine Schätzung der prozentualen Tonerdeckungsmenge auf einer Seite. Die Schätzung wird am Ende eines Druckauftrags auf einer separaten Seite gedruckt.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".

### Menü "XPS"

Option	Funktion
Fehlerseiten drucken	Druckt einen Bericht mit Informationen über die Fehler sowie die XML-Auszeichnungsfehler.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ein	

## Menü "PDF"

Option	Funktion
Größe anpassen Ja Nein	Passt die Seite an das ausgewählte Papierformat an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "No" (Nein).
Anmerkungen Nicht drucken Drucken	Druckt Anmerkungen in einer PDF-Datei. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Nicht drucken".

## Menü "PostScript"

Funktion	Funktion
PS-Fehler drucken	Druckt eine Seite mit der Definition des PostScript-Fehlers.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Aus	
PS-Startmodus sperren	Deaktiviert die SysStart-Datei.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Aus	
Schriftpriorität	Festlegen der Reihenfolge, in der Schriftarten gesucht werden.
Resident	Hinweise:
Flash/Datenträger	Die Werksvorgabe lautet "Resident".
	<ul> <li>Dieses Menüelement ist nur verfügbar, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende und formatierte Flash-Speicherkarte oder Druckerfestplatte installiert ist.</li> </ul>
	• Die Flash-Speicherkarte bzw. die Druckerfestplatte darf nicht schreib- oder lese-/schreibgeschützt bzw. durch ein Kennwort geschützt sein.
	Für die Job-Puffergröße muss ein anderer Wert als "100 %" eingestellt sein.

### Menü "PCL-Emulation"

Option	Funktion
Schriftartquelle	Gibt die Schriftarten an, die im Menü "Schriftartname" angezeigt werden.
Resident	Hinweise:
Herunterladen Alle	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Resident". Sie zeigt alle Schriftarten an, die werksseitig in den Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers geladen wurden.</li> <li>Mit der Option "Herunterladen" werden alle in den RAM geladenen Schriftarten angezeigt.</li> <li>Mit der Option "Alle" werden alle für die einzelnen Optionen verfügbaren Schriftarten angezeigt.</li> </ul>
Schriftartname	Identifiziert eine bestimmte Schriftart und ihren Speicherort.
Courier 10	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Courier 10".
Symbolsatz	Gibt den Symbolsatz für die einzelnen Schriftartnamen an.
10U PC-8 12U PC-850	Hinweise:
120 PC-630	<ul> <li>Die Werksvorgabe in den USA lautet "10U PC-8". Die internationale Werksvorgabe lautet "12UPC -850".</li> </ul>
	<ul> <li>Unter Symbolsatz versteht man einen Satz von alphabetischen und numerischen Zeichen, Interpunktionszeichen und Sonderzeichen. Symbolsätze unterstützen die verschiedenen Anforderungen für Texte in verschiedenen Sprachen oder für bestimmte Fachgebiete, wie z. B. mathematische Symbole für wissenschaftliche Texte. Es werden nur die unterstützten Zeichensätze angezeigt.</li> </ul>
PCL-Emulation Konfig.	Ändert die Punktgröße für skalierbare typografische Schriftarten.
Punktgröße	Hinweise:
1.00-1008.00	Die Werksvorgabe lautet "12".
	<ul> <li>Mit der Punktgröße wird die Höhe der Zeichen der Schriftart angegeben. Ein Punkt entspricht etwa 0,014 Zoll. Die Punktgröße kann in Schritten von 0,25-Punkt erhöht oder verringert werden.</li> </ul>
PCL-Emulation Konfig. Teilung	Legt die Teilung der Schriftart für skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand fest.
0.08–100.00	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "10".
	<ul> <li>Die Teilung bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen mit festem Abstand pro Zoll (cpi, characters per inch). Die Teilung kann in Schritten von 0,01 Zeichen pro Zoll erhöht oder verringert werden.</li> </ul>
	Für nicht skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand wird die Teilung zwar auf dem Display angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
PCL-Emulation Konfig.	Gibt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf einer Seite an.
Ausrichtung	Hinweise:
Hochformat Querformat	Die Werksvorgabe lautet "Hochformat". Druckt Text und Grafiken parallel zur kurzen Kante der Seite.
	<ul> <li>Mit der Option "Querformat" werden Text und Grafiken parallel zur langen Kante der Seite gedruckt.</li> </ul>

Option	Funktion
PCL-Emulation Konfig.	Gibt an, wie viele Zeilen auf den einzelnen Seiten gedruckt werden.
Zeilen pro Seite	Hinweise:
1–255	<ul> <li>Die Werksvorgabe in den USA lautet "60". Die internationale Standardeinstellung lautet "64".</li> </ul>
	<ul> <li>Der Drucker legt den Abstand zwischen den einzelnen Zeilen basierend auf den Einstellungen für "Zeilen pro Seite", "Papierformat" und "Ausrichtung" fest. Wählen Sie das Papierformat und die Ausrichtung, bevor Sie "Zeilen pro Seite" festlegen.</li> </ul>
PCL-Emulation Konfig.	Legt fest, dass der Drucker auf Papier im A4-Format drucken soll.
A4-Breite	Hinweise:
198 mm	Die Werksvorgabe lautet "198 mm".
203 mm	<ul> <li>Mit der Einstellung "203-mm" wird die Breite der Seite so eingestellt, dass das Drucken von 80 Zeichen mit einer Teilung von "10" möglich ist.</li> </ul>
PCL-Emulation Konfig.	Gibt an, ob der Drucker nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub automatisch
Auto WR nach ZV	einen Wagenrücklauf durchführen soll.
"Ein"	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Aus	
PCL-Emulation Konfig.	Gibt an, ob der Drucker nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf automatisch
Auto ZV nach WR	einen Zeilenvorschub durchführen soll.
"Ein"	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Aus	
Fachumkehrung	Konfigurieren des Druckers für die Unterstützung von Druckersoftware oder
Uni.ZufZuordnung	Programmen, die andere Zuführungs- und Fachzuordnungen verwenden.
Aus	Hinweise:
Kein 0–199	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Fach [x] Zuordnung	Bei "Kein" wird der Befehl "Papierzuführung auswählen" ignoriert. Diese
Aus	Option wird nur angezeigt, wenn sie vom PCL 5e-Interpreter ausgewählt wird.
Kein	Mit einem Wert von 0 bis 199 kann eine benutzerdefinierte Einstellung
0–199	zugewiesen werden.
Man.PapZuordnung	
Aus	
Kein	
0–199	
Man. Briefumschl. zuweisen	
Aus	
Kein	
0–199	

Option	Funktion
Fachumkehrung	Anzeigen der den einzelnen Fächern oder Zuführungen zugewiesenen Werksvorgabe.
Werksvorgaben anzeigen	
Uni.Zuf. Vorgabe = 8	
F1 Standard = 1	
F2 Standard = 4	
Fach 3 Vorgabe = 5	
Fach 4 Vorgabe = 20	
Fach 5 Vorgabe = 21	
Brief Vorgabe = 6	
MPap Vorgabe = 2	
MBrf Vorgabe = 3	
Fachumkehrung	Wiederherstellen der Werksvorgaben für alle Zuführungs- und Fachzuordnungen.
Standardeinstellungen	
wiederherstellen	
Ja	
Nein	

### Menü "HTML"

Option		Funktion
Schriftartname	Joanna MT	Stellt die Standardschriftart für HTML-Dokumente ein.
Albertus MT	Letter Gothic	Hinweis: In HTML-Dokumenten, für die keine Schriftart festgelegt wurde, wird
Antique Olive	Lubalin Graph	Times verwendet.
Apple Chancery	Marigold	
Arial MT	MonaLisa Recut	
Avant Garde	Monaco	
Bodoni	New CenturySbk	
Bookman	New York	
Chicago	Optima	
Clarendon	Oxford	
Cooper Black	Palatino	
Copperplate	StempelGaramond	
Coronet	Taffy	
Courier	Times	
Eurostile	TimesNewRoman	
Garamond	Univers	
Geneva	Zapf Chancery	
Gill Sans	NewSansMTCS	
Goudy	NewSansMTCT	
Helvetica	New SansMTJA	
Hoefler Text	NewSansMTKO	
Intl CG Times		
Intl Courier		
Intl Univers		

Option	Funktion
Schriftgröße 1-255 pt	Legt die Standardschriftgröße für HTML-Dokumente fest. <b>Hinweise:</b>
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "12 pt".</li> <li>Die Schriftgröße kann in Schritten von 1-Punkt erhöht werden.</li> </ul>
Skalieren 1–400%	Skaliert die Standardschriftart für HTML-Dokumente.  Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "100 %".</li> <li>Die Skalierung kann in Schritten von 1 % erhöht werden.</li> </ul>
Ausrichtung Hochformat Querformat	Legt die Seitenausrichtung für HTML-Dokumente fest. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Hochformat".
Randgröße 8-255 mm	Legt den Seitenrand für HTML-Dokumente fest.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "19 mm".  Die Randgröße kann in Schritten von 1 mm erhöht werden.
Hintergrund Nicht drucken Drucken	Legt fest, ob Hintergründe in HTML-Dokumenten gedruckt werden sollen.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Drucken".

### Menü "Bild"

Option	Funktion
Automatisch anpassen	Wählt die optimalen Werte für Papierformat, Skalierung und Ausrichtung aus.
Ein Aus	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ein". Durch diese Einstellung werden die Skalierungs- und Ausrichtungseinstellungen für einige Bilder außer Kraft gesetzt.
Umkehren	Invertiert Schwarzweißbilder.
Ein Aus	<ul> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus".</li> <li>Diese Einstellung kann bei GIF- oder JPEG-Grafiken nicht verwendet werden.</li> </ul>
Skalierung Oben links verankern Beste Anpassung Mittig verankern Höhe/Breite anpassen Höhe anpassen Breite anpassen	Skaliert das Bild in Anpassung an das ausgewählte Papierformat.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Beste Anpassung".  Wenn die Option "Autom. anpassen" auf "Ein" gesetzt ist, wird als Skalierung automatisch "Beste Anpassung" festgelegt.
Ausrichtung Hochformat Querformat Umgekehrtes Hochformat Umgekehrtes Querformat	Legt die Bildausrichtung fest.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Hochformat".

## Menü "Hilfe"

Das Menü "Hilfe" besteht aus einer Anzahl von Hilfeseiten, die im Multifunktionsdrucker (MFP) als PDF-Dateien gespeichert sind. Sie enthalten Informationen zur Verwendung des Druckers sowie zum Ausführen verschiedener Aufgaben, wie Kopieren, Scannen und Faxen.

Die Hilfeseiten sind in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch im Drucker gespeichert. Übersetzungen in andere Sprachen finden Sie unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

Menüeintrag	Beschreibung
Alle Anleitungen drucken	Druckt alle Anleitungen.
Anleitung zum Kopieren	Enthält Informationen zum Erstellen von Kopien und Ändern von Einstellungen
E-Mail-Anleitung	Enthält Informationen zum Versenden von E-Mails unter Verwendung von Adressen, Kurzwahlnummern oder des Adressbuchs sowie zum Ändern von Einstellungen
Fax-Anleitung	Enthält Informationen zum Versenden von Faxen unter Verwendung von Faxnummern, Kurzwahlnummern oder des Adressbuchs sowie zum Ändern von Einstellungen
FTP-Anleitung	Enthält Informationen zum direkten Scannen von Dokumenten auf einen FTP-Server unter Verwendung einer FTP-Adresse, von Kurzwahlnummern oder des Adressbuchs sowie zum Ändern von Einstellungen
Anleitung für Druckdefekte	Enthält Tipps zum Beheben sich wiederholender Fehler auf Kopien oder Ausdrucken
Informationsanleitung	Enthält Tipps zum Ermitteln weiterer Informationen.
Verbrauchsmaterialanleitung	Enthält Teilenummern zum Bestellen von Verbrauchsmaterial.

# Geld sparen und die Umwelt schützen

Lexmark setzt sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein. Wir sorgen dafür, dass unsere Drucker so wenig Umweltschäden verursachen wie möglich. Wir entwickeln unsere Produkte bereits unter dem Gesichtspunkt der Umweltfreundlichkeit. Für unsere Verpackungen verwenden wir so wenig Material wie möglich und stellen Sammelund Recyclingprogramme zur Verfügung. Weitere Informationen unter:

- im Kapitel "Hinweise"
- im Abschnitt "Environmental Sustainability" auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/environment
- im Lexmark Recyclingprogramm unter www.lexmark.com/recycle

Durch Auswahl bestimmter Druckereinstellungen oder -aufgaben können Sie die negativen Auswirkungen Ihres Druckers auf die Umwelt sogar noch weiter verringern. In diesem Kapitel werden die Einstellungen und Aufgaben beschrieben, mit denen Sie die Umwelt noch besser schützen können.

## **Einsparen von Papier und Toner**

Untersuchungen haben gezeigt, dass 80 % der CO2-Bilanz eines Druckers auf den Papierverbrauch zurückzuführen sind. Die können die CO2-Bilanz erheblich reduzieren, indem Sie Recyclingpapier verwenden und beispielsweise beide Seiten des Papiers bedrucken oder mehrere Seiten eines Dokuments auf ein einziges Blatt Papier drucken.

Weitere Informationen zum Einsparen von Papier und Energie finden Sie im Abschnitt "Verwenden des Eco-Mode".

## Verwenden von Recycling-Papier

Als Unternehmen, das sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst ist, unterstützt Lexmark die Verwendung von Recyclingpapier, das speziell für Laser-/LED-Drucker hergestellt wird. Informationen darüber, welches Recyclingpapier für Ihren Drucker geeignet ist, finden Sie unter "Verwenden von Recyclingpapier und anderen Papieren" auf Seite 78.

### **Einsparen von Verbrauchsmaterial**

#### Beide Seiten des Papiers verwenden

Wenn Ihr Druckermodell das beidseitige Drucken unterstützt, können Sie festlegen, ob eine oder beide Seiten eines Blatts Papier bedruckt werden sollen. Dies geschieht im Dialogfeld "Drucken" oder in der Lexmark Symbolleiste über **Beidseitiges Drucken**.

#### Mehrere Seiten auf ein Blatt bringen

Sie können bis zu 16 aufeinander folgende Seiten eines mehrseitigen Dokuments auf einer Seite eines einzelnen Blatts drucken, indem Sie im Dialogfeld "Drucken" eine Einstellung aus dem Bereich "Mehrseitendruck (N Seiten)" auswählen.

#### Den ersten Entwurf genau prüfen

Gehen Sie wie folgt vor, bevor Sie mehrere Kopien eines Dokuments ausdrucken:

- Über die Vorschaufunktion, die über das Dialogfeld "Drucken" oder die Lexmark Symbolleiste ausgewählt werden kann, können Sie das Dokument vor dem Drucken überprüfen.
- Drucken Sie zunächst eine Kopie des Dokuments, und prüfen Sie, ob Inhalt und Format korrekt sind.

#### Papierstaus vermeiden

Stellen Sie das Papierformat und die Papiersorte richtig ein, um Papierstaus zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter "Vermeiden von Papierstaus" auf Seite 237.

## **Energieeinsparung**

#### Verwenden des Eco-Mode

1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Eco-Mode > Einstellung auswählen

Option	Funktion	
Aus	Die Werksvorgaben für den Eco-Mode werden verwendet. "Aus" unterstützt die Leistungsangaben des Druckers.	
Energie	Spart Energie, besonders wenn der Drucker inaktiv ist.	
	• Der Motor des Druckwerks wird erst gestartet, wenn der Drucker druckbereit ist. Es kann zu einer kurzen Verzögerung beim Drucken der ersten Seiten kommen.	
	Der Drucker wechselt in den Energiesparmodus, nachdem er eine Minute lang inaktiv war.	
Energie/Papier	Alle Einstellungen für den Modus "Energie" und "Papier" werden verwendet.	
Normalpapier	Aktiviert den automatischen beidseitigen Druck (Duplex).	
	Deaktiviert das Drucken von Protokollen.	

3 Klicken Sie auf Übernehmen.

### Verringern der Geräuschentwicklung

Aktivieren Sie "Stiller Modus", um die Geräuschentwicklung beim Drucken zu reduzieren.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### **Hinweise:**

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Stiller Modus > Einstellung auswählen

Option	Funktion	
"Ein"	Verringert die Geräuschentwicklung.	
	Hinweise:	
	Druckaufträge werden mit verminderter Geschwindigkeit verarbeitet.	
	<ul> <li>Der Motor des Druckwerks wird erst gestartet, wenn ein Dokument druckbereit ist. Es kommt zu einer kurzen Verzögerung beim Drucken der ersten Seite.</li> </ul>	
Aus	Verwendet die Werksvorgaben.	
	Hinweis: Diese Einstellung unterstützt die Leistungsangaben des Druckers.	

3 Klicken Sie auf Übernehmen.

### Anpassen des Energiesparmodus

Um Energie zu sparen, verringern Sie die Anzahl der Minuten, die vergehen sollen, bis der Drucker in den Energiesparmodus übergeht. Wählen Sie zwischen 1 und 120 Minuten. Die Werksvorgabe lautet 30 Minuten.

Hinweis: Der Drucker akzeptiert auch im Energiesparmodus weiterhin Druckaufträge.

#### Über den Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- · Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Zeitsperren.
- 3 Geben Sie im Feld "Energiesparmodus" die Anzahl der Minuten ein, die der Drucker bis zur Aktivierung des Energiesparmodus warten soll.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Über das Druckerbedienfeld

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



# >Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Zeitsperren >Energiesparmodus

- 2 Wählen Sie im Feld "Energiesparmodus" die Anzahl der Minuten aus, die der Drucker bis zur Aktivierung des Energiesparmodus warten soll.
- **3** Berühren Sie ✓.

#### Verwenden des Ruhemodus

Der Ruhemodus ist ein Betriebsmodus mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Im Ruhemodus werden die wesentlichen Druckerfunktionen deaktiviert und alle anderen Systeme und Geräte sicher ausgeschaltet.

Hinweis: Ruhe- und Energiesparmodus können zeitgesteuert aktiviert werden.

#### Über Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Einstellungen der Energiesparmodus-Taste.
- **3** Wählen Sie im Dropdown-Menü "Energiesparmodus-Taste drücken" oder "Energiesparmodus-Taste gedrückt halten" die Option **Ruhezustand aktivieren** aus.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Über das Druckerbedienfeld

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



>Einstellungen > Allgemeine Einstellungen

- 2 Drücken Sie Energiesparmodus-Taste drücken oder Energiesparmodus-Taste gedrückt halten.
- 3 Drücken Sie Ruhezustand aktivieren > ✓.

### Anpassen der Anzeigehelligkeit

Wenn Sie Energie sparen möchten oder die Anzeige auf dem Display nicht richtig erkennen können, passen Sie die Helligkeit des Displays an.

Verfügbare Einstellungen liegen im Bereich zwischen 20 und 100. Die Werksvorgabe lautet 100.

#### Über Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### **Hinweise:**

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Allgemeine Einstellungen.
- **3** Geben Sie im Feld "Anzeigehelligkeit" die Helligkeit für das Display in Prozent ein.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Über das Druckerbedienfeld

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



>Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Anzeigehelligkeit

- 2 Geben Sie im Feld "Anzeigehelligkeit" die Helligkeit für das Display in Prozent ein.
- 3 Drücken Sie 🗸

## Recycling

Lexmark bietet Rücknahmeprogramme und die Umwelt schützende Recyclingprogramme an. Weitere Informationen unter:

- im Kapitel "Hinweise"
- im Abschnitt "Environmental Sustainability" auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/environment
- im Lexmark Recyclingprogramm unter www.lexmark.com/recycle

### **Recycling von Lexmark Produkten**

So geben Sie Produkte zum Recycling an Lexmark zurück:

- 1 Besuchen Sie www.lexmark.com/recycle.
- 2 Suchen Sie den Produkttyp, den Sie dem Recycling zuführen möchten, und wählen Sie dann Ihr Land oder Ihre Region aus der Liste aus.
- **3** Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Druckerverbrauchsmaterialien und Druckerhardware, die nicht vom Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm abgedeckt sind, können durch das örtliche Recyclingcenter wiederverwertet werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Recyclingcenter, welche Wertstoffe angenommen werden.

## Recycling der Verpackung von Lexmark

Ziel von Lexmark ist es, die Verpackung zu minimieren. Weniger Verpackung bedeutet, dass Lexmark Drucker auf dem effektivsten und umweltfreundlichsten Weg transportiert werden und weniger Verpackung entsorgt werden muss. Dies führt zu einer Reduzierung des Treibhauseffekts, zu größeren Energieeinsparungen und zum Schutz der natürlichen Ressourcen.

Dort, wo Einrichtungen zum Recycling von Wellpappe vorhanden sind, sind die von Lexmark verwendeten Kartons vollständig recycelbar. Unter Umständen sind in Ihrer Region diese Einrichtungen nicht vorhanden.

Dort, wo Einrichtungen zum Recycling von Schaum vorhanden sind, wird Schaum in den von Lexmark verwendeten Verpackungen eingesetzt. Unter Umständen sind in Ihrer Region diese Einrichtungen nicht vorhanden.

Wenn Sie eine Kassette an Lexmark zurückgeben möchten, können Sie die Verpackung verwenden, in der die Kassette geliefert wurde. Lexmark recycelt dann diese Verpackung.

## Rückgabe von Lexmark Kassetten zur Wiederverwendung oder zum Recycling

Durch das Lexmark Druckkassetten-Rücknahmeprogramm gelangen jährlich Millionen von Lexmark Kassetten nicht auf die Müllhalde, da Lexmark Kunden ihre leeren Kassetten bequem und kostenfrei an Lexmark zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben können. Alle leeren an Lexmark zurückgegebenen Kassetten werden entweder wieder verwendet oder für das Recycling zerlegt. Die Verpackungen zur Rückgabe der Kassetten werden ebenfalls recycelt.

Um Kassetten an Lexmark zurückzugeben, befolgen Sie die Anweisungen, die Ihrem Drucker oder der Kassette beiliegen, und nutzen Sie den bereits frankierten Rücksendeaufkleber. Sie haben außerdem folgende Möglichkeit:

- 1 Besuchen Sie www.lexmark.com/recycle.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt für die Tonerkassetten Ihr Land aus.
- 3 Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

# Sichern des Druckers

# Hinweis zu flüchtigem Speicher

Ihr Drucker ist mit verschiedenen Speichertypen ausgestattet, die in der Lage sind, Geräte- und Netzwerkeinstellungen sowie Benutzerdaten zu speichern.

Speichertypen	Beschreibung
Flüchtiger Speicher	Ihr Drucker verwendet einen standardmäßigen <i>RAM-Speicher</i> (Random Access Memory), um Benutzerdaten bei einfachen Druck- und Kopieraufträgen vorübergehend zu speichern.
Nicht flüchtiger Speicher	Ihr Drucker kann zwei Arten von nicht flüchtigem Speicher verwenden: EEPROM und NAND (Flash- Speicher). Beide Arten werden verwendet, um das Betriebssystem, Geräteeinstellungen, Netzwerkinformationen, Scanner- und Lesezeicheneinstellungen und Embedded Solutions zu speichern.
Festplattenspeicher	In einigen Druckern ist eine Festplatte installiert. Die Druckerfestplatte ist für gerätespezifische Funktionen ausgelegt. Sie wird verwendet, um zwischengespeicherte Benutzerdaten aus komplexen Scan-, Druck-, Kopier- und Faxaufträgen sowie Formular- und Schriftartdaten beizubehalten.

Unter folgenden Umständen sollte der Inhalt des installierten Druckerspeichers gelöscht werden:

- Der Drucker wird ausgemustert.
- Die Druckerfestplatte wird ausgetauscht.
- Der Drucker wird in eine andere Abteilung oder an einen anderen Standort verlegt.
- Der Drucker wird von einem Techniker gewartet, der nicht dem Unternehmen angehört.
- Der Drucker wird aus Wartungsgründen aus den Firmenräumen entfernt.
- Der Drucker wird an ein anderes Unternehmen veräußert.

#### **Entsorgen einer Druckerfestplatte**

Hinweis: Einige Druckermodelle sind möglicherweise nicht mit einer Festplatte ausgestattet.

In Hochsicherheitsumgebungen können zusätzliche Schritte erforderlich sein, um sicherzustellen, dass kein Zugriff auf die auf der Druckerfestplatte gespeicherten, vertraulichen Daten möglich ist, nachdem der Drucker bzw. dessen Festplatte aus den Firmenräumen entfernt wurde.

- Entmagnetisierung: Löscht die Festplatte mithilfe eines magnetischen Felds, das gespeicherte Daten entfernt.
- Crushing: Komprimiert die Festplatte physisch, um Bestandteile voneinander zu trennen und unlesbar zu machen.
- Zerstören (Milling): Zerkleinert die Festplatte in kleine Metallteile.

**Hinweis:** Obwohl die meisten Daten elektronisch gelöscht werden können, gibt es nur eine Möglichkeit, um das vollständige Löschen aller Daten sicherzustellen. Sie besteht darin, jede Festplatte, auf der Daten gespeichert sind, physisch zu zerstören.

# Löschen des flüchtigen Speichers

Der im Drucker installierte flüchtige Speicher (RAM) muss an eine Stromquelle angeschlossen sein, damit er Daten speichern kann. Um die zwischengespeicherten Daten zu löschen, schalten Sie einfach den Drucker aus.

# Löschen des nicht flüchtigen Speichers

Einzelne Einstellungen, Geräte- und Netzwerkeinstellungen, Sicherheitseinstellungen und Embedded Solutions:
 Löscht Informationen und Einstellungen, wenn Alle Einstellungen löschen im Konfigurationsmenü ausgewählt ist.

- Faxdaten: Löscht Faxeinstellungen und -daten, wenn Alle Einstellungen löschen im Konfigurationsmenü ausgewählt ist.
- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Halten Sie 2 und 6 gedrückt, während Sie den Drucker einschalten. Lassen Sie die Tasten erst los, sobald ein Verlaufsbalken auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Der Drucker führt die Einschaltsequenz aus. Anschließend wird das Konfigurationsmenü angezeigt. Nachdem der Einschaltvorgang für den Drucker vollständig abgeschlossen wurde, sehen Sie auf dem Touchscreen anstelle der Symbole des Startbildschirms eine Liste von Funktionen.

3 Drücken Sie Alle Einstellungen löschen.

Der Drucker wird während dieses Vorgangs mehrere Male neu gestartet.

**Hinweis:** Durch "Alle Einstellungen löschen" werden alle Geräteeinstellungen, Lösungen, Aufträge, Faxe und Kennwörter aus dem Druckerarbeitsspeicher entfernt.

4 Drücken Sie Zurück > Menü "Konfiguration" beenden.

Der Drucker führt ein Einschalt-Reset aus und kehrt zum normalen Betriebsmodus zurück.

# Löschen des Druckerfestplattenspeichers

Hinweis: Einige Druckermodelle sind möglicherweise nicht mit einer Festplatte ausgestattet.

Wenn Sie in den Druckermenüs das Löschen der Festplatte konfigurieren, können Sie vertrauliches Datenmaterial entfernen, das von Druckaufträgen hinterlassen wurde, indem Sie die für das Löschen gekennzeichneten Dateien sicher überschreiben.

#### Über das Druckerbedienfeld

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Halten Sie 2 und 6 gedrückt, während Sie den Drucker einschalten. Lassen Sie die Tasten erst los, sobald ein Verlaufsbalken auf dem Bildschirm angezeigt wird.
  - Der Drucker führt die Einschaltsequenz aus. Anschließend wird das Konfigurationsmenü angezeigt. Nachdem die Einschaltsequenz des Druckers abgeschlossen ist, wird auf dem Touchscreen eine Liste von Funktionen angezeigt.
- **3** Drücken Sie **Festplatte formatieren** und drücken Sie dann eine der folgenden Optionen:
  - Festplatte formatieren (schnell): Mit dieser Option können Sie die Festplatte mit allen Nullen in einem Durchlauf überschreiben.
  - Festplatte formatieren (sicher): Mit dieser Option können Sie die Festplatte mehrere Male nach einem Zufallsbitmuster überschreiben. Anschließend findet ein Überprüfungsdurchlauf statt. Das sichere Überschreiben ist mit dem DoD 5220.22-M-Standard zum sicheren Löschen von Festplattendaten kompatibel. Streng vertrauliche Informationen sollten mit dieser Methode gelöscht werden.
- 4 Drücken Sie Ja, um mit dem Löschen der Festplatte fortzufahren.

#### Hinweise:

• In der Statusleiste wird der Fortschritt beim Löschen der Festplatte angezeigt.

• Das Löschen der Festplatte kann von mehreren Minuten bis zu mehr als einer Stunde dauern. In dieser Zeit steht der Drucker nicht für andere Benutzeraufgaben zur Verfügung.

5 Drücken Sie Zurück >Menü "Konfiguration" beenden.

Der Drucker führt ein Einschalt-Reset aus und kehrt zum normalen Betriebsmodus zurück.

# Konfigurieren der Verschlüsselung der Festplatte

Indem Sie die Verschlüsselung der Festplatte aktivieren, können Sie dem Verlust vertraulicher Daten vorbeugen, wenn der Drucker oder dessen Festplatte einmal gestohlen werden sollte.

Hinweis: Einige Druckermodelle sind möglicherweise nicht mit einer Festplatte ausgestattet.

#### Verwendung des Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Sicherheit >Festplattenverschlüsselung.

**Hinweis:** "Festplattenverschlüsselung" wird nur im Menü "Sicherheit" angezeigt, wen eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Festplatte installiert ist.

**3** Wählen Sie im Menü "Festplattenverschlüsselung" **Aktivieren** aus.

#### Hinweise:

- Durch Aktivieren der Festplattenverschlüsselung wird der Inhalt der Druckerfestplatte gelöscht.
- Das Verschlüsseln der Festplatte kann von mehreren Minuten bis zu mehr als einer Stunde dauern. In dieser Zeit steht der Drucker nicht für andere Benutzeraufgaben zur Verfügung.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Verwenden der Druckerbedienerkonsole

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Halten Sie 2 und 6 gedrückt, während Sie den Drucker einschalten. Lassen Sie die Tasten erst los, sobald ein Verlaufsbalken auf dem Bildschirm angezeigt wird.
  - Der Drucker führt die Einschaltsequenz aus. Anschließend wird das Konfigurationsmenü angezeigt. Wenn der Drucker vollständig eingeschaltet ist, wird eine Liste von Funktionen auf dem Druckerdisplay angezeigt.
- 3 Drücken Sie Festplattenverschlüsselung > Aktivieren.
  - Hinweis: Durch Aktivieren der Festplattenverschlüsselung wird der Inhalt der Druckerfestplatte gelöscht.
- **4** Drücken Sie **Ja**, um mit dem Löschen der Festplatte fortzufahren.

#### **Hinweise:**

 Schalten Sie den Drucker nicht aus, während die Verschlüsselung läuft. Dies kann zum Verlust von Daten führen.

- Das Verschlüsseln der Festplatte kann von mehreren Minuten bis zu mehr als einer Stunde dauern. In dieser Zeit steht der Drucker nicht für andere Benutzeraufgaben zur Verfügung.
- In der Statusleiste wird der Fortschritt beim Löschen der Festplatte angezeigt. Nachdem die Festplatte verschlüsselt wurde, kehrt der Drucker zum Bildschirm "Aktivieren/Deaktivieren" zurück.
- 5 Drücken Sie Zurück > Menü "Konfiguration" beenden.

Der Drucker führt ein Einschalt-Reset aus und kehrt zum normalen Betriebsmodus zurück.

## Suchen von Sicherheitsinformationen zum Drucker

In Hochsicherheitsumgebungen können zusätzliche Schritte erforderlich sein, um zu gewährleisten, dass keine unbefugten Personen auf die auf der Druckerfestplatte gespeicherten, vertraulichen Daten zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie auf der <u>Sicherheits-Webseite von Lexmark</u>.

Zusätzliche Informationen finden Sie auch im Embedded Web Server Administrator's Guide:

- 1 Gehen Sie zu <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> und klicken Sie dann auf Software and Solutions >Other Applications.
- **2** Klicken Sie auf die Registerkarte **Handbücher** und wählen Sie dann *Embedded Web Server Administrator's Guide* aus.

# **Wartung des Druckers**

**Warnung - Mögliche Schäden:** Falls der Drucker nicht ordnungsgemäß gewartet bzw. Teile und Verbrauchsmaterialien nicht ausgetauscht werden, kann das Gerät beschädigt werden.

## Reinigen der Druckerteile

### Reinigen des Druckers

Hinweis: Die Reinigung muss in Abständen von einigen Monaten u. U. regelmäßig durchgeführt werden.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die Gewährleistung für den Drucker schließt Schäden aus, die durch eine unsachgemäße Behandlung des Druckers verursacht werden.

1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet und nicht mit einer Steckdose verbunden ist.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.

- 2 Entfernen Sie das Papier aus der Standardablage und der Universalzuführung.
- 3 Entfernen Sie Staub, Flusen und Papierteile am Drucker mit Hilfe einer weichen Bürste oder eines Staubsaugers.
- 4 Feuchten Sie ein sauberes, fusselfreies Tuch mit Wasser an, und reinigen Sie damit das äußere Druckergehäuse.
  - **Warnung Mögliche Schäden:** Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese das äußere Druckergehäuse beschädigen können.
- 5 Stellen Sie sicher, dass alle Bereiche des Druckers sauber sind, bevor Sie einen neuen Druckauftrag senden.

## Reinigen des Scannerglases

Reinigen Sie das Scannerglas, wenn es zu Problemen mit der Druckqualität wie z. B. Streifen auf kopierten oder gescannten Seiten kommt.

- **1** Befeuchten Sie ein weiches, fusselfreies Tuch oder Papierhandtuch mit etwas Wasser.
- 2 Öffnen Sie die Scannerabdeckung.



3 Reinigen Sie alle abgebildeten Bereiche und lassen Sie sie trocknen.



- Weiße Unterseite der Scannerabdeckung
   Scannerglas
   ADZ-Glas
   Weiße Unterseite der ADZ-Abdeckung
- **4** Schließen Sie die Scannerabdeckung.

# Überprüfen des Status von Teilen und Verbrauchsmaterialien

## Überprüfen des Teile- und Verbrauchsmaterialstatus mithilfe des Druckerbedienfelds

Berühren Sie auf dem Startbildschirm Status/Material > Verbrauchsmaterial anzeigen.

## Überprüfen des Teile- und Verbrauchsmaterialstatus über Embedded Web Server

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Computer und Drucker mit demselben Netzwerk verbunden sind.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Gerätestatus > Weitere Details.

## Geschätzte Anzahl verbleibender Seiten

Die geschätzte Anzahl der verbleibenden Seiten basiert auf dem Druckverlauf der letzten Zeit. Die Genauigkeit kann erheblich variieren und hängt von zahlreichen Faktoren ab, wie dem tatsächlichen Inhalt der Dokumente, den Einstellungen für die Druckqualität und anderen Druckereinstellungen.

Die Genauigkeit für die geschätzte Anzahl der verbleibenden Seiten kann abnehmen, wenn der tatsächliche Druckverbrauch sich vom Druckverbrauch im Druckverlauf unterscheidet. Berücksichtigen Sie die schwankende Genauigkeit, bevor Sie Verbrauchsmaterial auf Basis der Schätzwerte erwerben oder austauschen. Bis ein angemessener Druckverlauf auf dem Drucker zur Verfügung steht, gehen die anfänglichen Schätzungen vom zukünftigen Materialverbrauch auf Basis der Testverfahren und Seiteninhalte der International Organization for Standardization\* aus.

\* Gemäß ISO/IEC 19752 angegebene durchschnittliche Kassettenkapazität bei fortlaufendem Schwarzweißdruck.

## Bestellen von Verbrauchsmaterial

In den USA erhalten Sie unter der Nummer 1-800-539-6275 Informationen zu autorisierten Händlern für Lexmark Verbrauchsmaterial in Ihrer Nähe. Hinweise für andere Länder oder Regionen finden Sie auf der Lexmark Website unter <a href="https://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a>. Sie können sich auch an den Fachhändler wenden, bei dem Sie den Drucker erworben haben.

**Hinweis:** Die geschätzte Lebensdauer aller Verbrauchsmaterialien bezieht sich auf die Verwendung von Normalpapier im Letter- oder A4-Format.

### Verwenden von Originalzubehör und -verbrauchsmaterialien von Lexmark

Eine optimale Funktionsweise Ihres Lexmark Druckers kann nur mit Originalverbrauchsmaterialien und Originalteilen von Lexmark gewährleistet werden. Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern könnte die Leistung, Zuverlässigkeit oder Lebensdauer des Druckers und seiner Bildkomponenten beeinträchtigen. Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern kann sich auf die Garantie auswirken. Schäden, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern entstanden sind, werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Sämtliche Lebensdauerindikatoren sind darauf ausgerichtet, dass Verbrauchsmaterialien und Teile von Lexmark verwendet werden. Werden Verbrauchsmaterialien oder Teile von Drittanbietern verwendet, kann dies zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen. Werden Bildkomponenten länger als vorgesehen verwendet, können der Lexmark Drucker oder entsprechende Komponenten dadurch beschädigt werden.

#### Bestellen von Tonerkassetten

#### Hinweise:

- Die geschätzte Kassettenkapazität basiert auf dem ISO/IEC 19752-Standard.
- Eine sehr geringe Deckung über einen längeren Zeitraum kann sich negativ auf die tatsächliche Kapazität auswirken.

Bedienelement	Rückgabe-Druckkassette		
In den USA und Kanada			
Tonerkassette	601		
Tonerkassette mit hoher Kapazität	601H		
Tonerkassette mit extra hoher Kapazität	601X*		
Für die Europäische Union, den Europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz			
Tonerkassette	602		
Tonerkassette mit hoher Kapazität	602H		
Tonerkassette mit extra hoher Kapazität	602X*		
Für Asien/Pazifikraum (einschließlich Australien und Neuseeland)			
Tonerkassette	603		
Tonerkassette mit hoher Kapazität	603H		
Tonerkassette mit extra hoher Kapazität	603X*		
Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jo * Diese Tonerkassette wird nur in den Druckermodel	eweiligen Region finden Sie unter www.lexmark.com/regions		

Bedienelement	Rückgabe-Druckkassette	
Für Lateinamerika (einschließlich Puerto Rico und Mexiko)		
Tonerkassette	604	
Tonerkassette mit hoher Kapazität	604H	
Tonerkassette mit extra hoher Kapazität	604X*	
Für Afrika, Naher Osten, Mittel- und Osteuropa und die Gemeinschaft unabhängiger Staaten		
Tonerkassette 605		
Tonerkassette mit hoher Kapazität 605H		
Tonerkassette mit extra hoher Kapazität	605X*	
Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter <a href="www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .  * Diese Tonerkassette wird nur in den Druckermodellen MX510de, MX511de und MX511dhe unterstützt.		

Bedienelement	Standarddruckkassette	
Weltweit		
Tonerkassette mit hoher Kapazität	600HA <sup>1</sup>	
Tonerkassette mit extra hoher Kapazität	600XA <sup>2</sup>	
<sup>1</sup> Diese Tonerkassette wird nur im MX410de-Druckermodell unterstützt.		
<sup>2</sup> Diese Tonerkassette wird nur in den Druckermodellen MX510de, MX511de und MX511dhe unterstützt.		

## Bestellen einer Belichtungseinheit

Eine sehr geringe Deckung über einen längeren Zeitraum kann dazu führen, dass Teile der Belichtungseinheit ausfallen, bevor der Toner aus der Tonerkassette aufgebraucht ist.

Weitere Informationen zum Austauschen der Belichtungseinheit finden Sie in der mitgelieferten Kurzanleitung.

Teilebezeichnung	Lexmark Rückgabeprogramm	Standard
Belichtungseinheit	500Z	500ZA

## **Bestellen eines Wartungskits**

#### Hinweise:

- Werden bestimmte Papiersorten verwendet, muss das Wartungskit unter Umständen häufiger ausgetauscht werden.
- Trenn-, Fixier-, Einzugs-, Transferrolle und Umlenkeinheit befinden sich alle im Wartungskit und können bei Bedarf einzeln bestellt und ausgetauscht werden.
- Wenden Sie sich an den zuständigen Kundendienstvertreter, wenn Sie das Wartungskit austauschen möchten.

#### **Empfohlene Wartungskits und entsprechende Teilenummern**

Wartungskit	Teilenummer	
100-V Wartungskit*	40X9146	
110-V Wartungskit	40X9135	
220-V Wartungskit 40X9136		
* Nur in Japan verfügbar.		

#### Bestellen einer ADZ-Trennrolle

Sie sollten eine ADZ-Trennrolle bestellen, wenn Papier von der ADZ nicht ordnungsgemäß eingezogen bzw. mehr als ein Blatt gleichzeitig eingezogen wird.

Informationen zum Austauschen der ADZ-Trennrolle finden Sie in der mit dem Ersatzteil gelieferten Kurzanleitung.

#### Teilenummern der empfohlenen Verbrauchsmaterialien

Teilebezeichnung	Teilenummer
Trennrolle	40X9108

## **Aufbewahren von Verbrauchsmaterial**

Bewahren Sie das Druckerverbrauchsmaterial an einem kühlen und sauberen Ort auf. Bewahren Sie Verbrauchsmaterial bis zur Verwendung mit der richtigen Seite nach oben in der Originalverpackung auf.


Folgendes ist bei der Aufbewahrung von Verbrauchsmaterial zu vermeiden:

- Direkte Sonneneinstrahlung
- Temperaturen über 35 °C
- Hohe Luftfeuchtigkeit (über 80 %)
- Hoher Salzgehalt in der Luft
- Auftreten ätzender Gase
- Extrem staubige Umgebungen


# **Austauschen von Verbrauchsmaterial**

### Austauschen der Druckkassette

1 Drücken Sie auf den Knopf an der rechten Seite des Druckers und öffnen Sie die vordere Klappe.

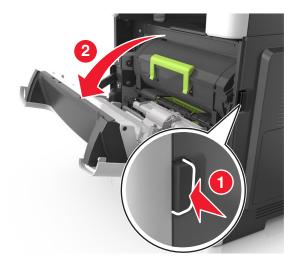

2 Ziehen Sie die Tonerkassette am Griff heraus.

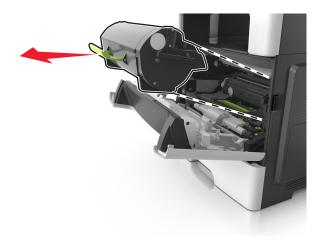


- **3** Nehmen Sie die Tonerkassette aus der Verpackung und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- **4** Schütteln Sie die neue Kassette hin und her, um den Toner gleichmäßig zu verteilen.



**5** Setzen Sie die Tonerkassette in den Drucker ein, indem Sie die seitlichen Führungen der Kassette auf die Pfeile an den seitlichen Führungen im Drucker ausrichten.


**Warnung - Mögliche Schäden:** Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wird sie dem Licht zu lange ausgesetzt, kann dies zu Problemen bei der Druckqualität führen.

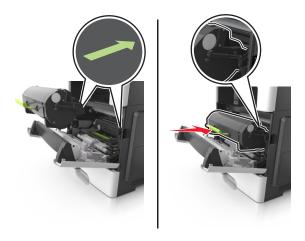


**6** Schließen Sie die vordere Klappe.

## Austauschen der Belichtungseinheit


1 Drücken Sie auf den Knopf an der rechten Seite des Druckers und öffnen Sie die vordere Klappe.

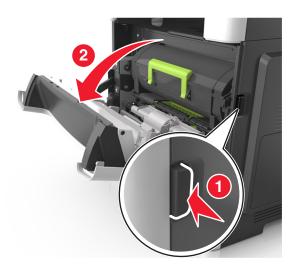


2 Ziehen Sie die Tonerkassette am Griff heraus.

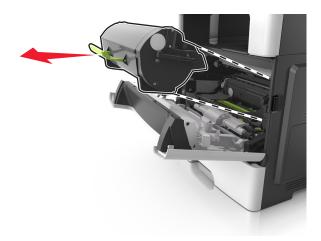

3 Heben Sie den grünen Hebel an und ziehen Sie dann die Belichtungseinheit vollständig aus dem Drucker heraus.

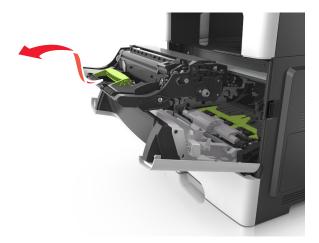


4 Nehmen Sie die neue Belichtungseinheit aus der Verpackung und schütteln Sie sie hin und her.

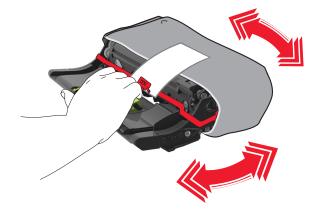


**5** Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial von der Belichtungseinheit.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wird sie dem Licht zu lange ausgesetzt, kann dies zu Problemen bei der Druckqualität führen.


**Warnung - Mögliche Schäden:** Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel. Dies kann Auswirkungen auf die Druckqualität zukünftiger Aufträge haben.

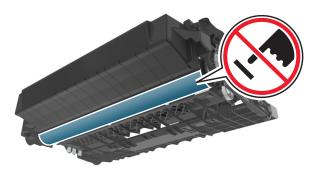

**6** Setzen Sie die Belichtungseinheit in den Drucker ein, indem Sie die Pfeile an den seitlichen Führungen der Belichtungseinheit auf die Pfeile an den seitlichen Führungen im Drucker ausrichten.

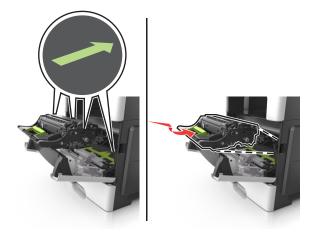

7 Setzen Sie die Tonerkassette in den Drucker ein, indem Sie die seitlichen Führungen der Kassette auf die Pfeile an den seitlichen Führungen im Drucker ausrichten.

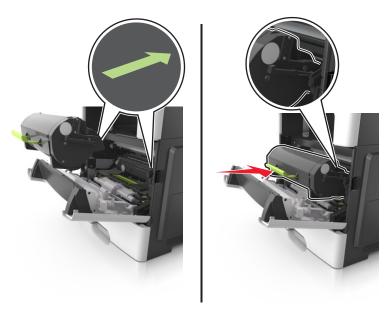

8 Schließen Sie die vordere Klappe.

### **Umsetzen des Druckers**



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Der Drucker wiegt mehr als 18 kg und zum sicheren Anheben sind mindestens zwei kräftige Personen notwendig.

#### Vor dem Umsetzen des Druckers

**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Befolgen Sie vor dem Umsetzen des Druckers diese Anweisungen, um Verletzungen vorzubeugen und Schäden am Drucker zu vermeiden:

- Schalten Sie den Drucker über den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie vor dem Umsetzen des Druckers alle Kabel vom Drucker ab.
- Wenn ein optionales Fach eingesetzt ist, nehmen Sie es aus dem Drucker heraus. Um das optionale Fach zu entfernen, schieben Sie die Entriegelung auf der rechten Seite des Fachs zur Fachvorderseite, bis sie hörbar einrastet.



- Fassen Sie in die seitlichen Griffmulden, um den Drucker anzuheben.
- Halten Sie den Drucker beim Absetzen so, dass sich Ihre Finger nicht unter dem Drucker befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass um den Drucker herum ausreichend Platz vorhanden ist, bevor Sie ihn aufstellen.

Verwenden Sie ausschließlich das diesem Produkt beiliegende Netzkabel bzw. ein durch den Hersteller zugelassenes Ersatzkabel.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die Gewährleistung für den Drucker schließt Schäden aus, die durch unsachgemäßes Umsetzen des Druckers verursacht werden.

#### Umsetzen des Druckers an einen anderen Standort

Befolgen Sie folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um den Drucker und die Hardwareoptionen sicher umzusetzen:

- Wenn Sie zum Umsetzen des Druckers einen Transportwagen verwenden, muss dieser auf seiner Oberfläche die gesamte Standfläche des Druckers tragen können.
- Beim Umsetzen der Hardwareoptionen mit einem Transportwagen muss dieser auf seiner Oberfläche die Hardwareoptionen in der gesamten Abmessung tragen können.
- Achten Sie darauf, dass der Drucker in einer waagerechten Position bleibt.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen.

### Versenden des Druckers

Verwenden Sie zum Versenden des Druckers das Originalverpackungsmaterial, oder besorgen Sie sich eine entsprechende Versandverpackung von Ihrem Händler.

Verwalten des Druckers 234

# Verwalten des Druckers

# Gewusst wo: Erweiterte Informationen zu Netzwerk- und Administratoreinstellungen

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu grundlegenden Verwaltungsaufgaben, die mit dem Embedded Web Server ausgeführt werden. Informationen zu fortgeschrittenen Systemverwaltungsaufgaben finden Sie in der Netzwerkanleitung auf der CD Software und Dokumentation oder im Embedded Web Server Administrator's Guide auf der Lexmark Website unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

# Überprüfen des virtuellen Displays

1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Überprüfen Sie das virtuelle Display oben links im Bildschirm.

Das virtuelle Display arbeitet wie das eigentliche Display am Bedienfeld des Druckers.

# Einrichten von E-Mail-Benachrichtigungen

Richten Sie den Drucker so ein, dass er eine E-Mail-Benachrichtigung sendet, wenn die Verbrauchsmaterialien fast aufgebraucht sind oder das Papier ausgewechselt, neu eingelegt bzw. gestautes Papier entfernt werden muss.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie im Menü "Andere Einstellungen" auf E-Mail-Alarm-Einrichtung.
- 4 Wählen Sie die Elemente aus, über die Sie benachrichtigt werden möchten, und geben Sie die E-Mail-Adressen ein.
- 5 Klicken Sie auf Übernehmen.

Hinweis: Informationen zum Einrichten des E-Mail-Servers erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Verwalten des Druckers 235

## **Anzeigen von Berichten**

Berichte können über den Embedded Web Server angezeigt werden. Diese Berichte enthalten hilfreiche Informationen zum Druckerstatus, zum Netzwerk und zu den Verbrauchsmaterialien.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Berichte, und dann auf den Berichtstyp, den Sie anzeigen möchten.

# Konfigurieren der Materialbenachrichtigungen vom Embedded Web Server

Sie können festlegen, wie Sie benachrichtigt werden möchten, wenn Material zur Neige geht oder das Ende seiner Lebensdauer naht, indem Sie die wählbaren Warnungen festlegen.

#### Hinweise:

- Wählbare Warnungen können für Tonerkassette, Fotoleiter und Wartungskit festgelegt werden.
- Alle wählbaren Warnungen können für die Bedingungen fast leer, wenig und sehr wenig festgelegt werden.
   Nicht alle wählbaren Warnungen können für das Ende der Lebensdauer festgelegt werden. Wählbare E-Mail-Warnungen stehen für alle Verbrauchsmaterialbedingungen zur Verfügung.
- Den Fortschritt des geschätzten verbleibenden Vorrats, der die Warnung auslöst, kann für einige Verbrauchsmaterialien und Bedingungen festgelegt werden.
- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Druckeinstellungen > Materialbenachrichtigungen.
- 3 Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü für jedes Material die folgenden Benachrichtigungsoptionen aus:

Benachrichtigung	Beschreibung	
Aus	Das normale Druckerverhalten tritt bei allen Verbrauchsmaterialien auf.	
Nur E-Mail	Der Drucker generiert eine E-Mail, wenn die Bedingung für das Verbrauchsmaterial erreicht ist. Der Status des Verbrauchsmaterials wird auf der Menüseite und der Statusseite angezeigt.	
Warnung	Der Drucker zeigt die Warnmeldung an und erzeugt eine E-Mail zum Status des Verbrauchsmaterials. Der Drucker wird nicht angehalten, wenn die Bedingung für das Verbrauchsmaterial erreicht ist.	

Verwalten des Druckers 236

Benachrichtigung	Beschreibung	
Wiederholbares Anhalten <sup>1</sup>	Der Drucker unterbricht den Verarbeitung von Aufträgen, wennn die Bedingung für das Verbrauchsmaterial erreicht wurde, und der Benutzer muss eine Taste drücken, um den Druckvorgang fortzusetzen.	
Nicht wiederholbares Anhalten <sup>1,2</sup>	Der Drucker unterbricht die Verarbeitung von Aufträgen, wenn die Bedingung für das Verbrauchsmaterial erreicht ist. Um den Druckvorgang fortzusetzen, muss das Verbrauchsmaterial ausgetauscht werden.	
<sup>1</sup> Der Drucker generiert eine E-Mail über den Status des Materials, wenn Materialbenachrichtigung aktiviert ist.		
<sup>2</sup> Der Drucker wird angehalten, wenn bestimmtes Verbrauchsmaterial aufgebraucht ist, um Schäden zu vermeiden.		

<sup>4</sup> Klicken Sie auf Übernehmen.

# Wiederherstellen der Werksvorgaben

Wenn Sie eine Liste aktueller Menüeinstellungen zur Referenz aufbewahren möchten, drucken Sie eine Seite mit den Menüeinstellungen aus, bevor Sie die Werksvorgaben wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen" auf Seite 58.

Eine umfassendere Methode zum Wiederherstellen der Werksvorgaben des Druckers besteht darin, die Option "Alle Einstellungen löschen" auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter "Löschen des nicht flüchtigen Speichers" auf Seite 219.

Warnung - Mögliche Schäden: Durch die Wiederherstellung der Werksvorgaben werden die meisten Druckereinstellungen auf die Werksvorgaben zurückgesetzt. Davon ausgenommen sind die Displaysprache, benutzerdefinierte Papierformate und Meldungen sowie die Netzwerk-/Anschluss-Menüeinstellungen. Die in den RAM heruntergeladenen Ressourcen werden gelöscht. In den Flash-Speicher oder auf die Druckerfestplatte geladene Ressourcen werden nicht gelöscht.

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



>Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Werksvorgaben >Jetzt wiederherstellen >



# **Beseitigen von Staus**


Durch sorgfältige Auswahl von Papier und Spezialdruckmedien und das richtige Einlegen dieser Medien können die meisten Staus bereits vermieden werden. Falls ein Papierstau auftritt, befolgen Sie die in diesem Kapitel erläuterten Schritte.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Verwenden Sie nie ein Werkzeug zum Beseitigen eines Papierstaus. Dadurch könnte die Fixierstation dauerhaft beschädigt werden.

# Vermeiden von Papierstaus


#### **Richtiges Einlegen von Papier**

• Stellen Sie sicher, dass das Papier flach im Fach liegt.

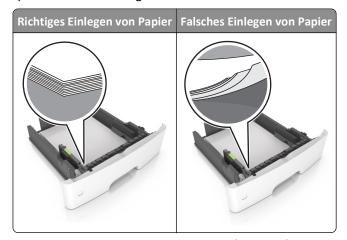

- Nehmen Sie kein Fach heraus, während der Drucker einen Druckauftrag ausführt.
- Legen Sie kein Papier in ein Fach ein, während der Drucker einen Druckauftrag ausführt. Legen Sie vor dem Drucken oder bei entsprechender Aufforderung Papier ein.
- Legen Sie nicht zu viel Papier ein. Stellen Sie sicher, dass die Stapelhöhe die Markierung für die maximale Füllhöhe nicht überschreitet.

Schieben Sie das Papier nicht in die Zuführung. Legen Sie das Papier wie in der Abbildung gezeigt ein.

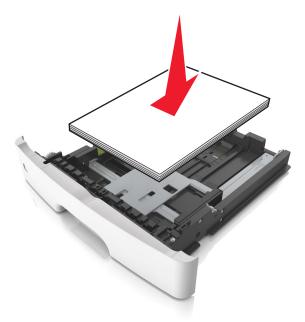

- Stellen Sie sicher, dass die Führungen im Fach oder in der Universalzuführung korrekt eingestellt sind und nicht eng am Papier oder den Briefumschlägen anliegen.
- Schieben Sie das Fach fest in den Drucker ein, nachdem Sie Papier eingelegt haben.

#### Verwenden von empfohlenem Papier

- Verwenden Sie nur empfohlenes Papier bzw. empfohlene Spezialdruckmedien.
- Legen Sie kein Papier ein, das Knitterspuren oder Falten aufweist bzw. feucht oder gewellt ist.
- Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen, fächern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an.



- Verwenden Sie kein Papier, das manuell zugeschnitten wurde.
- Legen Sie keine unterschiedlichen Papierformate, -gewichte oder -sorten in ein Fach ein.
- Stellen Sie sicher, dass Papierformat und -sorte auf dem Computer oder Druckerbedienfeld richtig eingestellt wurden.
- Lagern Sie das Papier entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.


# Bedeutung von Papierstaumeldungen und Erkennen von Papierstaubereichen

Bei einem Papierstau wird eine Meldung mit Angabe des Papierstaubereichs und einem Hinweis zur Staubeseitigung auf dem Druckerdisplay angezeigt. Öffnen Sie die angezeigten Klappen, Abdeckungen und Fächer, um den Stau zu beseitigen.

#### Hinweise:

• Wenn "Stauassis." auf "Ein" festgelegt ist, werden leere Seiten oder teilweise bedruckte Seiten nach dem Entfernen einer gestauten Seite vom Drucker automatisch in die Standardablage ausgegeben. Überprüfen Sie den ausgegebenen Stapel auf verworfene Seiten.

• Wenn "Nach Stau weiter" auf "Ein" oder "Auto" gesetzt ist, druckt der Drucker gestaute Seiten neu. Bei der Einstellung "Auto" ist jedoch nicht gewährleistet, dass die Seite erneut gedruckt wird.

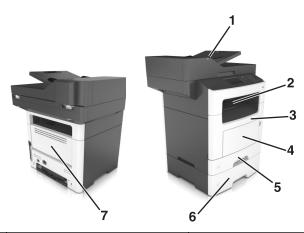


	Stauzugriffsbereich	Meldung auf dem Druckerbedienfeld	Maßnahme
1	Automatische Dokumentenzuführung (ADZ)	[x]-Papierstau, obere Abdeckung der automatischen Zufuhr öffnen. [28y.xx]	Nehmen Sie das gesamte Papier aus dem ADZ-Fach und entfernen Sie dann gestautes Papier.
2	Standardablage	[x]-Papierstau, Stau in Standardablage beseitigen. [20y.xx]	Entfernen Sie das gestaute Papier.
3	Vordere Klappe	[x]-Papierstau, vordere Klappe öffnen. [20y.xx]	Öffnen Sie die vordere Klappe und nehmen Sie die Tonerkassette, die Belichtungseinheit und gestautes Papier heraus.
4	Universalzuführung	[x]-Papierstau, Papierstau in der manuellen Zufuhr beseitigen. [250.xx]	Entfernen Sie das gesamte Papier aus der Universalzuführung und entnehmen Sie dann das gestaute Papier.
5	Fach 1	[x]-Papierstau, zum Beseitigen des Papierstaus im Duplex Fach 1 entfernen. [23y.xx]	Ziehen Sie Fach 1 vollständig heraus, drücken Sie die vordere Duplexklappe nach unten und entfernen Sie das gestaute Papier.  Hinweis: Möglicherweise müssen Sie die hintere Klappe
			öffnen, um 23y.xx-Papierstaus zu beseitigen.
6	Fach [x]	[x]-Papierstau, Fach [x] entfernen. [24y.xx]	Ziehen Sie das angegebene Fach heraus und entfernen Sie das gestaute Papier.
7	Hintere Klappe	[x]-Papierstau, hintere Klappe öffnen. [20y.xx]	Öffnen Sie die hintere Klappe und entfernen Sie das gestaute Papier.


# [x]-Papierstau, vordere Klappe öffnen. [20y.xx]

VORSICHT - HEISSE OBERFLÄCHE: Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie deren Oberfläche berühren.


1 Drücken Sie auf den Knopf an der rechten Seite des Druckers und öffnen Sie die vordere Klappe.

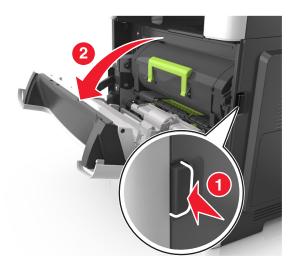


2 Ziehen Sie die Tonerkassette am Griff heraus.

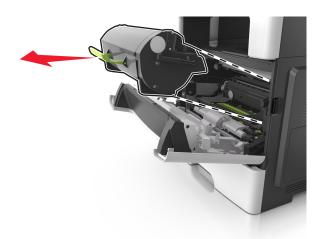

**3** Heben Sie den grünen Hebel an und ziehen Sie dann die Belichtungseinheit aus dem Drucker heraus.

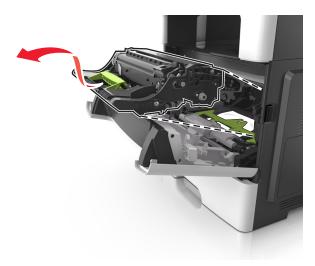


**Warnung - Mögliche Schäden:** Berühren Sie nicht die glänzende blaue Fotoleitertrommel unter der Belichtungseinheit. Dies kann Auswirkungen auf die Qualität zukünftiger Aufträge haben.

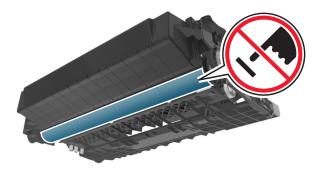

4 Legen Sie die Belichtungseinheit auf eine ebene, glatte Oberfläche.


**Warnung - Mögliche Schäden:** Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.

**5** Heben Sie die grüne Klappe vorne am Drucker an.

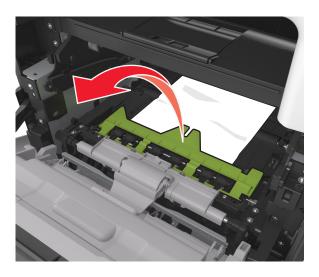


**6** Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten und ziehen Sie es vorsichtig heraus.


**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

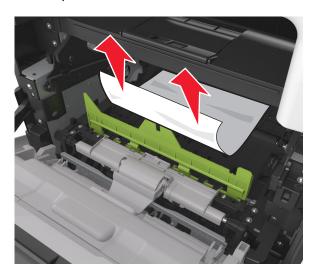

7 Führen Sie die Belichtungseinheit ein, indem Sie die Pfeile an den seitlichen Führungen der Einheit auf die Pfeile an den seitlichen Führungen im Drucker ausrichten, und setzen Sie die Belichtungseinheit dann in den Drucker ein.

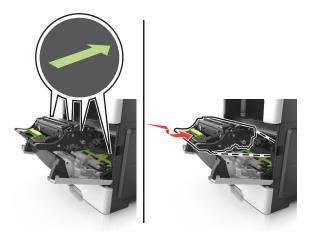

**8** Führen Sie die Tonerkassette ein, indem Sie die seitlichen Führungen der Kassette auf die Pfeile an den seitlichen Führungen im Drucker ausrichten, und setzen Sie die Kassette dann in den Drucker ein.

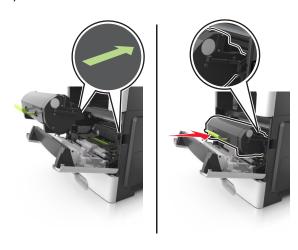


- **9** Schließen Sie die vordere Klappe.
- 10 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld ✓, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.


  Wählen Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen Weiter > OK > Beseitigen Sie den Papierstau, drücken Sie auf
  OK > OK.

# [x]-Papierstau, hintere Klappe öffnen. [20y.xx]

1 Öffnen Sie die vordere Klappe, um das gestaute Papier an der hinteren Klappe zu lösen.

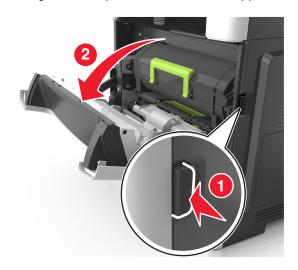

**2** Ziehen Sie die hintere Klappe vorsichtig nach unten.

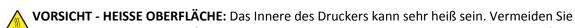


Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie deren Oberfläche berühren.



**3** Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten und ziehen Sie es vorsichtig heraus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

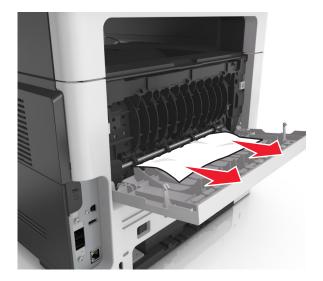

4 Schließen Sie die hintere Klappe und anschließend die vordere Klappe.


5 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Wählen Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen Weiter > OK > Beseitigen Sie den Papierstau, drücken Sie auf

OK > OK

# [x]-Papierstau, Stau in Standardablage beseitigen. [20y.xx]

1 Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten und ziehen Sie es vorsichtig heraus. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

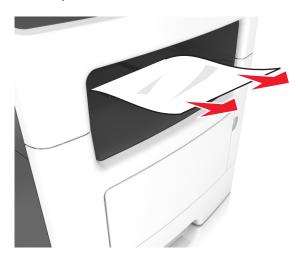

2 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld ✓, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Wählen Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen Weiter > OK > Beseitigen Sie den Stau und drücken Sie

"OK" > OK.


# [x]-Papierstau, zum Beseitigen des Papierstaus im Duplex Fach 1 entfernen. [23y.xx]

VORSICHT - HEISSE OBERFLÄCHE: Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie ihre Oberfläche berühren.

1 Ziehen Sie das Fach vollständig aus dem Drucker heraus.




2 Suchen Sie den blauen Hebel und ziehen Sie ihn nach unten, um den Stau zu entfernen.

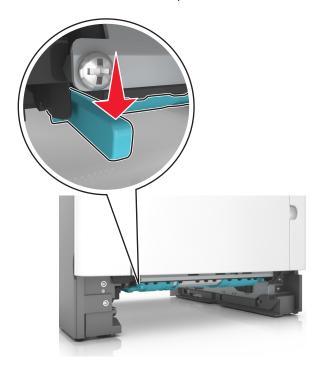

**3** Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten und ziehen Sie es vorsichtig heraus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

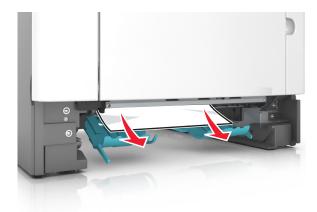

4 Schieben Sie die Zuführung ein.

5 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld ✓, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Wählen Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen Weiter > OK > Beseitigen Sie den Stau und drücken Sie

"OK" > OK.


# [x]-Papierstau, Fach [x] öffnen. [24y.xx]

1 Ziehen Sie das Fach vollständig aus dem Drucker heraus.
 Hinweis: Die Meldung auf der Druckeranzeige gibt das Fach an, in dem sich das gestaute Papier befindet.



2 Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten und ziehen Sie es vorsichtig heraus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

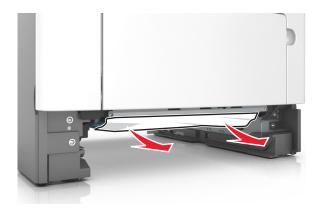

- 3 Schieben Sie die Zuführung ein.
- 4 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld ✓, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

  Wählen Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen Weiter > OK > Beseitigen Sie den Stau und drücken Sie


  "OK" > OK

# [x]-Papierstau, Papierstau in der manuellen Zufuhr beseitigen. [25y.xx]

1 Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten und ziehen Sie es vorsichtig aus der Universalzuführung heraus. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



2 Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf. Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Klopfen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche gerade.

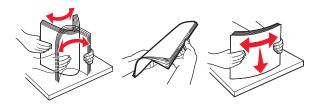

3 Legen Sie das Papier erneut in die Universalzuführung ein.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Papierführung leicht am Rand des Papiers anliegt.


4 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld ✓, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Wählen Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen Weiter > OK > Beseitigen Sie den Papierstau, drücken Sie auf

OK > OK.

# [x]-Papierstau, obere Abdeckung der automatischen Zufuhr öffnen. [28y.xx]

- Entfernen Sie alle Originaldokumente aus dem ADZ-Fach.
   Hinweis: Die Meldung wird nicht mehr angezeigt, wenn alle Seiten aus dem ADZ-Fach entfernt wurden.
- 2 Öffnen Sie die ADZ-Abdeckung.

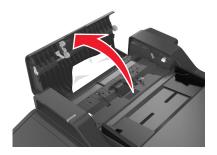

- **3** Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten und ziehen Sie es vorsichtig heraus. **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.
- 4 Schließen Sie die ADZ-Abdeckung.

**5** Gleichen Sie die Kanten der Originaldokumente an, legen Sie sie in die ADZ ein und passen Sie die Papierführung an.

6 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Wählen Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen Weiter > OK > Beseitigen Sie den Papierstau, drücken Sie auf

OK > OK.

Fehlerbehebung 250

# Fehlerbehebung

## Bedeutung der Druckermeldungen

### Wenig Toner [88.xy]

Möglicherweise müssen Sie eine Tonerkassette bestellen. Wählen Sie gegebenenfalls auf dem Bedienfeld des Druckers **Fortfahren** aus, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.

## Bald wenig Toner [88.xy]

Wählen Sie gegebenenfalls auf dem Bedienfeld des Druckers **Fortfahren** aus, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.

### Sehr wenig Toner, noch etwa [x] Seiten [88.xy]

Die Tonerkassette muss möglicherweise sehr bald ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im *Benutzerhandbuch*.

Wählen Sie gegebenenfalls auf dem Bedienfeld des Druckers **Fortfahren** aus, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen OK, um den Befehl zu bestätigen

# [Papiereinzug] ändern in [benutzerdefinierte Zeichenfolge], [Papierausrichtung] einlegen

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat und die korrekte Papiersorte in das Fach ein, stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für Papierformat und -sorte im Menü "Papier" auf dem Druckerbedienfeld angegeben sind, und wählen Sie anschließend **Austauschen von Papier abgeschlossen** aus. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen OK, um den Befehl zu bestätigen.
- Brechen Sie den Druckauftrag ab.

## [Papiereinzug] ändern in [Name der Benutzersorte], [Ausrichtung] einlegen

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Legen Sie Papier mit dem richtigen Format und der richtigen Sorte in das Fach ein, stellen Sie sicher, dass im Menü "Papier" auf dem Druckerbedienfeld die richtigen Einstellungen für Papierformat und Papiersorte angegeben sind, und wählen Sie anschließend Austauschen von Papier abgeschlossen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne
  - Touchscreen OK, um den Befehl zu bestätigen.
- Brechen Sie den Druckauftrag ab.

Fehlerbehebung 251

## [Papiereinzug] ändern in [Papierformat], [Ausrichtung] einlegen

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

Legen Sie Papier mit dem richtigen Format und der richtigen Sorte in das Fach ein, stellen Sie sicher, dass im Menü
"Papier" auf dem Druckerbedienfeld die richtigen Einstellungen für Papierformat und Papiersorte angegeben sind,
und wählen Sie anschließend Austauschen von Papier abgeschlossen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne

Touchscreen OK, um den Befehl zu bestätigen.

Brechen Sie den Druckauftrag ab.

## [Papiereinzug] ändern in [Papiersorte] [Papierformat], [Ausrichtung] einlegen

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

Legen Sie Papier mit dem richtigen Format und der richtigen Sorte in das Fach ein, stellen Sie sicher, dass im Menü
"Papier" auf dem Druckerbedienfeld die richtigen Einstellungen für Papierformat und Papiersorte angegeben sind,
und wählen Sie anschließend Austauschen von Papier abgeschlossen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne

Touchscreen OK, um den Befehl zu bestätigen.

• Brechen Sie den Druckauftrag ab.

# Flachbettabdeckung schließen und bei Auftragsneustart Originale neu einlegen [2yy.xx]

Probieren Sie auf dem Druckerbedienfeld eine oder mehrere der folgenden Optionen aus:

- Wählen Sie Über automatische Dokumentzuführung scannen, um sofort nach dem letzten erfolgreichen Scanauftrag mit dem Scannen über die ADZ fortzufahren.
- Wählen Sie Über Flachbett scannen, um sofort nach dem letzten erfolgreichen Scanauftrag mit dem Scannen über das Scannerglas fortzufahren.
- Wählen Sie Auftrag ohne weiteres Scannen fertig stellen, um den letzten erfolgreichen Scanauftrag zu beenden.

**Hinweis:** Dadurch wird der Scanauftrag nicht abgebrochen. Alle erfolgreich gescannten Seiten werden für das Kopieren, Faxen oder Versenden per E-Mail weiter verarbeitet.

- Wählen Sie Auftrag abbrechen, um die Meldung zu löschen und den Scanauftrag abzubrechen.
- Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK .

## Vordere Klappe schl.

Schließen Sie die vordere Druckerklappe.

# Konfigurationsänderung, einige angehaltene Jobs wurden nicht wiederhergestellt [57]

Angehaltene Aufträge wurden für ungültig erklärt, weil am Drucker eine der folgenden Änderungen vorgenommen wurde:

- Die Firmware des Druckers wurde aktualisiert.
- Das Fach für den Druckauftrag wurde entfernt.

Fehlerbehebung 252

• Der Druckauftrag wird von einem Flash-Laufwerk gesendet, das nicht mehr an den USB-Anschluss angeschlossen ist

 Die Druckerfestplatte enthält Druckaufträge, die gespeichert wurden, als sich die Festplatte in einem anderen Druckermodell befand.

Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen OK, um den Befehl zu bestätigen.

## Komplexe Seite, einige Daten wurden u. U. nicht gedruckt [39]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers die Option **Fortfahren** aus, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

  OK
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

### Beschädigter Flash-Speicher gefunden [51]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Tauschen Sie die beschädigte Flash-Speicherkarte aus.
- Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers Fortfahren aus, um die Meldung zu ignorieren und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

# Festplatte muss formatiert werden, damit sie in diesem Gerät verwendet werden kann.

Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld **Festplatte formatieren**, um die Druckerfestplatte zu formatieren und die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen OK, um den Befehl zu bestätigen.

**Hinweis:** Durch die Formatierung der Festplatte werden alle auf der Druckerfestplatte gespeicherten Dateien gelöscht.

#### Fehler beim Lesen des USB-Laufwerks. USB entfernen.

Es wurde ein nicht unterstütztes USB-Gerät eingesetzt. Nehmen Sie das USB-Gerät heraus, und setzen Sie ein unterstütztes Gerät ein.

#### Fehler beim Lesen des USB-Hubs. Entfernen Sie den Hub.

Es wurde ein nicht unterstützter USB-Hub eingesetzt. Nehmen Sie den USB-Hub heraus, und setzen Sie einen geeigneten ein.

#### **Faxspeicher voll**

Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld Fortfahren, um die Meldung zu löschen.

#### Fax-Partition nicht verfügbar, Systemadministrator kontaktieren.

Probieren Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.
- Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wenn die Meldung erneut angezeigt wird, setzen Sie sich mit dem Systemadministrator in Verbindung oder lesen Sie den Abschnitt "Einrichten der Faxfunktion des Druckers" des Benutzerhandbuchs.

# Fax-Server-Option "'An'-Format" nicht eingerichtet. Systemadministrator kontaktieren.

Probieren Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.
- Vervollständigen Sie die Fax-Server-Konfiguration. Wenn die Meldung erneut angezeigt wird, setzen Sie sich mit dem Systemadministrator in Verbindung.

# Faxstationsname nicht konfiguriert. Systemadministrator kontaktieren.

Probieren Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.
- Vervollständigen Sie die analoge Fax-Konfiguration. Wenn die Meldung nach Ende der Einrichtung immer noch angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

# Faxstationsnummer nicht konfiguriert. Systemadministrator kontaktieren.

Probieren Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.
- Vervollständigen Sie die analoge Fax-Konfiguration. Wenn die Meldung nach Ende der Einrichtung immer noch angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

# Fotoleiter wenig Kapazität [84.xy]

Möglicherweise müssen Sie einen Fotoleiter bestellen. Wählen Sie gegebenenfalls auf dem Bedienfeld des Druckers **Fortfahren** aus, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.

#### Fotoleiter bald wenig Kapazität [84.xy]

Wählen Sie gegebenenfalls auf dem Bedienfeld des Druckers Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den

Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung



### Belichtungseinheit sehr wenig Kapazität, noch etwa [x] Seiten [84.xy]

Der Belichtungseinheit muss möglicherweise sehr bald ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im Benutzerhandbuch.

Wählen Sie gegebenenfalls auf dem Bedienfeld des Druckers Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den

Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen OK, um den Befehl zu bestätigen.



# Falsches Papierformat, [Papiereinzug] offen [34]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das richtige Papierformat in das Fach ein.
- Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den Auftrag über ein anderes Papierfach zu drucken. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung
- Überprüfen Sie die Längen- und Seitenführungen, und stellen Sie sicher, dass das Papier korrekt im Fach eingelegt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Papierformat und Papiersorte unter "Druckeinstellungen" oder "Drucken" richtig angegeben
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Bedienfeld des Druckers das Papierformat und die Papiersorte im Menü "Papier" festgelegt wurden.
- Stellen Sie sicher, dass das Papierformat richtig festgelegt wurde. Wenn beispielsweise "Universal-Zufuhr Format" auf "Universal" eingestellt ist, dann stellen Sie sicher, dass das Papier groß genug für die zu druckenden Daten ist.
- Brechen Sie den Druckauftrag ab.

# Nicht genug Speicher für Flash-Speicher-Defragmentierung [37]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers Fortfahren aus, um die Defragmentierung anzuhalten und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher.
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

# Nicht genug Speicher, einige angehaltene Druckaufträge wurden gelöscht [37]

Der Drucker löscht einige der angehaltenen Druckaufträge, um aktuelle Druckaufträge zu verarbeiten.

Wählen Sie **Fortfahren** aus, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen OK, den Befehl zu bestätigen.



# Nicht genug Speicher, einige angehaltene Aufträge werden nicht wiederhergestellt [37]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

• Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen OK, um den Befehl zu bestätigen.

• Löschen Sie andere angehaltene Aufträge, um zusätzlichen Druckerspeicher freizugeben.

### Nicht genügend Speicher zum Sortieren des Auftrags [37]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Wählen Sie zum Drucken des bereits gespeicherten Teils des Auftrags und zum Sortieren des restlichen Druckauftrags auf dem Bedienfeld des Druckers die Option Fortfahren aus. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

# Nicht genug Speicher für die Funktion "Ressourcen speichern" [35]

Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher oder wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers die Option **Fortfahren** aus, um die Funktion "Ressourcen speichern" zu deaktivieren, die Meldung zu löschen und den Druckvorgang

fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

# Manuelle Zuführung auffüllen mit [benutzerdefinierte Zeichenfolge] [Papierausrichtung]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat bzw. die korrekte Papiersorte in die Zuführung ein.
- Drücken Sie je nach Druckermodell **Fortfahren** oder OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Hinweis: Wenn sich kein Papier in der Zuführung befindet, wenn Fortfahren bzw. OK ausgewählt wird, überschreibt der Drucker die Anforderung automatisch und wählt für den Druckvorgang den Einzug automatisch aus.

Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

## Manuelle Zuführung auffüllen mit [Name der Benutzersorte] [Papierausrichtung]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

• Legen Sie das richtige Papierformat und die richtige Papiersorte in die Universalzuführung ein.

• Drücken Sie je nach Druckermodell **Fortfahren** oder OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Hinweis: Wenn sich kein Papier in der Zuführung befindet, wenn Fortfahren bzw. OK ausgewählt wird, überschreibt der Drucker die Anforderung manuell und wählt für den Druckvorgang den Einzug automatisch aus.

• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

# Manuelle Zuführung auffüllen mit [Papierformat] [Papierausrichtung]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das richtige Papierformat in die Universalzuführung ein.
- Drücken Sie je nach Druckermodell Fortfahren oder fortzusetzen.
   OK , um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang

**Hinweis:** Wenn sich kein Papier in der Zuführung befindet, wenn **Fortfahren** bzw. ausgewählt wird, überschreibt der Drucker die Anforderung manuell und wählt für den Druckvorgang den Einzug automatisch aus.

Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

# Manuelle Zuführung auffüllen mit [Papiersorte] [Papierformat] [Papierausrichtung]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das richtige Papierformat und die richtige Papiersorte in die Universalzuführung ein.
- Drücken Sie je nach Druckermodell **Fortfahren** oder oder oder je nach Druckermodell **Fortfahren** oder oder je nach Druckermodell **Fortfahren** oder oder je nach Druckermodell **Fortfahren** oder je nach Druc

**Hinweis:** Wenn sich kein Papier in der Zuführung befindet, wenn **Fortfahren** bzw. OK ausgewählt wird, überschreibt der Drucker die Anforderung manuell und wählt für den Druckvorgang den Einzug automatisch aus.

Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

# [Papiereinzug] auffüllen mit [benutzerdefinierte Zeichenfolge] [Papierausrichtung]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat bzw. die korrekte Papiersorte in das Fach oder die Zuführung ein.
- Um das Fach mit dem richtigen Papierformat bzw. der richtigen Papiersorte zu verwenden, wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld Einlegen von Papier abgeschlossen aus. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen

zur Bestätigung

Hinweis: Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte und des erforderlichen Formats eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier findet, das die richtige Sorte und das richtige Format enthält, druckt er auf Papier, das sich im Standardpapiereinzug befindet.

Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

### [Papiereinzug] auffüllen mit [Name der Benutzersorte] [Papierausrichtung]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat bzw. die korrekte Papiersorte in das Fach oder die Zuführung ein.
- Um das Fach mit dem richtigen Papierformat bzw. der richtigen Papiersorte zu verwenden, wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld Einlegen von Papier abgeschlossen aus. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen

zur Bestätigung

Hinweis: Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte und des erforderlichen Formats eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier findet, das die richtige Sorte und das richtige Format enthält, druckt er auf Papier, das sich im Standardpapiereinzug befindet.

Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

# [Papiereinzug] auffüllen mit [Papierformat] [Papierausrichtung]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat in das Fach oder die Zuführung ein.
- Um das Fach oder die Zuführung mit dem richtigen Papierformat zu verwenden, wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld Einlegen von Papier abgeschlossen aus. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen

zur Bestätigung OK

Hinweis: Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte und des erforderlichen Formats eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier findet, das die richtige Sorte und das richtige Format enthält, druckt er auf Papier, das sich im Standardpapiereinzug befindet.

Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

# [Papiereinzug] auffüllen mit [Papiersorte] [Papierformat] [Papierausrichtung]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat bzw. die korrekte Papiersorte in das Fach oder die Zuführung ein.
- Um das Fach oder die Zuführung mit dem richtigen Papierformat und der richtigen Papiersorte zu verwenden, wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld Einlegen von Papier abgeschlossen aus. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

Hinweis: Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte und des erforderlichen Formats eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier findet, das die richtige Sorte und das richtige Format enthält, druckt er auf Papier, das sich im Standardpapiereinzug befindet.

Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

### Wartungskit wenig Kapazität [80.xy]

Möglicherweise müssen Sie ein Wartungskit bestellen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundendienst unter http://support.lexmark.com oder vom für Sie zuständigen Kundendienstvertreter. Wählen Sie gegebenenfalls Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

### Wartungskit bald wenig Kapazität [80.xy]

Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundendienst unter http://support.lexmark.com oder vom für Sie zuständigen Kundendienstvertreter. Wählen Sie gegebenenfalls Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den

Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung



# Wartungskit sehr wenig Kapazität, noch etwa [x] Seiten [80.xy]

Das Wartungskit muss möglicherweise sehr bald ausgetauscht werden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst unter http://support.lexmark.com oder an den zuständigen Kundendienstvertreter.

Wählen Sie gegebenenfalls auf dem Bedienfeld des Druckers Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den

Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung



# Speicher voll [38]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

#### Speicher voll, Faxdruck nicht möglich

Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang abzubrechen.

Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung



Hinweis: Zurückgehaltene Faxe werden gedruckt, nachdem der Drucker neu gestartet wurde.

#### Speicher voll, Faxversand nicht möglich

1 Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den Faxauftrag abzubrechen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Verringern Sie die Faxauflösung und senden Sie den Faxauftrag erneut.
  - Verringern Sie die Anzahl der Faxseiten und senden Sie den Faxauftrag erneut.

#### Netzwerk [x] Softwarefehler [54]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers Fortsetzen aus, um den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK
- Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.
- Aktualisieren Sie die Netzwerk-Firmware auf dem Drucker bzw. Druckserver. Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundendienst.

# Keine analoge Telefonleitung mit Modem verbunden, Fax ist deaktiviert.

Schließen Sie den Drucker an eine analoge Telefonleitung an.

# Siehe Benutzerhandbuch [33.xy] für nicht von Lexmark stammende [Verbrauchsmaterialtypen]

Hinweis: Die Verbrauchsmaterialien können eine Tonerkassette oder ein Fotoleiter sein.

Der Drucker hat festgestellt, dass Verbrauchsmaterialien oder Teile verwendet werden, die nicht von Lexmark stammen.

Ihr Lexmark Drucker funktioniert dann am besten, wenn Originalverbrauchsmaterialien und Originalteile von Lexmark verwendet werden. Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern könnte die Leistung, Zuverlässigkeit oder Lebensdauer des Druckers und seiner Bildkomponenten beeinträchtigen.

Sämtliche Lebensdauerindikatoren sind darauf ausgerichtet, dass Verbrauchsmaterialien und Teile von Lexmark verwendet werden. Werden Verbrauchsmaterialien oder Teile von Drittanbietern verwendet, kann dies zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen. Werden Bildkomponenten länger als vorgesehen verwendet, können der Lexmark Drucker oder entsprechende Komponenten dadurch beschädigt werden.

Warnung - Mögliche Schäden: Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern kann sich auf die Garantie auswirken. Schäden, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterial oder Teilen von Drittanbietern entstanden sind, werden u. U. nicht durch die Garantie abgedeckt.

Wenn Sie diese Risiken einzeln und insgesamt akzeptieren und mit der Verwendung von Verbrauchsmaterial oder Teilen, bei dem bzw. bei denen es sich nicht um das Original handelt, für den Drucker fortfahren möchten, drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers gleichzeitig die Tasten 🔀 und # und halten Sie sie 15 Sekunden lang gedrückt.

Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen am Druckerbedienfeld 15 Sekunden lang gleichzeitig



und , um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Wenn Sie diese Risiken nicht akzeptieren möchten, nehmen Sie Verbrauchsmaterialien oder Teile eines Drittanbieters aus dem Drucker heraus und legen bzw. setzen Sie dann Originalverbrauchsmaterialienien oder Originalteile von Lexmark ein.

Hinweis: Eine Liste der unterstützten Verbrauchsmaterialien finden Sie im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" des Benutzerhandbuchs oder unter www.lexmark.com.

### Nicht genug freier Platz in Flash-Speicher für Ressourcen [52]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher abgelegt sind.
- Installieren Sie eine größere Flash-Speicherkarte.

Hinweis: Geladene Schriftarten und Makros, die nicht zuvor in den Flash-Speicher geschrieben wurden, werden gelöscht.

# Drucker musste neu gestartet werden. Letzter Auftrag ist u. U. unvollständig.

Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld 🧹 , um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://support.lexmark.com oder beim Kundendienst.

# Fehlende oder nicht reagierende Tonerkassette wieder einsetzen [31.xy]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Überprüfen Sie, ob die Tonerkassette fehlt. Wenn sie fehlt, setzen Sie die Tonerkassette ein. Informationen zur Installation der Druckerkassette finden Sie im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im Benutzerhandbuch.
- Wenn die Druckerkassette installiert ist, entfernen Sie die nicht reagierende Druckerkassette und setzen Sie sie wieder ein.

Hinweis: Wenn die Meldung angezeigt wird, nachdem die Tonerkassette erneut eingelegt wurde, ist die Kassette beschädigt. Tauschen Sie die Tonerkassette aus.

### Fehlenden oder nicht reagierenden Fotoleiter wieder einsetzen [31.xy]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

• Überprüfen Sie, ob der Fotoleiter fehlt. Wenn er fehlt, setzen Sie den Fotoleiter ein.
Informationen zur Installation des Fotoleiters finden Sie im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im Benutzerhandbuch.

Wenn die Fotoleiter installiert ist, entfernen Sie den nicht reagierenden Fotoleiter, und setzen Sie sie wieder ein.

**Hinweis:** Wenn die Meldung angezeigt wird, nachdem der Fotoleiter erneut eingelegt wurde, ist die Einheit beschädigt. Tauschen Sie den Fotoleiter aus.

#### Papier aus Standardablage entfernen

Entfernen Sie den Papierstapel aus der Standardablage. Der Drucker stellt das Entfernen von Papier automatisch fest und nimmt den Druckvorgang wieder auf.

Wenn die Meldung auch nach dem Entfernen des Papiers noch angezeigt wird, wählen Sie auf dem Bedienfeld des

Druckers die Option **Fortfahren** aus. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen OK, um den Befehl zu bestätigen.

# Bei Auftragsneustart alle Originale neu einlegen.

Probieren Sie auf dem Druckerbedienfeld eine oder mehrere der folgenden Optionen aus:

- Wählen Sie Auftrag abbrechen, um die Meldung zu löschen und den Scanauftrag abzubrechen.
- Wählen Sie Über automatische Dokumentzuführung scannen, um sofort nach dem letzten erfolgreichen Scanauftrag mit dem Scannen über die ADZ fortzufahren.
- Wählen Sie **Über Flachbett scannen**, um sofort nach dem letzten erfolgreichen Scanauftrag mit dem Scannen über den Scanner fortzufahren.
- Wählen Sie Auftrag ohne weiteres Scannen fertig stellen, um den letzten erfolgreichen Scanauftrag zu beenden.
- Wählen Sie **Auftrag neu starten**, um den Scanauftrag mit denselben Einstellungen des vorherigen Scanauftrags neu zu starten.
- Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.

# Tonerkassette austauschen, noch etwa 0 Seiten [88.xy]

Tauschen Sie die Tonerkassette aus, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Weitere Informationen finden Sie im Anleitungsblatt, das im Lieferumfang des Verbrauchsmaterials enthalten ist, oder im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im *Benutzerhandbuch*.

**Hinweis:** Wenn Sie keine neue Kassette zur Hand haben, informieren Sie sich im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" im *Benutzerhandbuch* oder auf **www.lexmark.com**.

# Druckkassette austauschen, falsche Druckerregion [42.xy]

Setzen Sie eine Tonerkassette ein, die der Regionsnummer des Druckers entspricht. x ist der Wert für die Druckerregion. y ist der Wert für die Kassettenregion. "x" und "y" können die folgenden Werte haben:

#### **Drucker- und Tonerkassettenregionen**

Regionsnummer	Region
0	Global
1	Vereinigte Staaten, Kanada
2	Europäischer Wirtschaftsraum, Schweiz
3	Asien/Pazifikraum, Australien, Neuseeland
4	Lateinamerika
5	Afrika, Naher Osten, restliches Europa
9	Ungültig

#### Hinweise:

- Die Werte x und y stellen den .xy-Teil des Codes dar, der auf dem Druckerbedienfeld angezeigt wird.
- Die Werte x und y müssen übereinstimmen, damit der Druckvorgang fortgesetzt werden kann.

### Defekte Belichtungseinheit austauschen [31.xy]

Tauschen Sie die defekte Belichtungseinheit aus, um die Meldung zu löschen. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang der Verbrauchsmaterialien enthalten sind, oder im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterialien" des *Benutzerhandbuchs*.

**Hinweis:** Wenn Sie keine neue Belichtungseinheit zur Hand haben, informieren Sie sich im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" im *Benutzerhandbuch* oder besuchen Sie **www.lexmark.com**.

# Fotoleiter austauschen, noch etwa 0 Seiten [84.xy]

Tauschen Sie den Fotoleiter aus, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Weitere Informationen finden Sie im Anleitungsblatt, das im Lieferumfang des Verbrauchsmaterials enthalten ist, oder im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im *Benutzerhandbuch*.

**Hinweis:** Wenn Sie keinen neuen Fotoleiter zur Hand haben, informieren Sie sich im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" im *Benutzerhandbuch* oder auf **www.lexmark.com**.

# Bei Auftragsneustart gestaute Vorlagen neu einlegen.

Probieren Sie auf dem Druckerbedienfeld eine oder mehrere der folgenden Optionen aus:

- Wählen Sie **Auftrag abbrechen**, um die Meldung zu löschen und den Scanauftrag abzubrechen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.
- Wählen Sie Über automatische Dokumentzuführung scannen, um sofort nach dem letzten erfolgreichen Scanauftrag mit dem Scannen über die ADZ fortzufahren. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

  OK
- Wählen Sie **Über Flachbett scannen**, um sofort nach dem letzten erfolgreichen Scanauftrag mit dem Scannen über den Scanner fortzufahren. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.

Wählen Sie Auftrag ohne weiteres Scannen fertig stellen, um den letzten erfolgreichen Scanauftrag zu beenden.
 Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.

• Wählen Sie **Auftrag neu starten**, um den Scanauftrag mit denselben Einstellungen des vorherigen Scanauftrags neu zu starten. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.

# Wartungskit austauschen, noch etwa 0 Seiten [80.xy]

Kontaktieren Sie den Kundendienst unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> oder wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Kundendienstvertreter, und geben Sie an, welche Meldung angezeigt wird. Für den Drucker ist eine planmäßige Wartung fällig.

### Nicht unterstützte Kassette austauschen [32.xy]

Nehmen Sie die Tonerkassette heraus und setzen Sie eine unterstützte Kassette ein, um die Meldung zu löschen, und fahren Sie mit dem Druckauftrag fort. Weitere Informationen finden Sie im Anleitungsblatt, das im Lieferumfang des Verbrauchsmaterials enthalten ist, oder im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im *Benutzerhandbuch*.

**Hinweis:** Wenn Sie keine neue Kassette zur Hand haben, informieren Sie sich im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" im *Benutzerhandbuch* oder auf **www.lexmark.com**.

### Nicht unterstützte Belichtungseinheit austauschen [32.xy]

Nehmen Sie die Belichtungseinheit heraus und setzen Sie eine unterstützte Kassette ein, um die Meldung zu löschen, und fahren Sie mit dem Druckauftrag fort. Weitere Informationen finden Sie im Anleitungsblatt, das im Lieferumfang des Verbrauchsmaterials enthalten ist, oder im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im Benutzerhandbuch.

**Hinweis:** Wenn Sie keinen neuen Fotoleiter zur Hand haben, informieren Sie sich im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" im *Benutzerhandbuch* oder auf **www.lexmark.com**.

# Angehaltene Aufträge wiederherstellen?

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld Wiederherstellen aus, um alle angehaltenen Aufträge, die auf der Druckerfestplatte gespeichert sind, wiederherzustellen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

  OK
  .
- Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld Nicht wiederherstellen aus, wenn Sie keinen der Druckaufträge wiederherstellen möchten. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

# Die Abdeckung der automatischen Scannerzuführung ist geöffnet.

Schließen Sie die ADZ-Abdeckung.

#### Scanner deaktiviert durch Admin [840.01]

Führen Sie Druckaufträge ohne Verwendung des Scanners aus, oder wenden Sie sich an den Systemadministrator.

# Scanner deaktiviert. Wenden Sie sich bei Problemen an den Systemadministrator. [840.02]

Probieren Sie auf dem Druckerbedienfeld eine oder mehrere der folgenden Optionen aus:

- Wählen Sie **Mit deaktiviert. Scanner fortsetz.**, um zum Startbildschirm zurückzukehren, und wenden Sie sich dann an den zuständigen Systemadministrator.
- Wählen Sie Scanner neu starten u. automat. aktivieren, um den Auftrag abzubrechen.

Hinweis: Dadurch wird versucht, den Scanner wieder zu aktivieren.

Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung
 OK

### Stau im Scanner: alle Vorlagen aus Scanner entf. [2yy.xx]

Entfernen Sie das gestaute Papier aus dem Scanner.

#### Stau im Scanner: alle gestauten Vorlagen aus Scanner entf. [2yy.xx]

Entfernen Sie das gestaute Papier aus dem Scanner.

# Fehler serielle Option [x] [54]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Stellen Sie sicher, dass das serielle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist und dass es sich um ein Kabel handelt, das für einen seriellen Anschluss geeignet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die seriellen Schnittstellenparameter (Protokoll, Baud, Parität und Datenbits) am Drucker und am Computer richtig eingestellt sind.
- Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers **Fortsetzen** aus, um den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.
- Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein.

# SMTP-Server nicht eingerichtet. Systemadministrator benachrichtigen.

Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.

**Hinweis:** Wenn die Meldung erneut angezeigt wird, setzen Sie sich mit dem Systemsupport-Mitarbeiter in Verbindung.

#### Einige angehaltene Aufträge wurden nicht wiederhergestellt.

Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld Fortfahren, um den angegebenen Auftrag zu löschen. Drücken Sie bei

Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung



Hinweis: Angehaltene Aufträge, die nicht wiederhergestellt werden, verbleiben auf der Druckerfestplatte, ohne dass darauf zugegriffen werden kann.

#### Standard-Netzwerk-Softwarefehler [54]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers Fortsetzen aus, um den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung
- Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein.
- Aktualisieren Sie die Netzwerk-Firmware auf dem Drucker bzw. Druckserver. Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundendienst.

#### Standard-USB-Anschluss deaktiviert [56]

Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld Fortfahren, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen OK, um den Befehl zu bestätigen.

#### Hinweise:

- Der Drucker ignoriert alle über den USB-Anschluss empfangenen Daten.
- Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "USB-Puffer" nicht auf "Deaktiviert" festgelegt ist.

#### Verbrauchsmaterialien erforderlich

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Setzen Sie zum Ausführen des Auftrags die fehlenden Verbrauchsmaterialien ein.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

# Zu viele Flash-Optionen installiert [58]

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- **3** Entfernen Sie die zusätzlichen Flash-Speichermodule.
- 4 Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose an.
- 5 Schalten Sie den Drucker wieder ein.


### Zu viele Fächer eingesetzt [58]

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 3 Entfernen Sie die zusätzlichen Fächer.
- 4 Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose an.
- **5** Schalten Sie den Drucker wieder ein.

#### **Unformatierter Flash-Speicher gefunden [53]**

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

 Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers Fortfahren aus, um die Defragmentierung anzuhalten und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.

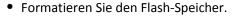

**Hinweis:** Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, kann es sein, dass der Flash-Speicher beschädigt ist und ausgetauscht werden muss.

#### Weblink-Server nicht eingerichtet. Systemadministrator benachrichtigen.

Wählen Sie **Fortfahren** aus, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.

**Hinweis:** Wenn die Meldung erneut angezeigt wird, setzen Sie sich mit dem Systemsupport-Mitarbeiter in Verbindung.

# Beheben von Druckerproblemen

- "Grundlegende Druckerprobleme" auf Seite 267
- "Probleme mit Hardware und internen Optionen" auf Seite 269
- "Probleme mit der Papierzufuhr" auf Seite 272

# **Grundlegende Druckerprobleme**

# Der Drucker reagiert nicht

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist.  Ist der Drucker eingeschaltet?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Schalten Sie den Drucker ein.
Schritt 2 Überprüfen Sie, ob der Drucker im Ruhe- oder Energiesparmodus ist.  Ist der Drucker im Ruhe- oder Energiesparmodus?	Drücken Sie die Energiesparmodus- Taste, um den Ruhe- oder Energiesparmodus zu beenden.	Wechseln Sie zu Schritt 3.
Schritt 3 Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an den Drucker und eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose angeschlossen ist.  Ist das Netzkabel an den Drucker und eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose angeschlossen?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose an.
Schritt 4 Überprüfen Sie, ob ein anderes elektrisches Gerät funktioniert, das an diese Steckdose angeschlossen ist. Funktioniert das andere elektrische Gerät?	Trennen Sie das andere elektrische Gerät und schalten Sie dann den Drucker wieder ein. Wenn der Drucker nicht funktioniert, schließen Sie das andere elektrische Gerät wieder an.	Wechseln Sie zu Schritt 5.
Überprüfen Sie, ob die Kabel, die den Drucker und Computer verbinden, in die richtigen Anschlüsse eingesteckt sind.  Sind die Kabel in die richtigen Anschlüsse eingesteckt?	Wechseln Sie zu Schritt 6.	Stellen Sie dabei Folgendes sicher:  Schließen Sie das Kabelende mit USB- Symbol an der entsprechenden USB-Anschlussstelle am Drucker an.  Schließen Sie das entsprechende Ethernet-Kabel am Ethernet-Anschluss an.
Schritt 6 Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nicht durch einen Schutzschalter oder einen anderen Schalter unterbrochen ist.  Ist die Stromversorgung durch einen Schutzschalter oder einen anderen Schalter unterbrochen?	Schalten Sie den Netzschalter ein oder setzen Sie den Schutzschalter zurück.	Wechseln Sie zu Schritt 7.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 7 Überprüfen Sie, ob der Drucker an einen Überspannungsschutz, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder ein Verlängerungskabel angeschlossen ist.  Ist der Drucker an einen Überspannungsschutz, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder ein Verlängerungskabel angeschlossen?	Schließen Sie das Netzkabel des Druckers direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.	Wechseln Sie zu Schritt 8.
Schritt 8  Überprüfen Sie, ob das Druckerkabel an einen Anschluss am Drucker und am Computer, am Druckserver, am optionalen Gerät oder an einem anderen Netzwerkgerät angeschlossen ist.  Ist das Druckerkabel richtig an den Drucker und an den Computer, den Druckserver, die Option oder ein anderes Netzwerkgerät angeschlossen?	Wechseln Sie zu Schritt 9.	Schließen Sie das Druckerkabel richtig an den Drucker und an den Computer, den Druckserver, die Option oder ein anderes Netzwerkgerät an.
Schritt 9 Stellen Sie sicher, dass alle Hardware-Optionen richtig installiert wurden und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wurde.  Sind alle Hardware-Optionen ordnungsgemäß installiert und wurde das gesamte Verpackungsmaterial entfernt?	Wechseln Sie zu Schritt 10.	Schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, installieren Sie dann die Hardware-Optionen wieder und schalten Sie danach den Drucker wieder ein.
Schritt 10  Überprüfen Sie, ob Sie die korrekten Anschlusseinstellungen im Druckertreiber ausgewählt haben.  Sind die Anschlusseinstellungen korrekt?	Wechseln Sie zu Schritt 11.	Verwenden Sie die richtigen Druckertreibereinstellu ngen.
Schritt 11 Überprüfen Sie den installierten Druckertreiber. Ist der richtige Druckertreiber installiert?	Wechseln Sie zu Schritt 12.	Installieren Sie den richtigen Druckertreiber.
Schritt 12 Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Funktioniert der Drucker?	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

#### **Druckerdisplay ist leer**

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Drücken Sie die Energiesparmodus-Taste auf dem Druckerbedienfeld.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Wird Bereit im Anzeigefeld des Druckers angezeigt?		
Schritt 2 Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.	Das Problem wurde behoben.	Schalten Sie den Drucker aus und wenden Sie sich an den <u>Kundendienst</u> .
Werden Bitte warten und Bereit im Anzeigefeld des Druckers angezeigt?		

# **Probleme mit Hardware und internen Optionen**

# **Interne Option wird nicht erkannt**

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Funktioniert die interne Option ordnungsgemäß?		
<ul> <li>Schritt 2</li> <li>Überprüfen Sie, ob die interne Option ordnungsgemäß in die Steuerungsplatine eingesetzt ist.</li> <li>a Schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.</li> <li>b Stellen Sie sicher, dass die interne Option in den geeigneten Anschluss auf der Steuerungsplatine eingesetzt ist.</li> <li>c Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an und schalten Sie den Drucker ein.</li> <li>Ist die interne Option ordnungsgemäß in die Steuerungsplatine eingesetzt?</li> </ul>	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Verbinden Sie die interne Option mit der Steuerungsplatine.
Schritt 3  Drucken Sie eine Menüeinstellungsseite und überprüfen Sie, ob die interne Option in der Liste der installierten Funktionen aufgeführt ist.  Ist die interne Option auf der Menüeinstellungsseite aufgeführt?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Installieren Sie die interne Option erneut.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 4  a Überprüfen Sie ob, die interne Option ausgewählt ist.	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Es ist möglicherweise erforderlich, die interne Option im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen" auf Seite 48.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Funktioniert die interne Option ordnungsgemäß?		

# Internal Solutions Port funktioniert nicht ordnungsgemäß

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Stellen Sie sicher, dass der Internal Solutions Port (ISP) installiert ist.  a Installieren Sie den ISP. Weitere Informationen finden Sie unter "Installieren eines Internal Solutions Port" auf Seite 33.  b Drucken Sie eine Menüeinstellungsseite aus und überprüfen Sie dann, ob der ISP in der Liste der installierten Optionen aufgeführt ist.  Ist der ISP in der Liste der installierten Optionen aufgeführt?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Überprüfen Sie, ob Sie einen unterstützten ISP verwenden. <b>Hinweis:</b> Ein ISP von einem anderen Drucker funktioniert möglicherweise nicht mit diesem Drucker.
<ul> <li>Schritt 2</li> <li>Überprüfen Sie das Kabel und die ISP-Verbindung.</li> <li>a Verwenden Sie das richtige Kabel und stellen Sie sicher, dass es sicher an den ISP angeschlossen ist.</li> <li>b Überprüfen Sie, ob das Schnittstellenkabel der ISP-Lösung sicher in die Buchse der Controller-Platine eingesteckt ist.</li> <li>Hinweis: Das Schnittstellenkabel der ISP-Lösung und die Buchse der Controller-Platine sind farbcodiert.</li> </ul>	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Funktioniert der Internal Solutions Port ordnungsgemäß?		

# **Fachprobleme**

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
a Ziehen Sie das Fach heraus, und führen Sie dann mindestens einen der folgenden Schritte aus:	behoben.	2.
Überprüfen Sie, ob Papierstaus oder Einzugsprobleme vorliegen.		
<ul> <li>Überprüfen Sie, ob die Papierformatmarkierungen auf den Papierführungen an den Papierformatmarkierungen im Fach ausgerichtet sind.</li> </ul>		
<ul> <li>Stellen Sie beim Drucken auf Papier im benutzerdefinierten Format sicher, dass die Papierführungen an den Rändern des Papiers anliegen.</li> </ul>		
<ul> <li>Stellen Sie sicher, dass das Papier die Markierung für die maximale Füllhöhe nicht überschreitet.</li> </ul>		
Stellen Sie sicher, dass das Papier flach im Fach liegt.		
<b>b</b> Überprüfen Sie, ob das Papierfach ordnungsgemäß geschlossen wird.		
Funktioniert das Fach?		
Schritt 2	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
<b>a</b> Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie den Drucker wieder ein.	behoben.	3.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Funktioniert das Fach?		
Schritt 3	Wechseln Sie zu Schritt	Setzen Sie das Fach
Überprüfen Sie, ob das Fach installiert wurde und vom Drucker erkannt wird.	4.	wieder ein. Weitere
Drucken Sie eine Menüeinstellungsseite aus, und überprüfen Sie dann, ob das Fach in der Liste der installierten Funktionen aufgeführt ist.		Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang des Fachs
Ist das Fach auf der Menüeinstellungsseite aufgeführt?		enthaltenem Installationshandbuch.
Schritt 4	Das Problem wurde	Wenden Sie sich an den
Prüfen Sie, ob das Fach im Druckertreiber verfügbar ist.	behoben.	<u>Kundendienst</u> .
Hinweis: Falls erforderlich, fügen Sie das Fach im Druckertreiber manuell hinzu, um es für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen" auf Seite 48.		
Ist das Fach im Druckertreiber verfügbar?		

#### USB-/Parallel-Schnittstellenkarte funktioniert nicht ordnungsgemäß

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Stellen Sie sicher, dass die USB-oder Parallel-Schnittstellenkarte installiert ist.  a Installieren Sie die USB- oder Parallel-Schnittstellenkarte. Weitere Informationen finden Sie unter "Installieren eines Internal Solutions Port" auf Seite 33.	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Überprüfen Sie, ob Sie eine unterstützte USB- oder Parallel- Schnittstellenkarte verwenden.
<ul> <li>b Drucken Sie eine Menüeinstellungsseite aus und überprüfen Sie dann, ob die USB- oder Parallel-Schnittstellenkarte in der Liste der installierten Optionen aufgeführt ist.</li> <li>lst die USB- oder Parallel-Schnittstellenkarte in der Liste der installierten Optionen aufgeführt?</li> </ul>		Hinweis: Eine USB- oder Parallel- Schnittstellenkarte von einem anderen Drucker funktioniert möglicherweise nicht mit diesem Drucker.
Schritt 2  Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Kabel verwenden und dass das Kabel sicher an der USB- oder Parallel-Schnittstellenkarte angeschlossen ist.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Schließen Sie das Kabel am Anschluss der USB- oder Parallel- Schnittstellenkarte an.
Ist das richtige Kabel sicher mit der USB- oder Parallel-Schnittstellenkarte verbunden?		

# Probleme mit der Papierzufuhr

# Gestaute Seiten werden nicht neu gedruckt

Aktion	Ja	Nein
Aktivieren Sie die Option "Nach Stau weiter".  a Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
>Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Druck- Wiederherstellung  b Berühren Sie im Menü "Nach Stau weiter" die Pfeile, um zu Ein oder Auto zu blättern.		
<b>c</b> Berühren Sie <b>Übernehmen</b> .		
Werden Seiten nach einem Stau neu gedruckt?		

# Es kommt häufig zu Papierstaus.

Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>Schritt 1</li> <li>a Ziehen Sie das Fach heraus, und führen Sie dann mindestens einen der folgenden Schritte aus:         <ul> <li>Stellen Sie sicher, dass das Papier flach im Fach liegt.</li> <li>Überprüfen Sie, ob die Papierformatmarkierungen auf den Papierführungen an den Papierformatmarkierungen im Fach ausgerichtet sind.</li> <li>Überprüfen Sie, ob die Papierführungen am Rand des Papiers anliegen.</li> </ul> </li> <li>Stellen Sie sicher, dass das Papier die Markierung für die maximale Füllhöhe nicht überschreitet.</li> </ul>	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
<ul> <li>Überprüfen Sie, ob Sie auf empfohlenen Papierformaten und -sorten drucken.</li> <li>b Setzen Sie das Fach richtig ein.         Wenn die Einstellung "Nach Stau weiter" aktiviert ist, werden Druckaufträge automatisch erneut gedruckt.</li> <li>Treten noch immer häufig Papierstaus auf?</li> </ul>		
Schritt 2  a Load paper from a fresh package.  Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden.  Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Treten noch immer häufig Papierstaus auf?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Das Problem wurde behoben.
Schritt 3     a Lesen Sie die Tipps zum Vermeiden von Papierstaus. Weitere Informationen finden Sie unter "Vermeiden von Papierstaus" auf Seite 237.     b Befolgen Sie die Empfehlungen, und senden Sie dann den Druckauftrag erneut.  Treten noch immer häufig Papierstaus auf?	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.

# Die Meldung "Papierstau" wird nach dem Beseitigen des Papierstaus weiterhin angezeigt

Aktion	Ja	Nein
Durchsuchen Sie den gesamten Papierpfad nach gestautem Papier.     a Entfernen Sie das gestaute Papier.     b Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld Fortfahren, um die Meldung zu löschen.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Wird die Papierstau-Meldung noch immer angezeigt?		

# Beheben von Druckproblemen

# Druckprobleme

#### Vertrauliche Druckaufträge und andere angehaltene Druckaufträge werden nicht gedruckt

**Hinweis:** Druckaufträge mit der Kennzeichnung "Vertraulicher Druck", "Druck bestätigen", "Reservierter Druck" und "Druck wiederholen" werden u. U. gelöscht, wenn der Drucker zusätzlichen Speicherplatz zur Verarbeitung weiterer zurückgehaltener Druckaufträge benötigt.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Öffnen Sie den Ordner für angehaltene Aufträge über die Druckeranzeige und vergewissern Sie sich, dass der Druckauftrag aufgelistet ist.  Ist der Druckauftrag im Ordner für angehaltene Aufträge aufgelistet?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Aktivieren Sie eine der Druck- und Zurückhalteoptionen und senden Sie den Druckauftrag erneut. Weitere Informationen finden Sie unter "Drucken von vertraulichen und anderen angehaltenen Druckaufträgen" auf Seite 87.
Schritt 2	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
Der Druckauftrag enthält möglicherweise einen Formatierungsfehler oder ungültige Daten.	behoben.	3.
Löschen Sie den Druckauftrag und senden Sie ihn erneut.		
Bei PDF-Dateien erstellen Sie eine neue PDF-Datei und drucken sie anschließend erneut.		
Beim Drucken über das Internet interpretiert der Drucker unter Umständen mehrere Auftragstitel als Duplikate und löscht alle Aufträge bis auf den ersten.		
Für Windows-Benutzer		
a Öffnen Sie den Ordner "Druckeigenschaften".		
<b>b</b> Aktivieren Sie im Dialogfeld "Drucken und Zurückhalten" das Kontrollkästchen "Doppelte Dokumente beibehalten".		
c Geben Sie eine PIN-Nummer ein.		
Für Macintosh-Benutzer		
Speichern Sie jeden Druckauftrag unter einem eindeutigen Namen und senden Sie die einzelnen Aufträge an den Drucker.		
Wird der Auftrag gedruckt?		
Schritt 3	Das Problem wurde	Erweitern Sie den
Geben Sie zusätzlichen Druckerspeicher frei, indem Sie einige angehaltene Aufträge löschen.	behoben.	Druckerspeicher.
Wird der Auftrag gedruckt?		

# Fehlermeldung beim Lesen des Flash-Laufwerks

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  Überprüfen Sie, ob das Flash-Laufwerk an den vorderen USB-Anschluss angeschlossen wurde.  Hinweis: Das Flash-Laufwerk funktioniert nicht, wenn es an den hinteren USB-Anschluss angeschlossen wurde.  Ist das Flash-Laufwerk an den vorderen USB-Anschluss angeschlossen?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Schließen Sie das Flash- Laufwerk an den vorderen USB-Anschluss an.
Schritt 2 Überprüfen Sie, ob die Kontrollleuchte am Druckerbedienfeld grün blinkt. Hinweis: Ein grünes Blinken weist darauf hin, dass der Drucker belegt ist. Blinkt die Kontrollleuchte grün?	Warten Sie, bis der Drucker bereit ist, rufen Sie dann ggf. die Liste der angehaltenen Aufträge auf und drucken Sie anschließend die Dokumente.	Wechseln Sie zu Schritt 3.
Schritt 3  a Prüfen Sie, ob auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung angezeigt wird.  b Löschen Sie die Meldung.  Wird die Fehlermeldung weiterhin angezeigt?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Das Problem wurde behoben.
Schritt 4  Überprüfen Sie, ob das Flash-Laufwerk unterstützt wird.  Weitere Informationen zu getesteten und genehmigten USB-Flash-Laufwerken finden Sie unter "Unterstützte Flash-Laufwerke und Dateitypen" auf Seite 85.  Wird die Fehlermeldung weiterhin angezeigt?	Wechseln Sie zu Schritt 5.	Das Problem wurde behoben.
Schritt 5 Überprüfen Sie, ob der USB-Anschluss vom Systemadministrator deaktiviert wurde. Wird die Fehlermeldung weiterhin angezeigt?	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.

# Es werden falsche Zeichen gedruckt

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1	Deaktivieren Sie den Hex Trace-Modus.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Stellen Sie sicher, dass der Drucker sich nicht im Hex Trace-Modus befindet.	Trace Wiodus.	2.
Hinweis: Wenn Bereit Hex auf dem Druckerdisplay angezeigt wird, schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein, um den Hex Trace-Modus zu deaktivieren.		
Befindet sich der Drucker im Hex Trace-Modus?		
Schritt 2  a Wählen Sie im Druckerbedienfeld Standard-Netzwerk oder Netzwerk [x], und legen Sie dann "SmartSwitch" auf "Ein" fest.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Werden falsche Zeichen gedruckt?		

# Auftrag wird aus dem falschen Fach oder auf falschem Papier gedruckt

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  a Überprüfen Sie, ob das verwendete Papierformat vom Fach unterstützt wird.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Wurde der Druckautrag über das richtige Fach oder auf dem richtigen Papier ausgeführt?		
Schritt 2	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
<b>a</b> Stellen Sie Papierformat und -sorte auf dem Druckerbedienfeld entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.	behoben.	3.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Wurde der Druckautrag über das richtige Fach oder auf dem richtigen Papier ausgeführt?		
Schritt 3	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
<b>a</b> Öffnen Sie je nach Betriebssystem das Dialogfeld "Druckeigenschaften" oder "Drucken" und legen Sie den Papiertyp fest.	behoben.	4.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Wurde der Druckautrag über das richtige Fach oder auf dem richtigen Papier ausgeführt?		
Schritt 4	Das Problem wurde	Wenden Sie sich an den
a Prüfen Sie, ob die Fächer nicht verbunden sind.	behoben.	Kundendienst.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Wurde der Druckautrag über das richtige Fach oder auf dem richtigen Papier ausgeführt?		

#### Große Druckaufträge werden nicht sortiert

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  a Legen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papierausgabe" die Option "Sortieren" auf "(1,2,3) (1,2,3)" fest.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Wurde der Druckauftrag korrekt ausgeführt und sortiert?	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
		N. I. I. C
Schritt 2  a Legen Sie in der Druckersoftware die Option "Sortieren" auf "(1,2,3) (1,2,3)" fest.  Hinweis: Wenn Sie die Option "Sortieren" in der Software auf "(1,1,1) (2,2,2)" festlegen, wird die Einstellung im Menü "Papierausgabe" außer Kraft gesetzt.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 3.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Wurde der Druckauftrag korrekt ausgeführt und sortiert?		
Schritt 3 Gestalten Sie den Druckauftrag einfacher, indem Sie die Anzahl und Größe der Schriftarten reduzieren, weniger und einfachere Bilder wählen und die Seitenanzahl des Auftrags verringern.	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Wurde der Druckauftrag korrekt ausgeführt und sortiert?		

# Mehrsprachige PDF-Dateien werden nicht gedruckt

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1     a Prüfen Sie, ob die Druckoptionen für die PDF-Ausgabe alle Schriftarten einbetten.     Weitere Informationen finden Sie in der im Lieferumfang von Adobe Acrobat enthaltenen Dokumentation.     b Erstellen Sie eine neue PDF-Datei und senden Sie den Druckauftrag erneut.  Werden die Dateien gedruckt?	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Schritt 2  a Öffnen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten, in Adobe Acrobat.  b Klicken Sie auf Datei > Drucken > Erweitert > Als Bild drucken > OK > OK.  Werden die Dateien gedruckt?	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

#### **Verlangsamte Druckleistung**

#### Hinweise:

• Beim Drucken mit schmalem Papier druckt der Drucker bei einer niedrigeren Geschwindigkeit, um Schäden an der Fixierstation zu vermeiden.

• Die Druckergeschwindigkeit kann geringer sein, wenn über einen längeren Zeitraum oder bei sehr hohen Temperaturen gedruckt wird.

Aktion	Ja	Nein
a Stellen Sie sicher, dass das Format des Papiers im Fach dem Typ der Fixierstation entspricht:  Hinweis: Verwenden Sie eine 110-Volt-Fixierstation zum Drucken auf Papier im Letter-Format und eine 220-Volt-Fixierstation zum Drucken auf Papier im Format A4.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Wird die Druckgeschwindigkeit erhöht?	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
<ul> <li>Schritt 2</li> <li>a Tauschen Sie die Fixierstation aus. Informationen zum Einsetzen der Fixierstation finden Sie in der mitgelieferten Kurzanleitung.</li> <li>b Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> </ul> Wird die Druckgeschwindigkeit erhöht?	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

# Druckaufträge werden nicht gedruckt

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  a Wählen Sie im zu druckenden Dokument das Dialogfenster "Drucken" und prüfen Sie, ob Sie den korrekten Drucker ausgewählt haben.  Hinweis: Falls der Drucker nicht der Standarddrucker ist, markieren Sie den Drucker für jedes zu druckende Dokument.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Werden die Druckaufträge gedruckt?		
Schritt 2     a Überprüfen Sie, ob der Drucker angeschlossen und eingeschaltet ist und ob Bereit auf dem Druckerdisplay angezeigt wird.     b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 3.
Werden die Druckaufträge gedruckt?  Schritt 3	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
Wenn auf dem Druckerdisplay eine Fehlermeldung angezeigt wird, löschen Sie die Meldung.	behoben.	4.
<b>Hinweis:</b> Nach dem Löschen der Meldung fährt der Drucker mit dem Drucken fort.		
Werden die Druckaufträge gedruckt?		

Aktion	Ja	Nein
Schritt 4  a Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse (USB, seriell oder Ethernet) funktionieren und ob die Kabel richtig an den Computer und den Drucker angeschlossen sind.  Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang des	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 5.
Druckers enthaltenem Installationshandbuch. <b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Werden die Druckaufträge gedruckt?		
Schritt 5	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.	behoben.	6.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Werden die Druckaufträge gedruckt?		
Schritt 6  a Entfernen Sie zunächst die Druckersoftware und installieren Sie sie dann erneut. Weitere Informationen finden Sie unter "Installieren der Druckersoftware" auf Seite 48.	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Hinweis: Die Druckersoftware ist verfügbar unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Werden die Druckaufträge gedruckt?		

# Druckauftrag dauert länger als erwartet

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  Ändert die energiesparenden Einstellungen des Druckers.  a Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:  Einstellungen >Allgemeine Einstellungen  b Wählen Sie Sparmodus oder Stiller Modus und wählen Sie dann Aus.  Hinweis: Durch das Deaktivieren des Sparmodus oder des stillen Modus kann den Verbrauch von Energie und/oder Zubehör erhöht werden.  Wurde der Druckautrag ausgeführt?	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Schritt 2  Reduzieren Sie die Anzahl und Größe der Schriftarten, die Anzahl und Komplexität der Bilder sowie die Seitenanzahl des Druckauftrags und senden Sie den Druckauftrag dann erneut.  Wurde der Druckautrag ausgeführt?	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 3.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 3	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
a Löschen Sie im Druckerspeicher gespeicherte Aufträge.	behoben.	4.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Wurde der Druckautrag ausgeführt?		
Schritt 4	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
<b>a</b> Deaktivieren Sie die Seitenschutzfunktion.	behoben.	5.
Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:		
Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Druckwiederherstellung >Seitenschutz >Aus		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Wurde der Druckautrag ausgeführt?		
Schritt 5	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
<b>a</b> Überprüfen Sie die Kabelverbindungen zum Drucker und zum Druckserver, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß angeschlossen sind. Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang des Druckers enthaltenem Installationshandbuch.	behoben.	6.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Wurde der Druckautrag ausgeführt?		
Schritt 6	Das Problem wurde	Wenden Sie sich an den
Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher und senden Sie die Druckaufträge dann erneut.	behoben.	<u>Kundendienst</u> .
Wurde der Druckautrag ausgeführt?		

# Die Fachverbindung funktioniert nicht

#### Hinweise:

- Die Fächer können die Papierlänge erkennen.
- Die Universalzuführung erkennt das Papierformat nicht automatisch. Sie müssen das Format im Menü "Papierformat/Sorte" einstellen.

Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>Schritt 1         <ul> <li>Öffnen Sie die Fächer und überprüfen Sie, ob sie Papier mit demselben Format oder von derselben Sorte enthalten.</li> <li>Überprüfen Sie, ob sich die Papierführungen an den richtigen Positionen für das Papierformat befinden, das in jedes Fach eingelegt ist.</li> <li>Überprüfen Sie, ob die Papierformatmarkierungen auf den Papierführungen an den Papierformatmarkierungen im Fach</li> </ul> </li> </ul>	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Papierführungen an den Papierformatmarkierungen im Fach ausgerichtet sind. <b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Sind die Fächer richtig verbunden?	Par Parkland	W. d. Civilanda
Schritt 2  a Stellen Sie Papierformat und -sorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in die zu verbindenden Fächer eingelegten Papier ein.  Hinweis: Das Papierformat und die Papiersorte muss mit den zu verbindenden Fächern übereinstimmen.	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Sind die Fächer richtig verbunden?		

#### Unerwartete Seitenumbrüche

Aktion	Ja	Nein
Erhöhen Sie den Wert für die Druckzeitsperre.  a Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:  >Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Zeitsperren  b Erhöhen Sie den Wert für die Druckzeitsperre, und drücken Sie dann Übernehmen.  c Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Das Problem wurde behoben.	Überprüfen Sie die ursprüngliche Datei auf manuelle Seitenumbrüche.
Wurde die Datei richtig gedruckt?		

# Probleme mit der Druckqualität

# Gedruckte Zeichen weisen gezackte oder ungleichmäßige Kanten auf



Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>Schritt 1         <ul> <li>a Drucken Sie eine Liste mit Schriftartbeispielen, um zu überprüfen, ob die verwendeten Schriftarten vom Drucker unterstützt werden.</li> <li>1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:</li> <li>&gt;Berichte &gt;Schriftarten drucken</li> <li>2 Drücken Sie PCL-Schriften oder PostScript-Schriften.</li> <li>b Verwenden Sie eine Schrift, die vom Drucker unterstützt wird, oder installieren Sie die Schrift, die Sie verwenden möchten. Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.</li> <li>c Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> </ul> </li> </ul>	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Enthalten gedruckte Dokumente nach wie vor Zeichen mit gezackten oder ungleichmäßigen Kanten?		
Schritt 2	Wenden Sie sich an den	Das Problem wurde
<b>a</b> Verwenden Sie eine Schrift, die vom Drucker unterstützt wird, oder installieren Sie die Schrift, die Sie auf dem Computer verwenden möchten. Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.	<u>Kundendienst</u> .	behoben.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Enthalten gedruckte Dokumente nach wie vor Zeichen mit gezackten oder ungleichmäßigen Kanten?		

# Abgeschnittene Seiten oder Bilder





Aktion	Ja	Nein
Schritt 1     a Bringen Sie die Breiten- und Längenführungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papier.     b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Ist die Seite oder das Bild abgeschnitten?		


Aktion	Ja	Nein
Schritt 2  Stellen Sie Papierformat und -sorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:
Stimmen Papierformat und -sorte mit dem in das Fach eingelegten Papier überein?		<ul> <li>Legen Sie das         Papierformat in den             Facheinstellungen in             Übereinstimmung             mit dem in das Fach             eingelegten Papier             fest.     </li> </ul>
		Legen Sie in das Fach Papier ein, das dem in den Facheinstellungen festgelegten Papierformat entspricht.
Schritt 3  a Geben Sie das Papierformat je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Das Problem wurde behoben.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Ist die Seite oder das Bild abgeschnitten?		
Schritt 4  a Setzen Sie die Belichtungseinheit wieder ein.  1 Nehmen Sie die Tonerkassette heraus.  2 Entfernen Sie die Belichtungseinheit.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.		
<b>3</b> Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette ein.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Ist die Seite oder das Bild abgeschnitten?		

#### Verzerrte Bilder auf dem Ausdruck

**Hinweis:** Beim Drucken auf Papier im Letter-Format mit einer 220-Volt-Fixierstation werden Bilder komprimiert.

Akt	tion	Ja	Nein
	oritt 1 Stellen Sie sicher, dass das Format des Papiers im Fach dem Typ der Fixierstation entspricht:	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
	<b>Hinweis:</b> Verwenden Sie eine 110-Volt-Fixierstation zum Drucken auf Papier im Letter-Format und eine 220-Volt-Fixierstation zum Drucken auf Papier im Format A4.		
b	Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Ers	cheinen die verzerrten Bilder weiterhin?		
а	Tauschen Sie die Fixierstation aus. Informationen zum Einsetzen der Fixierstation finden Sie in der mitgelieferten Kurzanleitung. Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Ers	cheinen die verzerrten Bilder weiterhin?		

# **Grauer Hintergrund auf dem Ausdruck**

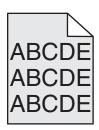



Aktion	Ja	Nein
Schritt 1	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
Prüfen Sie, ob "Hintergrundentfernung zulassen" deaktiviert ist.	behoben.	2.
a Legen Sie im Menü "Allgemeine Einstellung" die Option "Hintergrundentfernung zulassen" auf "Ein" fest.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Ist der Hintergrund vom Ausdruck verschwunden?		
Schritt 2	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
Wählen Sie unter "Tonerauftrag" eine hellere Einstellung.	behoben.	3.
<b>a</b> Wählen Sie im Menü "Qualität" einen niedrigeren Wert aus, um den Tonerauftrag zu verringern.		
Die Werksvorgabe lautet "4".		
<ul> <li>Im Schwarzweißdruck erhöht die Einstellung "5" die Tonerdichte und den Tonerauftrag bei allen Druckaufträgen.</li> </ul>		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Ist der Hintergrund vom Ausdruck verschwunden?		

Aktion	Ja	Nein
Schritt 3	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
Setzen Sie die Tonerkassette wieder ein.	behoben.	4.
a Nehmen Sie die Kassette heraus.		
<b>b</b> Setzen Sie die Kassette ein.		
<b>c</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Ist der Hintergrund vom Ausdruck verschwunden?		
Schritt 4	Das Problem wurde	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Überprüfen Sie, ob der cremefarbene Hintergrund ausgewählt ist.	behoben.	
<b>a</b> Je nach Betriebssystem legen Sie den cremefarbenen Hintergrund im Dialogfeld "Druckeigenschaften" oder "Drucken" fest.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Ist der Hintergrund vom Ausdruck verschwunden?		


# Horizontale Lücken auf dem Ausdruck



Aktion	Ja	Nein
Schritt 1     a Stellen Sie sicher, dass Ihr Softwareprogramm das richtige Füllmuster verwendet.     b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Weist des Ausdruck besiesetels Löcken auf 2	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Weist der Ausdruck horizontale Lücken auf?  Schritt 2	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
a Legen Sie die empfohlene Papiersorte in das angegebene Fach bzw. die angegebene Zuführung ein.	3.	behoben.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Weist der Ausdruck horizontale Lücken auf?		

Aktion	Ja	Nein
Schritt 3	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
a Verteilen Sie den Toner in der Belichtungseinheit.	4.	behoben.
Nehmen Sie erst die Tonerkassette und dann die Belichtungseinheit heraus.		
2 Schütteln Sie die Belichtungseinheit kräftig hin und her.		
Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.		
<b>3</b> Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette erneut ein.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Weist der Ausdruck horizontale Lücken auf?		
Schritt 4	Wenden Sie sich an den	Das Problem wurde
Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	<u>Kundendienst</u> .	behoben.
Weist der Ausdruck horizontale Lücken auf?		

# Falsche Ränder auf dem Ausdruck

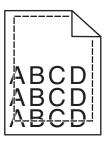

Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>Schritt 1</li> <li>a Bringen Sie die Breiten- und Längenführungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.</li> <li>b Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> </ul>	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Sind die Ränder richtig eingestellt?		


Aktion	Ja	Nein
Schritt 2 Stellen Sie das Papierformat auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem im Fach eingelegten Papier ein.  Stimmt das Papierformat mit dem im Fach eingelegten Papier überein?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:  • Legen Sie das Papierformat in den Facheinstellungen in Übereinstimmung mit dem in das Fach eingelegten Papier fest.  • Legen Sie in das Fach Papier ein, das dem in den Facheinstellungen festgelegten Papierformat entspricht.
Schritt 3  a Geben Sie das Papierformat je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Sind die Ränder richtig eingestellt?	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

# Papier wellt sich

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Bringen Sie die Breiten- und Längenführungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Passen Sie die Breiten- und Längenführungen an.
Befinden sich Breiten- und Längenführungen in der richtigen Position?		
Schritt 2 Stellen Sie Papiersorte und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.  Stimmen Papiersorte und -gewicht mit der Sorte und dem Gewicht des im Fach eingelegten Papiers überein?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Legen Sie Papierformat und -gewicht in den Facheinstellungen entsprechend dem im Fach eingelegten Papier fest.
Schritt 3  a Geben Sie Papiersorte und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Ist das Papier immer noch gewellt?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Das Problem wurde behoben.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 4  a Nehmen Sie das Papier aus dem Fach und drehen Sie es um.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Ist das Papier immer noch gewellt?	Wechseln Sie zu Schritt 5.	Das Problem wurde behoben.
Schritt 5  a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.  Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden.  Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Ist das Papier immer noch gewellt?		

# Unregelmäßigkeiten im Druck

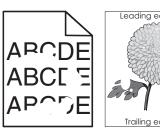



Aktion	Ja	Nein
Schritt 1     a Bringen Sie die Breiten- und Längenführungen im Fach in die richtige Position für das im Fach eingelegte Papier.     b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Treten immer noch Unregelmäßigkeiten im Druck auf?		
Schritt 2 Stellen Sie Papierformat und -sorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.  Stimmen die Druckereinstellungen mit Sorte und Gewicht des in das Fach eingelegten Papiers überein?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Legen Sie Papierformat und -sorte in den Facheinstellungen entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier fest.
<ul> <li>Schritt 3</li> <li>a Geben Sie Papiersorte und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.</li> <li>b Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> </ul> Treten immer noch Unregelmäßigkeiten im Druck auf?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Das Problem wurde behoben.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 4 Überprüfen Sie, ob das im Fach eingelegte Papier eine strukturierte oder raue Oberfläche hat.  Drucken Sie auf strukturiertem oder rauem Papier?	Stellen Sie die Papierstruktur auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem im Fach eingelegten Papier ein.	Wechseln Sie zu Schritt 5.
Schritt 5 a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein. Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden. Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf. b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Treten immer noch Unregelmäßigkeiten im Druck auf?	Wechseln Sie zu Schritt 6.	Das Problem wurde behoben.
Schritt 6 Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.  Treten immer noch Unregelmäßigkeiten im Druck auf?	Wenden Sie sich an den Kundendienst unter http://support.lexmark .com oder an den zuständigen Kundendienstmitarbeit er.	Das Problem wurde behoben.


### Ausdruck ist zu dunkel



Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  a Verringern Sie den Tonerauftrag auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Qualität".	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "8".  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
lst der Ausdruck immer noch zu dunkel?		

Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>Schritt 2</li> <li>a Stellen Sie Papiersorte, -struktur und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.</li> <li>b Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> <li>Ist das Fach auf die Sorte, Struktur und das Gewicht des eingelegten Papiers eingestellt?</li> </ul>	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:  • Legen Sie Papiersorte, - struktur und - gewicht in den Facheinstellungen entsprechend dem im Fach eingelegten Papier fest.  • Legen Sie in das Fach Papier ein, das die Sorte, Struktur und das Gewicht aus den Facheinstellungen aufweist.
<ul> <li>Schritt 3</li> <li>a Geben Sie Papiersorte, -struktur und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.</li> <li>b Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> </ul>	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Das Problem wurde behoben.
Ist der Ausdruck immer noch zu dunkel?		
Schritt 4 Überprüfen Sie, ob das im Fach eingelegte Papier eine strukturierte oder raue Oberfläche hat.  Drucken Sie auf strukturiertem oder rauem Papier?	Ändern Sie die Struktureinstellungen auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papierstruktur" entsprechend dem zu bedruckenden Papier.	Wechseln Sie zu Schritt 5.
Schritt 5	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
<ul> <li>a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.</li> <li>Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden.</li> <li>Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf.</li> <li>b Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> </ul>	6.	behoben.
Schritt 6  Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Ist der Ausdruck immer noch zu dunkel?		


#### Ausdruck ist zu schwach

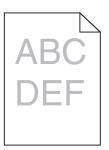

Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>Schritt 1</li> <li>a Erhöhen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Qualität" den Tonerauftrag.</li> <li>Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "8".</li> <li>b Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> </ul>	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Ist der Ausdruck immer noch zu hell?		
Schritt 2 Stellen Sie Papiersorte, -struktur und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.  Ist das Fach auf die Sorte, Struktur und das Gewicht des eingelegten Papiers eingestellt?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Ändern Sie Papiersorte, struktur und -gewicht entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier.
a Geben Sie Papiersorte, -struktur und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an. b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Ist der Ausdruck immer noch zu hell?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Das Problem wurde behoben.
Schritt 4 Stellen Sie sicher, dass das Papier keine strukturierte oder raue Oberfläche hat.  Drucken Sie auf strukturiertem oder rauem Papier?	Ändern Sie die Struktureinstellungen auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papierstruktur" entsprechend dem zu bedruckenden Papier.	Wechseln Sie zu Schritt 5.
a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.  Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden.  Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wechseln Sie zu Schritt 6.	Das Problem wurde behoben.
Ist der Ausdruck immer noch zu hell?		

Aktion	Ja	Nein
Schritt 6	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
a Verteilen Sie den Toner in der Belichtungseinheit.	7.	behoben.
Nehmen Sie erst die Tonerkassette und dann die Belichtungseinheit heraus.		
2 Schütteln Sie die Belichtungseinheit kräftig hin und her.		
Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.		
<b>3</b> Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette ein.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Ist der Ausdruck immer noch zu hell?		
Schritt 7	Wenden Sie sich an den	Das Problem wurde
Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Kundendienst.	behoben.
lst der Ausdruck immer noch zu hell?		


# **Drucker druckt leere Seiten**

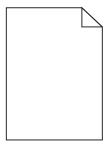

Akt	tion		Ja	Nein
Sch	ritt	:1	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
а		ellen Sie sicher, dass sämtliches Verpackungsmaterial von der lichtungseinheit entfernt wurde.	2.	behoben.
	1	Nehmen Sie erst die Tonerkassette und dann die Belichtungseinheit heraus.		
	2	Stellen Sie sicher, dass das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß von der Belichtungseinheit entfernt wurde.		
		<b>Warnung - Mögliche Schäden:</b> Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.		
	3	Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette erneut ein.		
b	Ser	nden Sie den Druckauftrag erneut.		
Dru	ıckt	der Drucker immer noch leere Seiten?		

Aktio	n	Ja	Nein
Schrit	t 2	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
a Ve	erteilen Sie den Toner in der Belichtungseinheit.	3.	behoben.
1	Nehmen Sie erst die Tonerkassette und dann die Belichtungseinheit heraus.		
2	Schütteln Sie die Belichtungseinheit kräftig hin und her.		
	Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.		
3	Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette erneut ein.		
<b>b</b> Se	nden Sie den Druckauftrag erneut.		
Druck	t der Drucker immer noch leere Seiten?		
Schrit Tausc erneu	hen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Druck	t der Drucker immer noch leere Seiten?		


# Drucker druckt vollständig schwarze Seiten

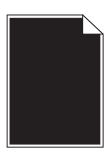

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
<b>a</b> Setzen Sie die Belichtungseinheit wieder ein.	2.	behoben.
1 Nehmen Sie erst die Tonerkassette und dann die Belichtungseinheit heraus.		
Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.		
2 Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette ein.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Druckt der Drucker vollständig schwarze Seiten?		


Aktion	Ja	Nein
Schritt 2 Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Druckt der Drucker vollständig schwarze Seiten?		

# Wiederholungsfehler auf Ausdrucken

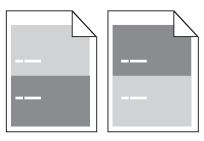

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Unregelmäßigkeiten.  Überprüfen Sie, ob die Unregelmäßigkeiten in einem der folgenden Abstände auftreten:  • 97 mm (3,82 Zoll)  • 47 mm (1,85 Zoll)  • 38 mm (1,5 Zoll)  Treten die Unregelmäßigkeiten in einem dieser Abstände auf?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	1 Überprüfen Sie, ob die Unregelmäßigkeite n im Abstand von 80 mm (3,15 Zoll) auftreten.  2 Messen Sie den Abstand und wenden Sie sich an den Kundendienst unter http://suppo rt.lexmark.com oder an den zuständigen Kundendienstmitar beiter.
Schritt 2  Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.  Tritt dieser Wiederholungsfehler immer noch auf?	Wenden Sie sich an den Kundendienst unter http://support.le xmark.com oder an den zuständigen Kundendienstmitarbeit er.	Das Problem wurde behoben.


### Schattenbilder auf dem Ausdruck

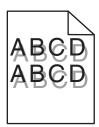



Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Legen Sie Papier der richtigen Sorte und des richtigen Gewichts in das Fach ein.	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Legen Sie Papier der richtigen Sorte und des richtigen Gewichts in das Fach ein.
Ist Papier der richtigen Sorte und des richtigen Gewichts in das Fach eingelegt?		
Schritt 2 Stellen Sie Papiersorte und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.  Ist das Fach auf die Sorte und das Gewicht des eingelegten Papiers eingestellt?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Legen Sie in das Fach Papier ein, das die Sorte und das Gewicht aus den Facheinstellungen aufweist.
Schritt 3     a Geben Sie Papiersorte und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.     b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Werden immer noch Schattenbilder auf dem Ausdruck angezeigt?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Das Problem wurde behoben.
Schritt 4  Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Werden immer noch Schattenbilder auf dem Ausdruck angezeigt?		

### **Verzerrter Ausdruck**

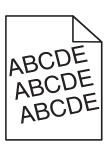

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  a Bringen Sie die Breiten- und Längenführungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Ist der Ausdruck immer noch verzerrt?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Schritt 2  a Überprüfen Sie, ob das verwendete Papierformat vom Fach unterstützt wird.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
lst der Ausdruck immer noch verzerrt?		

### Horizontale Streifen auf dem Ausdruck



Aktion	Ja	Nein
Schritt 1     a Geben Sie das Fach oder die Zuführung je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.     b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Weist der Ausdruck horizontale Streifen auf?		
Schritt 2 Stellen Sie Papiersorte und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.  Stimmen Papiersorte und -gewicht mit der Sorte und dem Gewicht des im Fach eingelegten Papiers überein?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Ändern Sie Papiersorte und -gewicht entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier.
Schritt 3  a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.  Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden.  Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Weist der Ausdruck horizontale Streifen auf?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Das Problem wurde behoben.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 4	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
<b>a</b> Setzen Sie die Belichtungseinheit wieder ein.	5.	behoben.
Nehmen Sie erst die Tonerkassette und dann die Belichtungseinheit heraus.		
Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.		
2 Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette ein.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Weist der Ausdruck horizontale Streifen auf?		
Schritt 5  Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Weist der Ausdruck horizontale Streifen auf?		

# Vertikale Streifen auf dem Ausdruck






Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>Schritt 1</li> <li>a Geben Sie Papiersorte, -struktur und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.</li> <li>b Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> </ul>	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Weist der Ausdruck vertikale Streifen auf?		


Aktion	Ja	Nein
Schritt 2 Stellen Sie Papierstruktur, -sorte und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:
Stimmen Papierstruktur, -sorte und -gewicht mit dem im Fach eingelegten Papier überein?		<ul> <li>Legen Sie         Papierstruktur, -             sorte und -gewicht in             den             Facheinstellungen             entsprechend dem             im Fach eingelegten             Papier fest.     </li> <li>Legen Sie in das Fach             Papier ein, das die             Struktur, Sorte und             das Gewicht aus den             Facheinstellungen             aufweist.</li> </ul>
Schritt 3  a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.  Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden.  Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf.	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Das Problem wurde behoben.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Weist der Ausdruck vertikale Streifen auf?		
a Setzen Sie die Belichtungseinheit wieder ein.  1 Nehmen Sie erst die Tonerkassette und dann die Belichtungseinheit heraus.	Wechseln Sie zu Schritt 5.	Das Problem wurde behoben.
Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.		
2 Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette ein.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Weist der Ausdruck vertikale Streifen auf?		
Schritt 5	Wenden Sie sich an den	Das Problem wurde
Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Kundendienst unter http://support.lexmark .com oder an den	behoben.
Weist der Ausdruck vertikale Streifen auf?	zuständigen Kundendienstmitarbeit er.	

### Auftreten von Tonernebel oder Hintergrundschatten auf dem Ausdruck

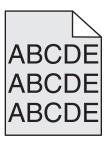

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Setzen Sie die Belichtungseinheit wieder ein.  a Nehmen Sie die Belichtungseinheit heraus und setzen Sie sie wieder ein.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Weist der Ausdruck Tonernebel oder Hintergrundschatten auf?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Schritt 2  Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.  Weist der Ausdruck Tonernebel oder Hintergrundschatten auf?	Wenden Sie sich an den Kundendienst unter http://support.le xmark.com oder an den zuständigen Kundendienstmitarbeit er.	Das Problem wurde behoben.

### **Tonerabrieb**

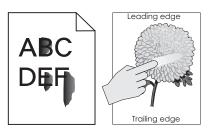

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Überprüfen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" die Papiersorte und das Papiergewicht.  Stimmen Papiersorte und -struktur mit dem im Fach eingelegten Papier überein?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Legen Sie Papierformat und -gewicht in den Facheinstellungen entsprechend dem im Fach eingelegten Papier fest.
Schritt 2 Überprüfen Sie, ob das zu bedruckende Papier eine strukturierte oder raue Oberfläche hat.	Legen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" die Papierstruktur fest.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Drucken Sie auf strukturiertem oder rauem Papier?		

### Tonerflecken auf dem Ausdruck

Aktion	Ja	Nein
Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Weist der Ausdruck Tonerflecken auf?		

# Schlechte Foliendruckqualität

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  Stellen Sie die Papiersorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem im Fach eingelegten Papier ein.  Ist die Papiersorte für das Fach auf "Folien" eingestellt?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Legen Sie die Papiersorte auf "Folien" fest.
Schritt 2 a Überprüfen Sie, ob Sie den empfohlenen Folientyp verwenden. b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Ist die Druckqualität immer noch schlecht?	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.

# Ungleichmäßiger Deckungsgrad



Aktion	Ja	Nein
Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
lst der Deckungsgrad ungleichmäßig?		

### Vertikale Lücken auf dem Ausdruck



Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>Schritt 1</li> <li>a Stellen Sie sicher, dass Ihr Softwareprogramm das richtige Füllmuster verwendet.</li> <li>b Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> </ul>	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Weist der Ausdruck vertikale Lücken auf?		
Schritt 2     a Stellen Sie Papiersorte und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü     "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.     b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Das Problem wurde behoben.
Weist der Ausdruck vertikale Lücken auf?		
Schritt 3  Überprüfen Sie, ob Sie den empfohlenen Papiertyp verwenden.  a Legen Sie die empfohlene Papiersorte in das angegebene Fach bzw. die angegebene Zuführung ein.	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Das Problem wurde behoben.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Weist der Ausdruck vertikale Lücken auf?		
<ol> <li>Schritt 4</li> <li>Verteilen Sie den Toner in der Belichtungseinheit.</li> <li>Nehmen Sie erst die Tonerkassette und dann die Belichtungseinheit heraus.</li> <li>Schütteln Sie die Belichtungseinheit kräftig hin und her.</li> <li>Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.</li> <li>Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette erneut ein.</li> <li>Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> </ol>	Wechseln Sie zu Schritt 5.	Das Problem wurde behoben.
Weist der Ausdruck vertikale Lücken auf?		
Schritt 5  Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Weist der Ausdruck vertikale Lücken auf?		

# Lösen von Kopierproblemen

- "Kopierer antwortet nicht" auf Seite 302
- "Teildokument oder Fotokopien" auf Seite 302
- "Schlechte Kopierqualität" auf Seite 303
- "Scannereinheit lässt sich nicht schließen" auf Seite 304

# Kopierer antwortet nicht

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Prüfen Sie, ob eine Fehler- oder Statusmeldung auf dem Display angezeigt wird. Wird eine Fehler- oder Statusmeldung angezeigt?	Löschen Sie die Fehler- oder Statusmeldung.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Schritt 2 Prüfen Sie, ob das Netzkabel an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen ist.  Ist das Netzkabel an den Drucker und eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose angeschlossen?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
Schritt 3 Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie ihn wieder ein.  Wurde Selbsttest läuft und Bereit angezeigt?	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

# Teildokument oder Fotokopien

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  Überprüfen Sie die Platzierung des Dokuments oder Fotos.  Stellen Sie sicher, dass das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf dem Scannerglas liegt.  Ist das Dokument oder Foto richtig eingelegt?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Legen Sie das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf das Scannerglas.
Schritt 2 Überprüfen Sie, ob das ausgewählte Papierformat dem im Fach eingelegten Papier entspricht. Überprüfen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" die Einstellung "Papierformat".  Entspricht das ausgewählte Papierformat dem im Fach eingelegten Papier?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Ändern Sie das Papierformat so, dass es mit dem in das Fach eingelegten Papier übereinstimmt, oder legen Sie Papier in das Fach ein, das mit dem Papierformat übereinstimmt.
Schritt 3     a Legen Sie das Papierformat fest. Geben Sie je nach Betriebssystem das Papierformat im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.     b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Werden Kopien ordnungsgemäß gedruckt?	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

# Schlechte Kopierqualität

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Überprüfen Sie, ob eine Fehler- oder Statusmeldung auf dem Display angezeigt wird.	Löschen Sie die Fehler- oder Statusmeldung.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Wird eine Fehler- oder Statusmeldung angezeigt?		
Schritt 2 Überprüfen Sie die Qualität des Originaldokuments.  Ist die Qualität des Originaldokuments zufriedenstellend?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Erhöhen Sie die Einstellung für die Scanauflösung, um eine hochwertigere Ausgabe
		zu erzielen.
Schritt 3 Falls Ausdrucke dunkle Flecken aufweisen, reinigen Sie das Scannerglas und das ADZ-Glas mit einem sauberen, fusselfreien Tuch, das mit Wasser befeuchtet ist.	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Siehe "Reinigen des Scannerglases" auf Seite 223.
Ist das Scannerglas sauber?		
Schritt 4  Senden Sie einen Druckauftrag und stellen Sie fest, ob Probleme mit der Druckqualität vorliegen.  a Passen Sie die Einstellungen für den Eco-Modus über das Menü "Allgemeine Einstellungen" an.  b Passen Sie die Einstellung "Deckung" über das Menü "Kopieren" an.  c Wenn der Ausdruck blass bleibt, tauschen Sie die Tonerkassette aus.	Wechseln Sie zu Schritt 5.	Siehe "Probleme mit der Druckqualität" auf Seite 281.
Ist die Druckqualität zufriedenstellend?	Marchael Circ Caladi	Lanca Cia da Balana
Schritt 5  Überprüfen Sie, wie das Dokument oder Foto eingelegt ist.  Stellen Sie sicher, dass das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf dem Scannerglas liegt.  Ist das Dokument oder Foto korrekt eingelegt?	Wechseln Sie zu Schritt 6.	Legen Sie das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in die obere linke Ecke auf das Scannerglas.
Schritt 6	Wechseln Sie zu Schritt	Ändern Sie die
Überprüfen Sie die Kopiereinstellungen. Überprüfen Sie im Kopierbildschirm, ob die Einstellungen "Inhaltstyp" und "Inhaltsquelle" für das gescannte Dokument korrekt sind.	7.	Einstellungen "Inhaltstyp" und "Inhaltsquelle" in Anpassung an das gescannte Dokument.
Sind die Einstellungen "Inhaltstyp" und "Inhaltsquelle" für das gescannte Dokument korrekt?		gescannie Dokument.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 7	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
Überprüfen Sie den Ausdruck auf Muster.	8.	behoben.
<b>a</b> Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:		
Kopieren >Schärfe > niedrigere Einstellung auswählen		
Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Skalierung ausgewählt ist.		
<b>b</b> Senden Sie den Kopierauftrag erneut.		
Weisen Ausdrucke Muster auf?		
Schritt 8	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
Überprüfen Sie, ob Ausdrucke blassen Text aufweisen oder ob Text fehlt.	9.	behoben.
<b>a</b> Passen Sie auf dem Kopierbildschirm die Einstellungen der folgenden Optionen an:		
• Schärfe: Erhöhen Sie die Einstellung für die Schärfe.		
• Kontrast: Erhöhen Sie die Einstellung für den Kontrast.		
<b>b</b> Senden Sie den Kopierauftrag erneut.		
Weisen Ausdrucke blassen Text auf oder fehlt Text?		
Schritt 9	Wenden Sie sich an den	Das Problem wurde
Überprüfen Sie, ob die Ausgabe verblichen oder überbelichtet erscheint.	Kundendienst.	behoben.
<b>a</b> Passen Sie auf dem Kopierbildschirm die Einstellungen der folgenden Optionen an:		
Hintergrund entfernen: Verringern Sie die aktuelle Einstellung.		
Deckung: Erhöhen Sie die aktuelle Einstellung.		
<b>b</b> Senden Sie den Kopierauftrag erneut.		
Weisen Seiten verbliche oder überbelichtete Ausdrucke auf?		

# Scannereinheit lässt sich nicht schließen

Aktion	Ja	Nein
Stellen Sie sicher, dass sich keine störenden Objekte zwischen der Scannereinheit und dem Drucker befinden.	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
a Heben Sie die Scannereinheit an.		
<b>b</b> Entfernen Sie alle Gegenstände, die das Schließen der Scannereinheit verhindern.		
<b>c</b> Klappen Sie die Scannereinheit zu.		
Ließ sich die Scannereinheit ordnungsgemäß schließen?		

# Lösen von Faxproblemen

- "Die Rufnummer wird nicht angezeigt" auf Seite 305
- "Faxe versenden und empfangen ist nicht möglich" auf Seite 305
- "Empfangen von Faxen möglich, Versenden jedoch nicht" auf Seite 308

- "Versenden von Faxen möglich, Empfangen jedoch nicht" auf Seite 308
- "Fax- und E-Mail-Funktionen sind nicht eingerichtet" auf Seite 309
- "Schlechte Druckqualität des empfangenen Faxes" auf Seite 310

# Die Rufnummer wird nicht angezeigt

Aktion	Ja	Nein
Wenden Sie sich an Ihr Telefonunternehmen und vergewissern Sie sich, dass Ihre Telefonverbindung über eine Rufnummern-Identifikation verfügt.	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Hinweise:		
Sollte Ihre Region mehrere Rufnummern-Identifikationsmuster aufweisen, dann müssen Sie ggf. die Standardeinstellung ändern. Es sind zwei Einstellungen verfügbar: FSK (Muster 1) und DTMF (Muster 2).      Die Vorfügberleit diesen Einstellungen im Enwagen ih Fact dassen ab ab.		
<ul> <li>Die Verfügbarkeit dieser Einstellungen im Faxmenü hängt davon ab, ob in Ihrem Land oder Ihrer Region mehrere Rufnummern- Identifikationsmuster unterstützt werden.</li> </ul>		
Wenden Sie sich an Ihr Telefonunternehmen und ermitteln Sie, welches Muster oder welche Einstellung zu verwenden ist.		
Wird die Anrufer-ID angezeigt?		

# Faxe versenden und empfangen ist nicht möglich

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Prüfen Sie, ob eine Fehler- oder Statusmeldung auf dem Display angezeigt wird.	Löschen Sie die Fehler- oder Statusmeldung.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Wird eine Fehler- oder Statusmeldung auf dem Display angezeigt?		
Schritt 2 Prüfen Sie, ob das Netzkabel an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen ist.  Ist das Netzkabel an den Drucker und eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose angeschlossen?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
Schritt 3  Überprüfen Sie die Stromversorgung.  Überprüfen Sie, ob der Drucker angeschlossen und eingeschaltet ist und ob Bereit auf dem Display angezeigt wird.  Ist der Drucker eingeschaltet, und wird Bereit auf dem Display angezeigt?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Schalten Sie den Drucker ein, und warten Sie, bis Bereit auf dem Display angezeigt wird.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 4  Prüfen Sie die Druckerverbindungen.  Prüfen Sie gegebenenfalls, ob die Kabel für die folgenden Geräte ordnungsgemäß angeschlossen sind:  • Telefon  • Hörer  • Anrufbeantworter	Wechseln Sie zu Schritt 5.	Schließen Sie die Kabel ordnungsgemäß an.
<ul> <li>Schritt 5</li> <li>a Prüfen Sie die Telefonbuchse an der Wand.</li> <li>1 Stecken Sie das Telefonkabel in die Telefonanschlussdose.</li> <li>2 Warten Sie auf das Freizeichen.</li> <li>3 Wenn Sie kein Freizeichen hören, stecken Sie ein anderes Telefonkabel in die Telefonanschlussdose.</li> <li>4 Wenn Sie immer noch kein Freizeichen hören, stecken Sie das Telefonkabel in eine andere Telefonbuchse.</li> <li>5 Wenn Sie ein Freizeichen hören, verbinden Sie den Drucker mit dieser Telefonanschlussdose.</li> <li>b Versuchen Sie, ein Fax zu senden oder zu empfangen.</li> <li>Können Sie ein Fax versenden oder empfangen?</li> </ul>	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 6.
<ul> <li>Schritt 6</li> <li>Prüfen Sie, ob der Drucker mit einem analogen Telefondienst oder mit dem richtigen digitalen Anschluss verbunden ist.</li> <li>Das Faxmodem ist ein analoges Gerät. Bestimmte Geräte können an den Drucker angeschlossen werden, so dass ein digitaler Telefondienst verwendet werden kann.</li> <li>Wenn Sie einen ISDN-Anschluss verwenden, verbinden Sie den Drucker mit dem analogen Telefonanschluss (am R-Anschluss) des ISDN-Adapters. Weitere Informationen sowie einen R-Anschluss erhalten Sie bei Ihrem ISDN-Anbieter.</li> <li>Wenn Sie DSL verwenden, benötigen Sie einen Splitter oder einen Router, der analoge Endgeräte unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem DSL-Anbieter.</li> <li>Wenn Sie eine Nebenstellenanlage verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät an einen analogen Anschluss der Nebenstellenanlage anschließen. Sollte kein Anschluss vorhanden sein, dann sollten Sie für das Faxgerät eine analoge Telefonleitung installieren.</li> <li>Ist der Drucker mit einem analogen Telefondienst oder mit dem richtigen digitalen Anschluss verbunden?</li> </ul>	Wechseln Sie zu Schritt 7.	Schließen Sie den Drucker an einen analogen Telefondienst oder den richtigen digitalen Anschluss an.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 7 Prüfen Sie, ob ein Freizeichen zu hören ist. Haben Sie ein Freizeichen gehört?	Wechseln Sie zu Schritt 8.	<ul> <li>Versuchen Sie, die Faxnummer anzurufen, um sicherzustellen, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.</li> <li>Wenn die Telefonleitung gerade von einem anderen Gerät verwendet wird, warten Sie, bis dieses seine Aufgabe beendet hat, bevor Sie Ihr Fax versenden.</li> <li>Wenn Sie die Funktion "Wahl im Freisprechmodus" verwenden, erhöhen Sie die Lautstärke, um zu prüfen, ob ein Freizeichen zu hören ist.</li> </ul>
Schritt 8  Trennen Sie vorübergehend andere Geräte (wie Anrufbeantworter, Computer mit Modems oder Telefonkabel-Splitter), die sich zwischen dem Drucker und der Telefonleitung befinden, ab und versuchen Sie, ein Fax zu senden oder zu empfangen.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 9.
Können Sie ein Fax versenden oder empfangen?		
a Deaktivieren Sie vorübergehend die Funktion "Anklopfen". Wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft, um die Ziffernfolge zum vorübergehenden Deaktivieren der Anrufwartefunktion zu erhalten.  b Versuchen Sie, ein Fax zu senden oder zu empfangen.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 10.
Können Sie ein Fax versenden oder empfangen?		
a Deaktivieren Sie vorübergehend den Sprachnachrichtendienst. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Telefongesellschaft.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 11.
<b>Hinweis:</b> Erwägen Sie das Bereitstellen einer zweiten Telefonleitung für den Drucker, wenn Sie die Voicemail und den Drucker verwenden möchten.		
<b>b</b> Versuchen Sie, ein Fax zu senden oder zu empfangen.		
Können Sie ein Fax versenden oder empfangen?		

Aktion	Ja	Nein
Schritt 11 Scannen Sie jede Seite des Originaldokuments einzeln ein.  a Wählen Sie die Faxnummer.  b Scannen Sie jede Seite des Dokuments einzeln ein.	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Können Sie ein Fax versenden oder empfangen?		

# Empfangen von Faxen möglich, Versenden jedoch nicht

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  Prüfen Sie, ob sich der Drucker im Faxmodus befindet.  Berühren Sie im Startbildschirm die Option Fax, um den Drucker in den Faxmodus zu versetzen, und senden Sie dann die Faxnachricht.  Hinweis: Die Mehrfachversand-Anwendung unterstützt den XPS-Ausgabetyp nicht. Benutzen Sie die Standardfaxmethode, wenn Sie XPS verwenden möchten.  Können Sie Faxe senden?	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Schritt 2 Legen Sie das Originaldokument ordnungsgemäß ein. Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in das ADZ-Fach ein oder mit der bedruckten Seite nach unten in die obere linke Ecke des Scannerglases.  Hinweis: Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, Fotopapier oder dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.  Können Sie Faxnachrichten senden?	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 3.
<ul> <li>Schritt 3</li> <li>Richten Sie die Kurzwahlnummer ordnungsgemäß ein.</li> <li>Prüfen Sie, ob die Kurzwahlnummer für die Telefonnummer festgelegt wurde, die Sie wählen möchten.</li> <li>Wählen Sie die Telefonnummer manuell.</li> <li>Können Sie Faxnachrichten senden?</li> </ul>	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

# Versenden von Faxen möglich, Empfangen jedoch nicht

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Überprüfen Sie das Fach oder die Zuführung. Legen Sie Papier ein, wenn das Fach oder die Zuführung leer ist.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Können Sie Faxnachrichten empfangen?		

Aktion	Ja	Nein
Schritt 2 Überprüfen Sie die Einstellungen der Klingelverzögerung.  a Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 3.
Hinweise:		
<ul> <li>Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.</li> </ul>		
<ul> <li>Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.</li> </ul>		
b Klicken Sie auf Einstellungen > Faxeinstellungen > Analoge Faxeinrichtung.		
<b>c</b> Geben Sie im Feld "Rufsignale bis Anrufannahme" ein, wie oft das Telefon klingeln soll, bevor der Anruf vom Drucker angenommen wird.		
<b>d</b> Klicken Sie auf <b>Übernehmen</b> .		
Können Sie Faxnachrichten empfangen?		
Schritt 3	Das Problem wurde	Wenden Sie sich an den
Tauschen Sie die Tonerkassette aus. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung, die im Lieferumfang der jeweiligen Verbrauchsmaterialien enthalten ist.	behoben.	Kundendienst.
Können Sie Faxnachrichten empfangen?		

# Fax- und E-Mail-Funktionen sind nicht eingerichtet

#### Hinweise:

- Stellen Sie zunächst sicher, dass die Faxkabel angeschlossen sind.
- Die Kontrollleuchte blinkt rot, bis Sie die Fax- und E-Mail-Funktion einrichten.

Akt	tion	Ja	Nein
а	Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:  >Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Startsetup ausführen >Ja >Übernehmen	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
b	Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein.		
	Der Bildschirm "Sprache auswählen" wird auf dem Druckerdisplay angezeigt.		
С	Wählen Sie eine Sprache und drücken Sie dann		
d	Wählen Sie ein Land oder eine Region aus und berühren Sie dann Weiter.		
е	Wählen Sie eine Zeitzone aus und drücken Sie Weiter.		
f	Wählen Sie <b>Fax</b> und <b>E-Mail</b> aus und berühren Sie anschließend <b>Weiter</b> .		
Sin	d Fax- und E-Mail-Funktionen eingerichtet?		

# Schlechte Druckqualität des empfangenen Faxes

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
Bitten Sie die Person, die Ihnen das Fax gesendet hat, um Folgendes:	behoben. 2.	
<b>a</b> Vergewissern Sie sich, dass die Qualität des Originaldokuments zufriedenstellend ist.		
<b>b</b> Erhöhen Sie nach Möglichkeit die Auflösung des Fax-Scans.		
<b>c</b> Senden Sie das Fax erneut.		
lst die Faxdruckqualität zufriedenstellend?		
Schritt 2	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
Verringern Sie die Faxübertragungsgeschwindigkeit.	behoben.	3.
<b>a</b> Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.		
Hinweise:		
<ul> <li>Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.</li> </ul>		
<ul> <li>Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.</li> </ul>		
<ul> <li>Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite, und suchen Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".</li> </ul>		
b Klicken Sie auf Einstellungen >Faxeinstellungen >Analoge Faxeinrichtung.		
c Klicken Sie im Menü "Max. Geschwindigkeit" auf eine der folgenden Optionen:		
• 2400		
• 4800		
• 9600		
• 14400		
• 33600		
<b>d</b> Klicken Sie auf <b>Übernehmen</b> , und senden Sie das Fax erneut.		
Ist die Faxdruckqualität zufriedenstellend?		
Schritt 3	Das Problem wurde	Wenden Sie sich an den
Tauschen Sie die Tonerkassette aus.	behoben.	<u>Kundendienst</u> .
Wenn Wenig Toner [88.xy] angezeigt wird, ersetzen Sie die Tonerkassette, und senden Sie das Fax erneut.		
Ist die Faxdruckqualität zufriedenstellend?		

# Lösen von Scannerproblemen

• "Scannen mit dem Computer ist nicht möglich" auf Seite 311

- "Teildokument oder Fotoscans" auf Seite 311
- "Schlechte Qualität des gescannten Bildes" auf Seite 312
- "Scanauftrag war nicht erfolgreich" auf Seite 313
- "Scannereinheit lässt sich nicht schließen" auf Seite 313
- "Das Scannen dauert zu lange oder der Computer stürzt ab" auf Seite 313
- "Der Scanner reagiert nicht" auf Seite 314

# Scannen mit dem Computer ist nicht möglich

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Stellen Sie vor dem Scannen eines Auftrags sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist und auf dem Druckerdisplay Bereit angezeigt wird.	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Wird Bereit vor dem Scannen des Auftrags angezeigt?		
Schritt 2 Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.	Löschen Sie die Fehlermeldung.	Wechseln Sie zu Schritt 3.
Wird auf dem Display des Druckers eine Fehlermeldung angezeigt?		
Schritt 3  Überprüfen Sie die Kabelverbindungen zwischen dem Drucker und dem Druckserver, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß angeschlossen sind.  Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang des Druckers enthaltenem Installationshandbuch.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Sichern Sie die Kabelverbindungen.
Sind die Kabelverbindungen zwischen dem Drucker und dem Druckserver ordnungsgemäß angeschlossen?		

### **Teildokument oder Fotoscans**

Aktion	Ja	Nein
Überprüfen Sie die Platzierung des Dokuments oder Fotos.  Stellen Sie sicher, dass das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf dem Scannerglas liegt.  Ist das Dokument oder Foto richtig eingelegt?	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Legen Sie das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf das Scannerglas.

# Schlechte Qualität des gescannten Bildes

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Überprüfen Sie, ob eine Fehlermeldung auf dem Display angezeigt wird. Wird eine Fehlermeldung auf dem Druckerdisplay angezeigt?	Löschen Sie die Fehlermeldung.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Schritt 2 Überprüfen Sie die Qualität des Originaldokuments.  Ist die Qualität des Originaldokuments zufriedenstellend?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Erhöhen Sie die Einstellungen für die Scanauflösung, um eine hochwertigere Ausgabe zu erzielen.
Schritt 3  Reinigen Sie das Scannerglas und das ADZ-Glas mit einem sauberen, fusselfreien Tuch, das leicht mit Wasser befeuchtet ist.  Ist das Scannerglas sauber?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Siehe "Reinigen des Scannerglases" auf Seite 223.
Schritt 4  Überprüfen Sie, wie das Dokument oder Foto eingelegt ist.  Stellen Sie sicher, dass das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf dem Scannerglas liegt.  Ist das Dokument oder Foto korrekt eingelegt?	Wechseln Sie zu Schritt 5.	Legen Sie das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in die obere linke Ecke auf das Scannerglas.
Schritt 5  Senden Sie einen Druckauftrag und stellen Sie fest, ob Probleme mit der Druckqualität vorliegen.  • Passen Sie die Einstellungen für den Eco-Modus über das Menü "Allgemeine Einstellungen" an.  • Passen Sie die Einstellung "Deckung" über das Menü "Kopieren" an.  • Wenn der Ausdruck blass wird, tauschen Sie die Tonerkassette aus.  Ist die Druckqualität zufriedenstellend?	Wechseln Sie zu Schritt 6.	Siehe "Probleme mit der Druckqualität" auf Seite 281.
Schritt 6 Überprüfen Sie die Scaneinstellungen. Vergewissern Sie sich im Scanbildschirm, dass die Einstellungen "Inhaltstyp" und "Inhaltsquelle" für das gescannte Dokument korrekt sind.  Sind die Einstellungen "Inhaltstyp" und "Inhaltsquelle" für das gescannte Dokument korrekt?	Wechseln Sie zu Schritt 7.	Ändern Sie die Einstellungen "Inhaltstyp" und "Inhaltsquelle" in Anpassung an das gescannte Dokument.
Schritt 7 Erhöhen Sie die Einstellungen für die Scanauflösung, um eine hochwertigere Ausgabe zu erzielen. Wurde durch die höhere Auflösung eine hochwertigere Ausgabe erzielt?	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

# Scanauftrag war nicht erfolgreich

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Vergewissern Sie sich, dass das Ethernet- oder USB-Kabel ordnungsgemäß an den Computer und an den Drucker angeschlossen ist.  Sind die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Schließen Sie die Kabel korrekt an.
Schritt 2 Überprüfen Sie, ob der Dateiname bereits verwendet wird. Wird der Dateiname bereits verwendet?	Ändern Sie den Dateinamen.	Wechseln Sie zu Schritt 3.
Schritt 3 Überprüfen Sie, ob das zu scannende Dokument oder Foto in einer anderen Anwendung geöffnet ist oder von einem anderen Benutzer verwendet wird.  Wurde die zu scannende Datei durch eine andere Anwendung oder einen anderen Benutzer geöffnet?	Schließen Sie die Datei, die Sie scannen.	Wechseln Sie zu Schritt 4.
Schritt 4  Überprüfen Sie, ob das Kontrollkästchen Zeitstempel anfügen oder Vorhandene Datei überschreiben in den Einstellungen für die Zielkonfiguration aktiviert ist.  Ist das Kontrollkästchen Zeitstempel anfügen oder Vorhandene Datei überschreiben in den Einstellungen für die Zielkonfiguration aktiviert?	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zeitstempel anfügen oder Vorhandene Datei überschreiben in den Einstellungen für die Zielkonfiguration.

# Scannereinheit lässt sich nicht schließen

Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>Überprüfen Sie, ob sich störende Objekte in der Scannereinheit befinden.</li> <li>a Heben Sie die Scannereinheit an.</li> <li>b Entfernen Sie alle Gegenstände, die das Schließen der Scannereinheit verhindern.</li> </ul>	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
c Klappen Sie die Scannereinheit zu.  Ließ sich die Scannereinheit ordnungsgemäß schließen?		

# Das Scannen dauert zu lange oder der Computer stürzt ab

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  Überprüfen Sie, ob andere Anwendungen den Scanvorgang behindern.  Schließen Sie alle Anwendungen, die nicht verwendet werden.	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Dauert das Scannen immer noch zu lange, oder stürzt der Computer stürzt ab?		

Aktion	Ja	Nein
Schritt 2 Wählen Sie eine niedrigere Auflösung für den Scan aus.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Dauert das Scannen immer noch zu lange, oder stürzt der Computer stürzt ab?		

# Der Scanner reagiert nicht

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist.	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Schalten Sie den Drucker ein.
Ist der Drucker eingeschaltet?  Schritt 2  Überprüfen Sie, ob das Druckerkabel richtig an den Drucker und an den Computer, den Druckserver, die Option oder ein anderes Netzwerkgerät angeschlossen ist.  Ist das Druckerkabel richtig an den Drucker und an den Computer, den Druckserver, die Option oder ein anderes Netzwerkgerät angeschlossen?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Schließen Sie das Druckerkabel richtig an den Drucker und an den Computer, den Druckserver, die Option oder ein anderes Netzwerkgerät an.
Schritt 3 Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an den Drucker und eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose angeschlossen ist.  Ist das Netzkabel an den Drucker und eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose angeschlossen?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
Schritt 4  Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung durch einen Schutzschalter oder einen anderen Schalter unterbrochen ist.  Ist die Stromversorgung durch einen Schutzschalter oder einen anderen Schalter unterbrochen?	Schalten Sie den Netzschalter ein oder setzen Sie den Schutzschalter zurück.	Wechseln Sie zu Schritt 5.
Schritt 5 Überprüfen Sie, ob der Drucker an einen Überspannungsschutz, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder ein Verlängerungskabel angeschlossen ist.  Ist der Drucker an einen Überspannungsschutz, eine unterbrechungsfreie	Schließen Sie das Netzkabel des Druckers direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.	Wechseln Sie zu Schritt 6.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 6 Überprüfen Sie andere elektrische Geräte, die an diese Steckdose angeschlossen werden.  Funktionieren die anderen elektrischen Geräte?	Trennen Sie die anderen elektrischen Geräte, und schalten Sie den Drucker wieder ein. Wenn der Drucker nicht funktioniert, schließen Sie ein anderes elektrische Gerät wieder an, und fahren Sie mit Schritt 6 fort.	
Schritt 7 Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Funktionieren Drucker und Scanner?	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

# Beheben von Problemen mit Startbildschirm-Anwendungen

# Ein Anwendungsfehler ist aufgetreten

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1	Wechseln Sie zu Schritt	Wenden Sie sich an den
Suchen Sie im Systemprotokoll nach entsprechenden Angaben.	2.	<u>Kundendienst</u> .
<b>a</b> Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.		
Wenn Sie die IP-Adresse des Druckers nicht kennen, können Sie wie folgt vorgehen:		
<ul> <li>Sie finden die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers.</li> </ul>		
<ul> <li>Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseiten, und suchen Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".</li> </ul>		
<b>Hinweis:</b> Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.		
<b>b</b> Klicken Sie auf <b>Einstellungen &gt;Apps &gt;Apps-Management &gt;</b> Registerkarte <b>System &gt;Protokoll</b> .		
c Wählen Sie im Menü "Filter" einen Anwendungsstatus aus.		
<b>d</b> Wählen Sie im Menü "Anwendung" eine Anwendung aus, und klicken Sie anschließend auf <b>Übernehmen</b> .		
Wird im Protokoll eine Fehlermeldung angezeigt?		
Schritt 2	Das Problem wurde	Wenden Sie sich an den
Beheben Sie den Fehler.	behoben.	Kundendienst.
Funktioniert die Anwendung nun?		

# Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden

Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>Schritt 1</li> <li>a Schalten Sie den Drucker ein.</li> <li>b Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.</li> <li>c Drücken Sie die Eingabetaste.</li> </ul>	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Wird der Embedded Web Server geöffnet?		
Schritt 2  Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des Druckers stimmt.  a Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers an:  • Im Abschnitt TCP/IP des Menüs Netzwerk/Anschlüsse  • Indem Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite drucken und die Angaben im Abschnitt TCP/IP lesen  Hinweis: Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.  b Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse ein.  Hinweis: Je nach Netzwerkeinstellungen müssen Sie möglicherweise "https://" statt "http://" vor der IP-Adresse des Druckers	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 3.
eingeben, um auf den Embedded Web Server zuzugreifen.  c Drücken Sie die Eingabetaste.  Wird der Embedded Web Server geöffnet?	Das Problem wurde	Wachsaln Sia zu Schritt
<ul> <li>Schritt 3</li> <li>Überprüfen Sie, ob das Netzwerk funktioniert.</li> <li>a Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite.</li> <li>b Überprüfen Sie im ersten Abschnitt der Netzwerk-Konfigurationsseite, ob als Status Verbunden angegeben ist.</li> <li>Hinweis: Wenn der Status "Nicht verbunden" lautet, ist möglicherweise die Verbindung unterbrochen oder das Netzwerkkabel defekt. Wenden Sie sich zur Problemlösung an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter, und drucken Sie eine weitere Netzwerk-Konfigurationsseite.</li> <li>c Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.</li> <li>d Drücken Sie die Eingabetaste.</li> <li>Wird der Embedded Web Server geöffnet?</li> </ul>	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 4.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 4  Überprüfen Sie die Kabelverbindungen zum Drucker und zum Druckserver, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß angeschlossen sind.  a Schließen Sie die Kabel korrekt an. Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang des Druckers enthaltenem Installationshandbuch.  b Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.  c Drücken Sie die Eingabetaste.  Wird der Embedded Web Server geöffnet?	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 5.
Schritt 5  Deaktivieren Sie den Webproxyserver vorübergehend.  Proxyserver können Sie daran hindern, auf bestimmte Websites, z. B. für den Embedded Web Server, zuzugreifen.  Wird der Embedded Web Server geöffnet?	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den zuständigen Systemadministrator.

# Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, sollten Sie in der Lage sein, das aufgetretene Problem, die Meldung auf dem Druckerdisplay sowie die Schritte zu beschreiben, die Sie bereits zur Lösung des Problems unternommen haben.

Sie müssen das Modell und die Seriennummer Ihres Druckers kennen. Diese Informationen finden Sie auf dem Etikett, das an der Rückseite des Druckers angebracht ist. Die Seriennummer ist zudem auf der Seite mit den Menüeinstellungen aufgeführt.

Lexmark bietet verschiedene Möglichkeiten, Druckprobleme zu beheben. Besuchen Sie die Lexmark Website unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> und wählen Sie unter folgenden Optionen:

Tech Library	Durchsuchen Sie unsere Bibliothek nach Handbüchern, Supportmaterial, Treibern und anderen Downloads, mit denen sich allgemeine Probleme lösen lassen.
E-Mail	Sie können eine E-Mail mit einer Problembeschreibung an das Lexmark Team senden. Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich um das Problem kümmern und Ihnen Informationen zur Fehlerbehebung zusenden.
Live Chat	Sie können sich im Live Chat von einem Kundendienstmitarbeiter beraten lassen. Der Kundendienstmitarbeiter behebt das Druckerproblem mit Ihnen gemeinsam oder stellt im Rahmen der Remote-Unterstützung eine Verbindung mit Ihrem Computer über das Internet her, um Fehler zu beheben, Updates zu installieren und andere Aufgaben auszuführen, die zur erfolgreichen Verwendung Ihres Lexmark Produkts erforderlich sind.

Zusätzlich ist der telefonische Kundendienst verfügbar. In den USA oder Kanada erreichen Sie den Kundendienst unter der Telefonnummer 1-800-539-6275. Hinweise für andere Länder oder Regionen finden Sie auf <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

# **Rechtliche Hinweise**

#### **Produktinformationen**

Produktname:

Lexmark MX410de, Lexmark MX510de, Lexmark MX511de, Lexmark MX511dhe

Gerätetyp:

7015

Modelle:

470, 630, 670, 675, 679

### **Hinweis zur Ausgabe**

Oktober 2012

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen diese Bestimmungen mit dem dort geltenden Recht unvereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG OHNE MANGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DER GESETZLICHEN GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT EINES PRODUKTS ODER SEINER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten ist der Ausschluss von ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bei bestimmten Rechtsgeschäften nicht zulässig. Deshalb besitzt diese Aussage für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert; diese Änderungen werden in höheren Versionen aufgenommen. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Kein Verweis auf ein Produkt, Programm oder einen Dienst besagt oder impliziert, dass nur dieses Produkt, Programm oder dieser Dienst verwendet werden darf. Sämtliche Produkte, Programme oder Dienste mit denselben Funktionen, die nicht gegen vorhandenen Beschränkungen bezüglich geistigen Eigentums verstoßen, können stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

Den technischen Support von Lexmark finden Sie unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

Unter www.lexmark.com erhalten Sie Informationen zu Zubehör und Downloads.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

#### Marken

Lexmark, Lexmark mit der Raute und MarkVision sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc.

Mac und das Mac-Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.

PCL® ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. PCL ist die Bezeichnung der Hewlett-Packard Company für einen Satz von in den Druckerprodukten enthaltenen Druckerbefehlen (Sprache) und Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PCL-Sprache entwickelt und hergestellt. Der Drucker erkennt also PCL-Befehle, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

#### Hinweis zum GS-Zeichen

Modell	470, 630, 670, 675, 679
Gerätetyp	7015
Postanschrift	Lexmark Deutschland GmbH Postfach 1560 63115 Dietzenbach
Addresse	Lexmark Deutschland GmbH Max-Planck-Straße 12 63128 Dietzenbach
Telefon	0180 - 564 56 44 (Produktinformationen)
Telefon	01805- 00 01 15 (Technischer Kundendienst)
E-mail	internet@lexmark.de

# Geräuschemissionspegel

Die folgenden Messungen wurden gemäß ISO 7779 durchgeführt und gemäß ISO 9296 berichtet.

Hinweis: Einige Modi gelten u.U. nicht für Ihr Produkt.

Durchschnittlicher Schalldruckpegel innerhalb von 1 Meter in dBA		
Drucken	MX410: 53 dB(A), MX510: 54 dB(A), MX511: 54 dB(A)	
Scannen	45 dB(A)	
Kopieren	55 dB(A)	
Bereit N/V		

Änderung der Werte vorbehalten. Unter www.lexmark.com erhalten Sie die aktuellen Werte.

# Temperaturinformationen

Umgebungstemperatur	15,6 bis 32,2 °C
Transport- und Lagertemperatur	-40 bis 60 °C

# WEEE-Richtlinie (Waste from Electrical and Electronic Equipment = Elektronikschrott-Verordnung)



Das WEEE-Logo kennzeichnet bestimmte Recycling-Programme und Recycling-Vorgänge für elektronische Produkte in Ländern der Europäischen Union. Wir fördern das Recycling unserer Produkte.

Bei Fragen zu Recycling-Möglichkeiten finden Sie auf der Lexmark Website unter <u>www.lexmark.com</u> die Telefonnummer Ihres örtlichen Vertriebsbüros.

### **Entsorgung des Produkts**

Entsorgen Sie den Drucker und die Verbrauchsmaterialien nicht wie normalen Haushaltsmüll. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen zu Entsorgung und Recycling zu erhalten.

# Hinweis zur empfindlichen Reaktion auf statische Entladungen



Mit diesem Symbol sind Teile gekennzeichnet, die gegen statische Aufladungen empfindlich sind. Berühren Sie die Bereiche um diese Symbole erst, nachdem Sie den Metallrahmen des Druckers angefasst haben.

#### **ENERGY STAR**

Alle Lexmark Produkte mit dem ENERGY STAR-Symbol auf dem Produkt oder auf dem Startbildschirm sind zertifiziert und erfüllen in der von Lexmark gelieferten Konfiguration die ENERGY STAR-Anforderungen der Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency).



#### Laser-Hinweis

Der Drucker wurde in den USA zertifiziert und entspricht den DHHS-Vorschriften 21 CFR, Kapitel I, Unterkapitel J für Laserprodukte der Klasse I (1); andernorts ist er als Laserprodukt der Klasse I zertifiziert, das den IEC 60825-1-Anforderungen entspricht.

Laserprodukte der Klasse I werden nicht als gefährlich eingestuft. Der Drucker enthält im Inneren einen Laser der Klasse IIIb (3b), und zwar einen 7-Milliwatt-Gallium-Arsenid-Laser, der im Wellenlängenbereich von 655 bis 675 Nanometern arbeitet. Das Lasersystem und der Drucker sind so konstruiert, dass unter normalen Betriebsbedingungen, bei der Wartung durch den Benutzer oder bei den vorgeschriebenen Wartungsbedingungen Menschen keiner Laserstrahlung ausgesetzt sind, die die Werte für Klasse I überschreitet.

#### Laser-Hinweisaufkleber

Ihr Drucker weist u. U. einen Aufkleber mit Hinweisen für Laserprodukte auf (siehe nachfolgende Abbildung):

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危险 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。

### Stromverbrauch

#### Stromverbrauch des Produkts

In der folgenden Tabelle wird der Energieverbrauch des Produkts aufgezeigt.

Hinweis: Einige Modi gelten u.U. nicht für Ihr Produkt.

Modus	Beschreibung	Stromverbrauch (Watt)
Drucken	Das Produkt generiert eine gedruckte Ausgabe auf Basis von elektronischen Eingaben.	MX410: 560 W; MX510: 600 W; MX511: 600W
Kopieren	Das Produkt generiert eine gedruckte Ausgabe von gedruckten Originaldokumenten.	MX410: 580 W; MX510: 620 W; MX511: 620 W

Modus	Beschreibung	Stromverbrauch (Watt)
Scannen	Das Produkt scannt gedruckte Dokumente.	MX410: 30 W; MX510: 35 W; MX511: 35 W
Bereit	Das Produkt wartet auf einen Druckauftrag.	MX410: 13 W; MX510: 14 W; MX511: 14 W
Energiesparmodus	Das Produkt befindet sich in einem hohen Energiesparmodus.	MX410: 6 W; MX510: 7 W; MX511:7 W
Ruhezustand	Das Produkt befindet sich in einem niedrigen Energiesparmodus.	0,5 W
Aus	Das Produkt ist an eine Netzsteckdose angeschlossen, der Netzschalter ist jedoch ausgeschaltet.	0 W

Der in der vorhergehenden Tabelle aufgelistete Stromverbrauch stellt durchschnittliche Zeitmessungen dar. Die spontane Leistungsaufnahme kann wesentlich höher liegen als der Durchschnitt.

Änderung der Werte vorbehalten. Unter www.lexmark.com erhalten Sie die aktuellen Werte.

#### **Ruhemodus**

Dieses Produkt verfügt über einen Energiesparmodus, der als *Ruhemodus* bezeichnet wird. Im Ruhemodus wird Energie gespart, indem der Energieverbrauch bei längerer Inaktivität reduziert wird. Der Ruhemodus wird automatisch aktiviert, wenn das Produkt über einen festgelegten Zeitraum, der auch als *Zeitlimit für den Ruhemodus* bezeichnet wird, nicht verwendet wurde.

Werksseitig ist das Zeitlimit für den Ruhemodus des Produkts wie folgt festgelegt (in Minuten): 30

Über die Konfigurationsmenüs kann das Zeitlimit für den Ruhemodus auf einen Wert zwischen 1 Minute und 120 Minuten eingestellt werden. Wenn das Zeitlimit für den Ruhemodus auf einen niedrigen Wert eingestellt wird, verringert sich zwar der Energieverbrauch, während die Reaktionszeit des Produkts jedoch verlängert werden kann. Bei einem hohen Wert für das Zeitlimit ist die Reaktionszeit zwar kurz, gleichzeitig wird jedoch mehr Energie verbraucht.

#### Ruhemodus

Dieses Produkt verfügt über einen Betriebsmodus mit sehr niedrigem Stromverbrauch, der als Ruhemodus bezeichnet wird. Im Ruhemodus werden alle anderen Systeme und Geräte sicher ausgeschaltet.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Ruhemodus zu aktivieren:

- Einstellung "Zeit für Ruhezustand"
- Option "Energiemodus planen"
- Energiespar- und Ruhemodustaste

Die Werksvorgabe für "Zeit für Ruhezustand" für dieses Produkt in allen Ländern oder Regionen außer in EU-Ländern und der Schweiz.	deaktiviert
Der Werksvorgabe für dieses Produkt in Ländern oder Regionen der EU sowie in der Schweiz.	3 Tage

Die Zeit, die verstreichen muss, bis der Drucker nach der Ausgabe eines Auftrags in den Ruhemodus wechselt, kann von einer Stunde bis zu einem Monat betragen.

#### **Ausgeschaltet**

Wenn dieser Drucker auch im ausgeschalteten Zustand eine geringe Menge Strom verbraucht, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, um den Energieverbrauch vollständig zu unterbinden.

#### **Gesamter Stromverbrauch**

Manchmal ist es hilfreich, den gesamten Stromverbrauch des Produkts zu berechnen. Da die Stromverbrauchsangaben in Watt-Einheiten angegeben werden, wird zur Berechnung des Stromverbrauchs der Stromverbrauch mit der Zeit multipliziert, die das Produkt in jedem Modus verbringt. Der gesamte Stromverbrauch des Produkts ist die Summe des Stromverbrauchs der einzelnen Modi.

# Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Dieses Gerät erfüllt die Schutzbestimmungen gemäß den EG-Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG zur Angleichung und Harmonisierung der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der elektromagnetischen Kompatibilität und Sicherheit elektrischer Geräte, die für den Einsatz in bestimmten Spannungsbereichen ausgelegt sind, und zum Umweltdesign von energiebezogenen Geräten.

Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARN. Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wird vom bevollmächtigten Vertreter zur Verfügung gestellt.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Norm EN 55022 für Geräte der Klasse B und die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 60950.

### Technische Hinweise zu Telekommunikationsbasisgeräten

Dieser Abschnitt enthält technische Hinweise zu Produkten, die Telekommunikationsbasisgeräte wie Faxgeräte enthalten.

# Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung (Lexmark Teilenummer 80D1888) für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

# Hinweis für Benutzer in der Europäischen Union

Produkte mit dem CE-Zeichen erfüllen die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG und 2009/125/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit, der Sicherheit von elektrischen Komponenten, die für den Einsatz in bestimmten Spannungsbereichen ausgelegt sind, sowie zu Funkanlagen und Telekommunikationsendgeräten und der umweltgerechten Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte.

Die Einhaltung dieser Richtlinien wird mit dem CE-Zeichen angegeben.



Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. Eine Konformitätserklärung gemäß den Anforderungen der Richtlinien ist auf Anfrage beim bevollmächtigten Vertreter erhältlich.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Norm EN 55022 für Geräte der Klasse B und die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 60950.

Weitere Konformitätsinformationen finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Abschnitts.

#### Technische Hinweise zu WLAN-Produkten

Dieser Abschnitt enthält folgende technische Hinweise zu WLAN-Produkten.

### Hinweis zu modularen Komponenten

WLAN-Modelle enthalten unter Umständen die folgende(n) modulare(n) Komponente(n):

Lexmark Rechtliche Hinweise Typ/Modell LEX-M01-005; FCC ID:IYLLEXM01005; IC:2376A-M01005

### Radiofrequenzstrahlung

Die Ausgangsstromstrahlung dieses Geräts liegt deutlich unter den von der FCC und anderen Regulierungsbehörden festgelegten Grenzwerten für Radiofrequenzstrahlung. Zwischen der Antenne und den Bedienern des Geräts muss ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden, um die Anforderungen der FCC und anderer Regulierungsbehörden zur Radiofrequenzstrahlung zu erfüllen.

#### Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em carater secundario, isto e, nao tem direito a protecao contra interferencia prejudicial, mesmo de estacoes do mesmo tipo, e nao pode causar interferencia a sistemas operando em carater primario. (Res.ANATEL 282/2001).

# **Industry Canada (Canada)**

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

### **Industry Canada (Canada)**

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

### Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變 更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## Hinweis für Benutzer in der Europäischen Union

Dieses Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG und 2009/125/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit, Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen, Radio- und Telekommunikationsbasisgeräte und umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte).

Die Einhaltung dieser Richtlinien wird mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.



Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARN. Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wird vom bevollmächtigten Vertreter zur Verfügung gestellt.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Norm EN 55022 für Geräte der Klasse B und die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 60950.

Produkte mit der 2,4-GHz-WLAN-Option erfüllen die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG und 2009/125/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit, Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen, Radio- und Telekommunikationsbasisgeräte und umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte).

Die Einhaltung dieser Richtlinien wird mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.



Der Betrieb ist in allen EU- und EFTA-Ländern erlaubt, jedoch nur innerhalb von Gebäuden.

Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARN. Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wird vom bevollmächtigten Vertreter zur Verfügung gestellt.

Dieses Produkt kann in den in der folgenden Tabelle angegebenen Ländern verwendet werden.

AT	BE	BG	СН	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	ΗU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	МТ	NL	NEIN	PL	РТ
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.			
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.			
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.			
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΎΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪ́ΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.			
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.			
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.			
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.			
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.			

Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Index

### **Ziffern**

250-Blatt-Fach einsetzen 44 550-Blatt-Fach einsetzen 44

[Papiereinzug] ändern in [benutzerdefinierte Zeichenfolge], [Papierausrichtung] einlegen 250 [Papiereinzug] ändern in [Name der Benutzersorte], [Ausrichtung] einlegen 250 [Papiereinzug] ändern in [Papierformat], [Ausrichtung] einlegen 251 [Papiereinzug] ändern in [Papiersorte] [Papierformat], [Ausrichtung] einlegen 251 [Papiereinzug] auffüllen mit [benutzerdefinierte Zeichenfolge] [Papierausrichtung] 257 [Papiereinzug] auffüllen mit [Name der Benutzersorte] [Papierausrichtung] 257 [Papiereinzug] auffüllen mit [Papierformat] [Papierausrichtung] 257 [Papiereinzug] auffüllen mit [Papiersorte] [Papierformat] [Papierausrichtung] 258 [x]-Papierstau, Fach [x] öffnen. [24y.xx] 246 [x]-Papierstau, hintere Klappe öffnen. [20y.xx] 243 [x]-Papierstau, obere Abdeckung der automatischen Zufuhr öffnen. [28v.xx] 248 [x]-Papierstau, Papierstau in der manuellen Zufuhr beseitigen. [25y.xx] 247 [x]-Papierstau, Stau in Standardablage beseitigen. [20y.xx] 244 [x]-Papierstau, vordere Klappe öffnen. [20y.xx] 240

[x]-Papierstau, zum Beseitigen des Papierstaus im Duplex Fach 1 entfernen. [23y.xx] 245

### Α

Abbrechen Druckauftrag über den Computer 89 Abbrechen einer E-Mail 107 Abbrechen von Druckaufträgen über das Druckerbedienfeld 89 über einen Computer 89 Adapterstecker 121 Administratoreinstellungen Embedded Web Server 234 ADZ zum Kopieren verwenden 90 ADZ-Trennrolle bestellen 227 Aktive Netzwerkkarte (Menü) 156 Aktualisieren von Optionen im Druckertreiber 48 Allgemeine Einstellungen (Menü) 168 Als Kurzbefehl speichern E-Mail-Optionen 108 Kopieroptionen 101 Scanoptionen 142 Angehaltene Aufträge 86 unter Macintosh drucken 87 unter Windows drucken 87 Angehaltene Aufträge wiederherstellen? 263 Anhalten von Faxen 132 Anpassen der Anzeigehelligkeit 215 Anpassen der Helligkeit Druckerbedienfeld 215 Embedded Web Server 215 Anpassen der Kopierqualität 95 Anpassen des Energiesparmodus 214 Anrufbeantworter einrichten 113 Anschließen von Kabeln 47 Anschlusseinstellungen konfigurieren 55 Anwendungen

Grundlagen 20

Anzahl verbleibender Seiten schätzen 224 Anzeige, Fehlerbehebung Druckerdisplay ist leer 269 Anzeige des Druckerbedienfelds Helligkeit anpassen 215 Anzeigen Berichte 235 AppleTalk (Menü) 161 Arbeitsspeicher im Drucker installierte Speichertypen 218 Aufbewahren Papier 79 Verbrauchsmaterial 227 Auflösung E-Mail-Optionen 108 Faxoptionen 134 Scanoptionen 142 Auflösung, Fax ändern 130 Auftragsabrechnung (Menü) 203 Ausblenden von Symbolen auf dem Startbildschirm 20 Ausgabedateityp ändern 107 Außenseite des Druckers reinigen 222 Austauschen Belichtungseinheit 229 Tonerkassette 228 Auswahl eines Druckerstandorts 10 Auswählen des Papiers 77 Ausweiskopie einrichten 22

#### В

Bald wenig Toner [88.xy] 250
Bedienfeld, Drucker
Energiesparmodus-Taste
leuchtet 14
Kontrollleuchte 14
Bei Auftragsneustart alle Originale
neu einlegen. 261
Bei Auftragsneustart gestaute
Vorlagen neu einlegen. 262
Beidseitiges Drucken 94
Beidseitiges Kopieren (Duplex) 94

Belichtungseinheit Briefumschläge Auftrag wird auf falschem Papier austauschen 229 einlegen, manuelle Zuführung 65 gedruckt 276 bestellen 226 Verwendungstipps 74 Auftrag wird aus falschem Fach Belichtungseinheit austauschen, Broschüre erstellen gedruckt 276 noch etwa 0 Seiten [84.xy] 262 Kopieroptionen 102 Druckauftrag dauert länger als Belichtungseinheit bald wenig erwartet 279 Kapazität [84.xy] 254 Druckaufträge werden nicht D Belichtungseinheit sehr wenig gedruckt 278 Dateiname Fachverbindung funktioniert Kapazität, noch etwa [x] Seiten Scanoptionen 142 [84.xy] 254 nicht 280 Datum und Uhrzeit, Fax Belichtungseinheit wenig Kapazität falsche Ränder auf dem festlegen 126 [84.xy] 253 Ausdruck 286 Datum und Uhrzeit einstellen falsche Zeichen werden Benutzerauftrag (Menü) 166 E-Mail-Optionen 109 gedruckt 276 Deckblatt einrichten Fehler beim Lesen vom Flash-Faxoptionen 134 Kopieroptionen 101 Kopieroptionen 102 Laufwerk 275 Deckung Scanoptionen 144 gestaute Seiten werden nicht neu E-Mail-Optionen 108 Benutzerdefinierte Namen gedruckt 272 Faxoptionen 134 (Menü) 153 Große Druckaufträge werden Kopieroptionen 100 Benutzerdefinierter Name nicht sortiert 277 Scanoptionen 142 konfigurieren 72 häufige Papierstaus 273 Defekte Belichtungseinheit Benutzerdefinierter Name für mehrsprachige PDF-Dateien austauschen [31.xy] 262 **Papiersorten** werden nicht gedruckt 277 Die Abdeckung der automatischen zuweisen 72 Papier wellt sich 287 Scannerzuführung ist geöffnet. 263 Benutzerdefinierte Scan-Formate unerwartete Seitenumbrüche 281 Dienstprogramme (Menü) 205 (Menü) 154 Drucken einer Liste mit Digitaler Telefondienst Benutzersorte [x] Schriftartbeispielen 88 Faxeinrichtung 119 benutzerdefinierten Namen Drucken einer Seite mit Dokumentationen erstellen 71 Menüeinstellungen 58 finden 9 Papiersorte ändern 72 Drucken einer Verzeichnisliste 88 Dokumente, drucken Benutzersorten (Menü) 153 Drucken von Dokumenten 83 unter Macintosh 83 Berichte Drucken von einem Flashunter Windows 83 anzeigen 235 Laufwerk 84 Druckauftrag Drucken von Formularen 83 Berichte (Menü) 155 über Computer abbrechen 89 Beschädigter Flash-Speicher Drucken von vertraulichen und Druckaufträge des Typs gefunden [51] 252 anderen angehaltenen "Reservierter Druck" Bestätigen von Druckaufträgen 86 Druckaufträgen unter Macintosh drucken 87 unter Macintosh drucken 87 unter Windows 87 unter Windows drucken 87 unter Windows drucken 87 von einem Macintosh-Drucken Bestellen Computer 87 Formulare 83 Belichtungseinheit 226 Drucker Liste mit Schriftartbeispielen 88 Wartungskit 226 Grundmodell 11 Netzwerk-Konfigurationsseite 59 Bestellen von Verbrauchsmaterial Mindestabstand 10 Seite mit Menüeinstellungen 58 Tonerkassetten 225 Standort auswählen 10 über das Druckerbedienfeld Betreff und Nachricht Transport 233 abbrechen 89 zur E-Mail hinzufügen 106 umsetzen 10, 232 über Flash-Laufwerk 84 Bild (Menü) 210 vollständig konfiguriert 11 unter Macintosh 83 Blockieren von Spam-Faxen 131 Druckerbedienfeld unter Windows 83 Briefbogen Energiesparmodus-Taste Verzeichnisliste 88 einlegen, manuelle Zuführung 65 leuchtet 14 Drucken, Fehlerbehebung kopieren auf 92 Kontrollleuchte 14 angehaltene Druckaufträge Verwendungstipps 74 mit 14

werden nicht gedruckt 274

Werksvorgaben [x]-Papierstau, Fach [x] öffnen. wiederherstellen 236 [24y.xx] 246 Druckerbedienfeld, virtuelles [x]-Papierstau, hintere Klappe Display öffnen. [20y.xx] 243 über Embedded Web Server 234 [x]-Papierstau, obere Abdeckung Drucker druckt leere Seiten 292 der automatischen Zufuhr Druckerferne Bedienerkonsole öffnen. [28y.xx] 248 einrichten 25 [x]-Papierstau, Papierstau in der Druckerfestplatte manuellen Zufuhr beseitigen. einsetzen 40 [25y.xx] 247 entfernen 42 [x]-Papierstau, Stau in entsorgen 218 Standardablage beseitigen. löschen 219 [20y.xx] 244 verschlüsseln 220 [x]-Papierstau, vordere Klappe Druckerfestplattenspeicher öffnen. [20y.xx] 240 löschen 219 Angehaltene Aufträge Druckerfestplatte wiederherstellen? 263 verschlüsseln 220 Bald wenig Toner [88.xy] 250 Druckerinformationen Bei Auftragsneustart alle Originale finden 9 neu einlegen. 261 Drucker-IP-Adresse Bei Auftragsneustart gestaute ermitteln 19 Vorlagen neu einlegen. 262 [31.xv] 260 Druckerkonfigurationen 11 Belichtungseinheit austauschen, Druckermeldungen noch etwa 0 Seiten [84.xy] 262 [Papiereinzug] ändern in Belichtungseinheit bald wenig [benutzerdefinierte Kapazität [84.xy] 254 Zeichenfolge], Belichtungseinheit sehr wenig [Papierausrichtung] Kapazität, noch etwa [x] Seiten einlegen 250 [84.xy] 254 [Papiereinzug] ändern in [Name Belichtungseinheit wenig der Benutzersorte], Kapazität [84.xy] 253 [Ausrichtung] einlegen 250 Beschädigter Flash-Speicher [Papiereinzug] ändern in gefunden [51] 252 [Papierformat], [Ausrichtung] Defekte Belichtungseinheit einlegen 251 austauschen [31.xy] 262 [Papiereinzug] ändern in Die Abdeckung der automatischen [Papiersorte] [Papierformat], Scannerzuführung ist [Ausrichtung] einlegen 251 geöffnet. 263 [Papiereinzug] auffüllen mit Drucker musste neu gestartet [39] 252 [benutzerdefinierte werden. Letzter Auftrag ist u. U. Zeichenfolge] unvollständig. 260 [Papierausrichtung] 257 Druckkassette austauschen, [Papiereinzug] auffüllen mit falsche Druckerregion [Name der Benutzersorte] [42.xy] 261 [Papierausrichtung] 257 Druckkassette austauschen, noch [Papiereinzug] auffüllen mit etwa 0 Seiten [88.xy] 261 [Papierformat] Einige angehaltene Aufträge [Papierausrichtung] 257 wurden nicht [Papiereinzug] auffüllen mit wiederhergestellt 265 [Papierausrichtung] 256 [Papiersorte] [Papierformat] Falsches Papierformat, Manuelle Zuführung auffüllen mit [Papierausrichtung] 258 [Papiereinzug] offen [34] 254 [Papierformat]

Fax-Partition nicht verfügbar, Systemadministrator kontaktieren. 253 Fax-Server-Option "'An'-Format" nicht eingerichtet. Systemadministrator kontaktieren. 253 Faxspeicher voll 253 Faxstationsname nicht konfiguriert. Systemadministrator kontaktieren. 253 Faxstationsnummer nicht konfiguriert. Systemadministrator kontaktieren, 253 Fehlende oder nicht reagierende Belichtungseinheit wieder einsetzen [31.xy] 261 Fehlende oder nicht reagierende Druckkassette wieder einsetzen Fehler beim Lesen des USB-Hubs. Entfernen Sie den Hub. 252 Fehler beim Lesen des USB-Laufwerks. USB entfernen. 252 Fehler serielle Option [x] [54] 264 Festplatte muss für die Verwendung in diesem Gerät formatiert werden 252 Flachbettabdeckung schließen und bei Auftragsneustart Originale neu einlegen [2yy.xx] 251 Keine analoge Telefonleitung an Modem angeschlossen, Fax deaktiviert. 259 Komplexe Seite, einige Daten wurden u. U. nicht gedruckt Konfigurationsänderung, einige angehaltene Jobs wurden nicht wiederhergestellt [57] 251 Manuelle Zuführung auffüllen mit [benutzerdefinierte Zeichenfolge] [Papierausrichtung] 255 Manuelle Zuführung auffüllen mit [Name der Benutzersorte]

[Papierausrichtung] 256

Manuelle Zuführung auffüllen mit [Papiersorte] [Papierformat] [Papierausrichtung] 256 Netzwerk [x] Softwarefehler [54] 259 Nicht genügend Speicher zum Sortieren des Auftrags [37] 255 Nicht genug freier Platz in Flash-Speicher für Ressourcen [52] 260 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Aufträge werden nicht wiederhergestellt [37] 255 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Druckaufträge wurden gelöscht [37] 254 Nicht genug Speicher für die Funktion "Ressourcen speichern" [35] 255 Nicht genug Speicher für Flash-Speicher-Defragmentierung [37] 254 Nicht unterstützte Belichtungseinheit austauschen [32.xy] 263 Nicht unterstützte Druckkassette austauschen [32.xy] 263 Nicht unterstützter USB-Hub, bitte entfernen 252 Papier aus Standardablage entfernen 261 Scanner deaktiviert. Wenden Sie sich bei Problemen an den Systemadministrator. [840.02] 264 Scanner deaktiviert durch Admin [840.01] 264 Sehr wenig Toner, noch etwa [x] Seiten [88.xy] 250 Siehe Benutzerhandbuch [33.xy] für nicht von Lexmark stammende [Verbrauchsmaterialtypen] 259 SMTP-Server nicht eingerichtet. Systemadministrator kontaktieren. 264, 266 Speicher voll, Faxdruck nicht möglich 259 Speicher voll, Faxversand nicht möglich 259 Speicher voll [38] 258

Standard-Netzwerk-Softwarefehler [54] 265 Standard-USB-Anschluss deaktiviert [56] 265 Stau im Scanner: alle Vorlagen aus Scanner entfernen [2yy.xx] 264 Stau im Scanner: gestaute Vorlagen aus Scanner entfernen [2yy.xx] 264 Unformatierter Flash-Speicher gefunden [53] 266 Verbrauchsmaterialien erforderlich 265 Vordere Klappe schl. 251 Wartungskit austauschen, noch etwa 0 Seiten [80.xy] 263 Wartungskit bald wenig Kapazität [80.xy] 258 Wartungskit sehr wenig Kapazität, noch etwa [x] Seiten [80.xy] 258 Wartungskit wenig Kapazität [80.xy] 258 Wenig Toner [88.xy] 250 Zu viele Fächer eingesetzt [58] 266 Zu viele Flash-Optionen installiert [58] 265 Drucker musste neu gestartet werden. Letzter Auftrag ist u. U. unvollständig. 260 Druckeroptionen, Fehlerbehebung Internal Solutions Port 270 interne Option wird nicht gefunden 269 Probleme mit Fächern 271 USB-/Parallel-Schnittstellenkarte 272 Druckerprobleme, lösen grundlegender 267 Druckersicherheit Informationen zur 221 Druckersoftware, installieren (Windows) 48 Druckkassette austauschen, falsche Druckerregion [42.xy] 261 Druckkassette austauschen, noch etwa 0 Seiten [88.xy] 261 Druckqualität Scannerglas reinigen 223 Druckqualität, Fehlerbehebung

abgeschnittene Seiten oder

Bilder 282

Ausdruck ist zu dunkel 289 Ausdruck ist zu schwach 291 Drucker druckt vollständig schwarze Seiten 293 Foliendruckqualität ist schlecht 300 grauer Hintergrund auf dem Ausdruck 284 horizontale Lücken auf dem Ausdruck 285 horizontale Streifen auf dem Ausdruck 296 leere Seiten 292 Schattenbilder auf dem Ausdruck 295 Tonerabrieb 299 Tonerflecken auf dem Ausdruck 300 Tonernebel oder Hintergrundschatten 299 ungleichmäßiger Deckungsgrad 300 Unregelmäßigkeiten im Druck 288 vertikale Streifen 297 verzerrte Bilder auf dem Ausdruck 283 verzerrter Ausdruck 295 weiße Streifen 300 Wiederholungsfehler auf dem Ausdruck 294 Zeichen weisen gezackte Kanten auf 281 DSL (Digital Subscriber Line) Faxeinrichtung 117 DSL-Filter 117

### Ε

Eco-Modus (Einstellung) 213
Einblenden von Symbolen auf dem
Startbildschirm 20
Einfügen von Kopf- oder
Fußzeilen 97
Einfügen von Trennseiten zwischen
Kopien 96
Einige angehaltene Aufträge
wurden nicht
wiederhergestellt 265
Einlegen von Druckmedien in das
Standardfach 60
Einlegen von Medien
Fächer 60
Universalzuführung 65

Einlegen von Medien in das Scanverzerrung korrigieren 110 Energiesparmodus optionale Fach 60 E-Mail-Funktion anpassen 214 Einrichten einrichten 103 Energiesparmodus-Taste Papierformat 60 E-Mail-Kurzbefehle, erstellen Druckerbedienfeld 14 über Embedded Web Server 103 Entfernen der Druckerfestplatte 42 Papiersorte 60 TCP/IP-Adresse 158 E-Mail-Optionen Entsorgen einer Einrichten, Fax Als Kurzbefehl speichern 108 Druckerfestplatte 218 Digitaler Telefondienst 119 Auflösung 108 Ersatzformat (Menü) 149 Benutzerauftrag 109 DSL-Verbindung 117 Ersteinrichtung des Faxgeräts 112 über Embedded Web Server 112 länder- oder regionsspezifisch 121 Betreff 108 Standardtelefonleitung, Deckung 108 Erstellen eines benutzerdefinierten Verbindung 113 Empfänger 108 **Namens** VoIP-Verbindung 118 Erweiterte Bildfunktionen 110 Papiersorte 71 Erstellen eines Fax-Kurzbefehls Einrichten der Fax- und E-Mail-Meldung 108 Funktionen 309 Originalformat 108 über Embedded Web Server 129 Einrichten des Druckers Erstellen eines FTP-Kurzbefehls Papierformat 109 in einem Ethernet-Netzwerk (nur Rand löschen 110 über Embedded Web Server 137 Macintosh) 50 Senden als 108 Erstellen von Kopien auf Papier aus in einem Ethernet-Netzwerk (nur Übertragungsprotokoll 110 einem ausgewählten Fach 93 Windows) 50 E-Mail senden Erweiterte Bildfunktionen Einrichten des seriellen Drucks 57 mithilfe einer E-Mail-Optionen 110 Einrichten von E-Mail-Kurzbefehlnummer 105 Faxoptionen 135 Benachrichtigungen 234 über das Adressbuch 106 Kopieroptionen 102 Einsetzen der Druckerfestplatte 40 **Embedded Web Server** Scanoptionen 144 Einsetzen des 250-Blatt-Fachs 44 Administratoreinstellungen 234 Erweiterte Duplexeinstellungen Einsetzen des 550-Blatt-Fachs 44 an einen Computer scannen 139 Kopieroptionen 101 Einsparen von Einrichten von E-Mail-Ethernet-Anschluss 47 Verbrauchsmaterial 212 Benachrichtigungen 234 Ethernet-Einrichtung Einstellen des Namens für vorbereiten 50 Einstellungen für den abgehende Faxe 125 vertraulichen Druck ändern 88 Ethernet-Netzwerk Einstellungen (Menü) 199 E-Mail-Kurzbefehle erstellen 103 Einrichtung des Ethernet-Drucks F-Mail Ersteinrichtung des Faxgeräts 112 vorbereiten 50 abbrechen 107 Fax-Kurzbefehl erstellen 129 Macintosh 50 Ausgabedateityp ändern 107 FTP-Kurzbefehl erstellen 137 Windows 50 Betreffzeile hinzufügen 106 Netzwerkeinstellungen 234 Ethernet-Netzwerkeinrichtung E-Mail-Funktion einrichten 103 Problem beim Aufrufen 316 unter Macintosh 50 Kurzbefehle über das Teilestatus überprüfen 224 unter Windows 50 Verbrauchsmaterialstatus Druckerbedienfeld erstellen 104 Etiketten, Papier Kurzbefehle über den Embedded überprüfen 224 Verwendungstipps 75 Web Server erstellen 103 Exportieren einer Konfiguration zugreifen auf 19 mithilfe einer Embedded Web Server, über Embedded Web Server 25 Kurzbefehlnummer 105 Administratorhandbuch Nachricht hinzufügen 106 finden 221, 234 F über das Adressbuch 106 Empfänger Fächer über das Druckerbedienfeld 105 E-Mail-Optionen 108 Medien einlegen 60 E-Mail-Benachrichtigungen Energiesparende Einstellungen trennen 70,72 einrichten 234 Anzeigehelligkeit anpassen 215 verbinden 70,72 niedriger Eco-Mode 213 Falsches Papierformat, Verbrauchsmaterialstatus 234 Einsparen von [Papiereinzug] offen [34] 254 Papierstau 234 Verbrauchsmaterial 212 Fax E-Mail-Bildschirm Energiesparmodus 214 senden 127

Ruhemodus 215, 213

Optionen 108, 110

Senden zu einer bestimmten Verzögertes Senden 135 USB-/Parallel-Uhrzeit 129 Fax-Partition nicht verfügbar, Schnittstellenkarte 272 über das Druckerbedienfeld Systemadministrator Fehlerbehebung, Druckqualität senden 127 kontaktieren. 253 abgeschnittene Seiten oder Fax-Anschlüsse 47 Bilder 282 Faxprotokoll **Faxeinrichtung** anzeigen 131 Ausdruck ist zu dunkel 289 Digitaler Telefondienst 119 Faxprotokoll anzeigen 131 Ausdruck ist zu schwach 291 Fax-Server-Option "'An'-Format" DSL-Verbindung 117 Drucker druckt vollständig schwarze Seiten 293 länder- oder regionsspezifisch 121 nicht eingerichtet. Standardtelefonleitung, Systemadministrator Foliendruckqualität ist Verbindung 113 kontaktieren. 253 schlecht 300 VoIP 118 grauer Hintergrund auf dem Faxspeicher voll 253 Faxen Faxstationsname nicht konfiguriert. Ausdruck 284 Auflösung ändern 130 Systemadministrator horizontale Lücken auf dem Datum und Uhrzeit einstellen 126 kontaktieren. 253 Ausdruck 285 horizontale Streifen auf dem Drucker für die automatische Faxstationsnummer nicht Umstellung auf Sommerzeit konfiguriert. Systemadministrator Ausdruck 296 einstellen 126 kontaktieren. 253 leere Seiten 292 Fax- und E-Mail-Funktionen Schattenbilder auf dem Faxauftrag abbrechen 132 Faxe anhalten 132 einrichten 309 Ausdruck 295 Faxe aufhellen oder Fax- und E-Mail-Funktionen sind Tonerabrieb 299 abdunkeln 131 nicht eingerichtet 309 Tonerflecken auf dem Faxeinrichtung 112 **Faxversand** Ausdruck 300 Tonernebel oder Faxe weiterleiten 133 mit Kurzbefehlen 128 Hintergrundschatten 299 Faxnummer festlegen 125 über das Adressbuch 128 Faxprotokoll anzeigen 131 Faxversand, Fehlerbehebung ungleichmäßiger Fax zu einer bestimmten Uhrzeit empfangenes Fax weist schlechte Deckungsgrad 300 senden 129 Druckqualität auf 310 Unregelmäßigkeiten im Druck 288 Kurzbefehle über das vertikale Streifen 297 Faxe empfangen funktioniert, aber Druckerbedienfeld erstellen 130 verzerrte Bilder auf dem versenden ist nicht möglich 308 Kurzbefehle über den Embedded Faxe versenden und empfangen Ausdruck 283 Web Server erstellen 129 nicht möglich 305 verzerrter Ausdruck 295 Namen für abgehende Faxe Rufnummer wird nicht weiße Streifen auf einer Seite 300 einstellen 125 angezeigt 305 Wiederholungsfehler auf dem Spam-Faxe blockieren 131 Versenden von Faxen möglich, Ausdruck 294 unterschiedliche Rufsignale 125 Empfangen jedoch nicht 308 Zeichen weisen gezackte Kanten Fax-Modus (Analoge Fax-FCC-Hinweise 324 auf 281 Fehlende oder nicht reagierende Konfiguration), Menü 179 Fehlerbehebung, Faxversand Faxnamen festlegen 125 Belichtungseinheit wieder einsetzen empfangenes Fax weist schlechte Faxnummer festlegen 125 [31.xy] 261 Druckqualität auf 310 **Faxoptionen** Fehlende oder nicht reagierende Faxe empfangen funktioniert, aber Druckkassette wieder einsetzen Auflösung 134 versenden ist nicht möglich 308 Benutzerauftrag 134 [31.xy] 260 Faxe versenden und empfangen Deckung 134 Fehlerbehebung, Anzeige nicht möglich 305 Erweiterte Bildfunktionen 135 Druckerdisplay ist leer 269 Rufnummer wird nicht Inhaltsquelle 133 Fehlerbehebung, Drucken angezeigt 305 Inhaltstyp 133 verlangsamte Druckleistung 277 Versenden von Faxen möglich, Papierformat 134 Fehlerbehebung, Druckeroptionen Empfangen jedoch nicht 308 Rand löschen 135 Internal Solutions Port 270 Fehlerbehebung, Kopieren Scanverzerrung korrigieren 135 interne Option wird nicht Kopierer antwortet nicht 302 Scanvorschau 134 gefunden 269 Scannereinheit lässt sich nicht

Probleme mit Fächern 271

schließen 304, 313

Übertragungsprotokoll 135

schlechte Kopierqualität 303 Fehler beim Lesen des USB-FTP-Optionen Laufwerks. USB entfernen. 252 FTP-Adresse 142 schlechte Qualität des gescannten Bildes 312 Fehlerbhebung Fußzeile unvollständig kopierte Dokumente Anwendungsfehler 315 einfügen 97 oder Fotos 302 Fax- und E-Mail-Funktionen sind Fehlerbehebung, Papierzuführung nicht eingerichtet 309 G Meldung wird nach dem grundlegende Druckerprobleme Geräuschemissionspegel 319 Beseitigen des Papierstaus beheben 267 Geräuschpegel reduzieren 213 Kontakt mit dem Kundendienst weiterhin angezeigt 273 Grundlagen zum Startbildschirm 15 Fehlerbehebung, Scannen aufnehmen 317 Scanauftrag war nicht nicht reagierenden Drucker Н erfolgreich 313 überprüfen 267 Herstellen einer Verbindung mit Scannen mit dem Computer ist Öffnen von Embedded Web Server einem WLAN nicht möglich 316 nicht möglich 311 mit dem WLAN-Scannereinheit lässt sich nicht Scanner reagiert nicht 314 Installationsassistenten 53 schließen 304, 313 Fehler serielle Option [x] [54] 264 mit der Konfiguration auf Scanvorgang dauert zu lange oder Festlegen der Faxnummer 125 Tastendruck 54 der Computer reagiert nicht Festlegen des Papierformats mit der PIN (persönliche "Universal" 60 mehr 313 Identifikationsnummer) 54 Festplatte muss für die unvollständig gescannte über Embedded Web Server 54 Dokumente oder Fotos 311 Verwendung in diesem Gerät Hilfe (Menü) 211 Fehlerbehebung beim Drucken formatiert werden 252 Hinweise 319, 320, 321, 322, 323, angehaltene Druckaufträge Firmware-Karte 27 324, 325, 326 werden nicht gedruckt 274 Flachbettabdeckung schließen und Hinweise zu Auftrag wird auf falschem Papier bei Auftragsneustart Originale neu Emissionen 319, 323, 324, 325 einlegen [2yy.xx] 251 gedruckt 276 Hinweis zu flüchtigem Speicher 218 Auftrag wird aus falschem Fach Flash-Laufwerk Home (Schaltfläche) gedruckt 276 drucken unter 84 Druckerbedienfeld 14 Druckauftrag dauert länger als Flash-Laufwerk (Menü) 195 Horizontale Streifen auf dem erwartet 279 Flash-Laufwerke Ausdruck 296 Druckaufträge werden nicht Unterstützte Dateitypen 85 HTML (Menü) 209 gedruckt 278 Flüchtiger Speicher 218 Fachverbindung funktioniert Hinweis 218 nicht 280 löschen 218 falsche Ränder auf dem Folien Importieren einer Konfiguration Ausdruck 286 einlegen, manuelle Zuführung 65 über Embedded Web Server 25 falsche Zeichen werden kopieren auf 91 Inhalt gedruckt 276 Tipps 74 E-Mail-Einstellungen 109 Fehler beim Lesen vom Flash-Formulare und Favoriten Inhaltsquelle Laufwerk 275 einrichten 21 E-Mail-Einstellungen 109 gestaute Seiten werden nicht neu **Fotos** Faxoptionen 133 gedruckt 272 kopieren 91 Inhaltstyp Große Druckaufträge werden FTP-Adresse E-Mail-Einstellungen 109 nicht sortiert 277 FTP-Optionen 142 Faxoptionen 133 häufige Papierstaus 273 Kurzbefehle über das Installieren der Druckersoftware mehrsprachige PDF-Dateien Druckerbedienfeld erstellen 138 Hinzufügen von Optionen 48 Installieren der Druckersoftware werden nicht gedruckt 277 FTP-Adresse, scannen an Papier wellt sich 287 mithilfe einer (Windows) 48 unerwartete Seitenumbrüche 281 Kurzbefehlnummer 138 Installieren des Druckers im Fehler beim Lesen des USB-Hubs. über das Druckerbedienfeld 138 Netzwerk Entfernen Sie den Hub. 252 FTP-Einstellungen (Menü) 191 Ethernet-Netzwerk 50

Installieren einer optionalen Kopf-/Fußzeile Kopieroptionen Als Kurzbefehl speichern 101 Karte 31 Kopieroptionen 102 Installieren eines Internal Solutions Kopfzeile Benutzerauftrag 102 Port 33 einfügen 97 Broschüre erstellen 102 Installieren von Optionen Deckblatt einrichten 101 Kopien Reihenfolge der Installation 43 Kopieroptionen 100 Deckung 100 Internal Solutions Port Kopien vergrößern 94 Erweiterte Bildfunktionen 102 Anschlusseinstellungen ändern 55 Kopierauftrag abbrechen 99 Frweiterte Fehlerbhebung 270 über das Scannerglas 98 Duplexeinstellungen 101 installieren 33 über die ADZ 98 Kopf-/Fußzeile 102 Interne Optionen 27 Kopierbildschirm Kopien 100 IP-Adresse, Drucker Inhaltsquelle 100 Papier sparen 102 ermitteln 19 Inhaltstyp 100 Scanverzerrung korrigieren 102 **IP-Adresse des Computers** Optionen 99, 100, 101 Schablone 101 ermitteln 18 Kopieren Seiten (Duplex) 100 IPv6 (Menü) 159 auf beiden Seiten des Papiers sortieren 100 (Duplexdruck) 94 Trennblätter 101 K auf Briefbögen 92 Kopierqualität auf Folien 91 anpassen 95 Kabel auf verschiedene Formate 92 Kundendienst Ethernet 47 Fach auswählen 93 Kontakt aufnehmen 317 **USB 47** Fotos 91 Kurzbefehle erstellen Karten Kopf- oder Fußzeile einfügen 97 E-Mail 103 einlegen, manuelle Zuführung 65 E-Mail-Bildschirm 104 Kopien sortieren 96 Tipps 76 Kopierauftrag abbrechen 98, 99 Faxadresse 129, 130 Keine analoge Telefonleitung an mehrere Seiten auf ein Blatt 97 FTP-Adresse 138 Modem angeschlossen, Fax FTP-Ziel 137 Qualität anpassen 95 deaktiviert. 259 Schablonenmitteilung Komplexe Seite, einige Daten hinzufügen 98 L wurden u. U. nicht gedruckt Schnellkopie 90 Leitungsfilter 117 [39] 252 Trennseiten zwischen Kopien Konfiguration auf Tastendruck Liste mit Schriftartbeispielen einfügen 96 verwenden 54 drucken 88 über das Scannerglas 91 Konfigurationsänderung, einige Löschen der Druckerfestplatte 219 über die ADZ 90 angehaltene Jobs wurden nicht Löschen der Festplatte 219 vergrößern 94 wiederhergestellt [57] 251 Löschen der Festplatte (Menü) 165 verkleinern 94 Konfigurationsinformationen Löschen des verschiedene Papierformate 93 WLAN 52 Festplattenspeichers 219 Kopieren, Fehlerbehebung Konfiguration Universal Löschen des flüchtigen Kopierer antwortet nicht 302 (Menü) 154 Speichers 218 Scannereinheit lässt sich nicht Konfigurieren Löschen des nicht flüchtigen schließen 304, 313 Materialbenachrichtigungen, Speichers 219 schlechte Kopierqualität 303 Belichtungseinheit 235 Lückenbildung 300 schlechte Qualität des gescannten Materialbenachrichtigungen, Bildes 312 Tonerkassette 235 M unvollständig kopierte Dokumente Materialbenachrichtigungen, Manuelle Zuführung auffüllen mit oder Fotos 302 Wartungskit 235 [benutzerdefinierte Zeichenfolge] Kopieren auf Briefbögen 92 Konfigurieren von [Papierausrichtung] 255 Kopieren auf Folien 91 Anschlusseinstellungen 55 Manuelle Zuführung auffüllen mit

Kopieren mehrerer Seiten auf ein

Kopieren verschiedener

Papierformate 93

Blatt 97

[Name der Benutzersorte]

[Papierausrichtung] 256

Kontaktaufnahme mit dem

Druckerbedienfeld 14

Kundendienst 317

Kontrollleuchte

Manuelle Zuführung auffüllen mit Papierstruktur 149 Nicht unterstützte [Papierformat] PCL-Emulation 207 Belichtungseinheit austauschen [Papierausrichtung] 256 **PDF 206** [32.xy] 263 Manuelle Zuführung auffüllen mit PostScript 206 Nicht unterstützte Druckkassette [Papiersorte] [Papierformat] Qualität 202 austauschen [32.xy] 263 [Papierausrichtung] 256 Sicherheitsüberwachungsprotokoll Nicht unterstützter USB-Hub, bitte Materialbenachrichtigungen 235 entfernen 252 konfigurieren 235 SMTP-Setup (Menü) 163 Nutzen unterschiedlicher Rufsignale Mehrfachversand Standardeinzug 146 auf dem Drucker 125 einrichten 23 Standard-Netzwerk 156 Profil hinzufügen 23 Standard-USB 161 0 Mein Kurzbefehl **TCP/IP 158** Optionale Karte Info 23 Universal-Zufuhr einsetzen 31 Meldung konfigurieren 149 Optionales Fach E-Mail-Optionen 108 Verschiedenes 164 Medien einlegen 60 Menü "E-Mail-Einstellungen" 187 Vertraulicher Druck 165 Optionen Menü "Kopiereinstellungen" 175 **WLAN 160** 250-Blatt-Fach einsetzen 44 Menüliste 145 XPS 206 550-Blatt-Fach einsetzen 44 Menüs Druckerfestplatte, einsetzen 40 Aktive Netzwerkkarte 156 N Druckerfestplatte, entfernen 42 Allgemeine Einstellungen 168 Netzwerk [x] (Menü) 156 Firmware-Karten 27 AppleTalk 161 im Druckertreiber Netzwerk [x] Softwarefehler Auftragsabrechnung 203 [54] 259 aktualisieren 48 Benutzerdefinierte Namen 153 Netzwerkanleitung Internal Solutions Port Benutzerdefinierte Scanfinden 234 installieren 33 Formate 154 Netzwerkberichte (Menü) 157 Speicherkarte 29 Benutzersorten 153 Netzwerkeinrichtungsseite Speicherkarten 27 Berichte 155 drucken 59 Optionen, Kopierbildschirm Bild 210 Netzwerkeinstellungen Kopieren von 99 Datum und Uhrzeit einstellen 166 Embedded Web Server 234 Randeinstellungen 101 Dienstprogramme 205 Netzwerkkarte (Menü) 158 Rand löschen 101 Einstellungen 199 Netzwerk-Konfigurationsseite Skalieren 100 E-Mail-Einstellungen 187 drucken 59 Optionen, Touchscreen Ersatzformat 149 Nicht flüchtiger Speicher 218 E-Mail 108, 110 Fax-Modus (Analoge löschen 219 Kopie 99 Faxeinrichtung) 179 Nicht genügend Speicher zum Originalformat Flash-Laufwerk 195 Sortieren des Auftrags [37] 255 E-Mail-Optionen 108 FTP-Einstellungen 191 Nicht genug freier Platz in Flash-Scanoptionen 142 Hilfe 211 Speicher für Ressourcen [52] 260 **HTML 209** Nicht genug Speicher, einige Ö IPv6 159 angehaltene Aufträge werden nicht Öffnen von Embedded Web Server Konfiguration Universal 154 wiederhergestellt [37] 255 nicht möglich 316 Kopiereinstellungen 175 Nicht genug Speicher, einige Ökologische Einstellungen Liste 145 angehaltene Druckaufträge wurden Eco-Modus 213 Löschen der Festplatte 165 gelöscht [37] 254 Einsparen von Netzwerk [x] 156 Nicht genug Speicher für die Verbrauchsmaterial 212 Netzwerkberichte 157 Funktion "Ressourcen speichern" Energiesparmodus 214 Netzwerkkarte 158 Helligkeit anpassen 215 Papierausgabe 201 Nicht genug Speicher für Flash-Ruhemodus 215, 213 Papierauswahl 152 Speicher-Defragmentierung

[37] 254

Papierformat/Sorte 146

Papiergewicht 151

Papier aufbewahren 79 auswählen 77 Briefbogen 77 Eigenschaften 76 einlegen, manuelle Zuführung 65 Einstellen des Papierformats "Universal" 60 Recyclingpapier 78 Recyclingpapier verwenden 212 sparen 97 unzulässig 78 verschiedene Papierformate, kopieren 93 vorgedruckte Formulare 77 Papierausgabe (Menü) 201 Papier aus Standardablage entfernen 261 Papierauswahl (Menü) 152 Papierformat einrichten 60 E-Mail-Optionen 109 Faxoptionen 134 Scanoptionen 143 Papierformate unterstützte 80 Papiergewicht (Menü) 151 Papiergewichte von Drucker unterstützt 81 Papiermeldungen [x]-Papierstau, zum Beseitigen des Papierstaus im Duplex Fach 1 entfernen. [23y.xx] 245 Papiersorte festlegen 60 Papiersorten Einzugsbereich 81 von Drucker unterstützt 81 Papier sparen Kopieroptionen 102 Papierstaus Bedeutung der Meldungen 238 vermeiden 237	an der oberen Abdeckung der automatischen Dokumentenzuführung 248 an der vorderen Klappe 240 im Duplexbereich 245 in der manuellen Zuführung 247 in der Standardablage 244 in Fach [x] 246 Papierstruktur (Menü) 149 Papierzuführung, Fehlerbehebung Meldung wird nach dem Beseitigen des Papierstaus weiterhin angezeigt 273 PCL-Emulation (Menü) 207 PDF (Menü) 206 PIN-Methode (persönliche Identifikationsnummer) verwenden 54 PostScript (Menü) 206  Q Qualität (Menü) 202  R Rand löschen E-Mail-Optionen 110 Faxoptionen 135 Scanoptionen 144 Recycling Lexmark Produkte 216 Lexmark Verpackung 216 Tonerkassetten 217 Recyclingpapier verwenden 78, 212 Reinigen Außenseite des Druckers 222 Scannerglas 223 Reinigen des Druckers 222 RJ-11-Adapter 121 Ruhemodus 213 verwenden 215  S Scanbildschirm Inhaltsquelle 143 Inhaltstyp 143	von einem Flash-Laufwerk 141 Scannen, Fehlerbehebung Scanauftrag war nicht erfolgreich 313 Scannen mit dem Computer ist nicht möglich 311 Scannereinheit lässt sich nicht schließen 304, 313 Scanvorgang dauert zu lange oder der Computer stürzt ab 313 unvollständig gescannte Dokumente oder Fotos 311 Scannen an Computer einrichten 140 Scannen an eine FTP-Adresse Kurzbefehle mit dem Computer erstellen 137 mithilfe einer Kurzbefehlnummer 138 über das Druckerbedienfeld 138 Scannen an einen Computer 140 über Embedded Web Server 139 Scannen an ein Flash-Laufwerk 141 Scannen an Netzwerk einrichten 24 verwenden 136 Scanner automatische Dokumentenzuführung (ADZ) 13 Funktionen 12 Scannerglas 13 Scanner deaktiviert. Wenden Sie sich bei Problemen an den Systemadministrator. [840.02] 264 Scanner deaktiviert durch Admin [840.01] 264 Scannerglas reinigen 223 zum Kopieren verwenden 91 Scanner reagiert nicht 314 Scanoptionen Als Kurzbefehl speichern 142 Auflösung 142 Benutzerauftrag 144 Dateiname 142 Deckung 142
Bedeutung der Meldungen 238 vermeiden 237 zugreifen auf 238	Inhaltstyp 143 Scannen	Deckung 142 Erweiterte Bildfunktionen 144
Papierstaus, beseitigen an der hinteren Klappe 243	an einen Computer 140 an einen Computer über den Embedded Web Server 139 Schnellkopie 90	Originalformat 142 Papierformat 143 Rand löschen 144 Scanverzerrung korrigieren 144

Scanvorschau 143 Sortieren Streifenbildung 300 Suchen der IP-Adresse des Senden als 142 Kopieroptionen 100 Übertragungsprotokoll 143 Sortieren von Kopien 96 Druckers 19 Suchen zusätzlicher Informationen Scanverzerrung korrigieren Sparen von Papier 97 E-Mail-Bildschirm 110 Speicherkarte 27 über den Drucker 9 Faxoptionen 135 einsetzen 29 Symbole auf dem Startbildschirm Kopieroptionen 102 Speichern von Druckaufträgen 86 anzeigen 20 Scanoptionen 144 Speicher voll, Faxdruck nicht ausblenden 20 Scanvorschau möglich 259 Speicher voll, Faxversand nicht Faxoptionen 134 Т Scanoptionen 143 möglich 259 **Tastatur** Schablone Speicher voll [38] 258 Druckerbedienfeld 14 Kopieroptionen 101 Standardeinzug (Menü) 146 TCP/IP (Menü) 158 Schaltflächen, Touchscreen Standardfach Teile verwenden 16 Medien einlegen 60 auf dem Druckerbedienfeld Sehr wenig Toner, noch etwa [x] Standard-Netzwerk (Menü) 156 überprüfen 224 Seiten [88.xy] 250 Standard-Netzwerk-Softwarefehler mithilfe von Embedded Web Seite mit Menüeinstellungen [54] 265 Server überprüfen 224 drucken 58 Standard-USB (Menü) 161 Originalteile von Lexmark Seiten (Duplex) Standard-USB-Anschluss deaktiviert verwenden 225 Kopieroptionen 100 [56] 265 Status überprüfen 224 Senden (Schaltfläche) Startbildschirm **Teilestatus** Druckerbedienfeld 14 anpassen 20 überprüfen 224 Senden als Schaltflächen, Erläuterungen 15 Telefonsplitter 118 E-Mail-Optionen 108 Symbole anzeigen 20 Telekommunikationshinweise 323 Scanoptionen 142 Symbole ausblenden 20 Tipps Senden einer E-Mail über das Startbildschirm, Anwendungen Briefbogen 74 Druckerbedienfeld 105 Gewusst wo 21 Briefumschläge 74 Senden einer Faxnachricht über das konfigurieren 21 Druckerbedienfeld 14 Druckerbedienfeld 127 Startbildschirm, Tasten Etiketten 75 Senden einer Faxnachricht zu einer Grundlagen 15 Folien 74 Status des Verbrauchsmaterials bestimmten Uhrzeit 129 Karten 76 Senden eines Faxes 127 überprüfen 224 Tipps für das Verwenden von Serieller Druck Stau im Scanner: alle Vorlagen aus Briefumschlägen 74 einrichten 57 Scanner entfernen [2yy.xx] 264 **Tonerauftrag** Sicherheit Stau im Scanner: gestaute Vorlagen anpassen 84 Einstellungen für den aus Scanner entfernen [2yy.xx] 264 Tonerauftrag anpassen 84 vertraulichen Druck ändern 88 Staus, beseitigen Tonerkassette Sicherheitshinweise 7, 8 an der hinteren Klappe 243 austauschen 228 Sicherheitssteckplatz 47 an der oberen Abdeckung der Tonerkassetten Sicherheitsüberwachungsprotokoll automatischen bestellen 225 (Menü) 166 Dokumentenzuführung 248 Recycling 217 Sicherheits-Webseite an der vorderen Klappe 240 Touchscreen finden 221 im Duplexbereich 245 Schaltflächen, Verwendung 16 Siehe Benutzerhandbuch [33.xv] für in der manuellen Zuführung 247 Transportieren des Druckers 233 nicht von Lexmark stammende in der Standardablage 244 Trennblätter [Verbrauchsmaterialtypen] 259 in Fach [x] 246 Kopieroptionen 101 SMTP-Server nicht eingerichtet. Steuerungsplatine Trennen von Fächern 70, 72 Systemadministrator zugreifen auf 28 kontaktieren. 264, 266 Stopp oder Abbrechen

(Schaltfläche)

Druckerbedienfeld 14

Umsetzen des Druckers 10, 232

SMTP-Setup (Menü) 163

Sommerzeit einrichten 126

Umweltbewusste Einstellungen Eco-Modus 213 Ruhemodus 215, 213 Unformatierter Flash-Speicher gefunden [53] 266 Ungleichmäßiger Deckungsgrad 300 Universal (Papierformat) einrichten 60 Universal-Zufuhr konfigurieren (Menü) 149 Universalzuführung Medien einlegen 65 Unregelmäßigkeiten im Druck 288 Unterschiedliche Rufsignale, **Faxbetrieb** nutzen 125 Unterstützte Flash-Laufwerke 85 Unterstützte Papierformate 80 USB-/Parallel-Schnittstellenkarte Fehlerbhebung 272 USB-Anschluss 47

## Ü

Überprüfen des Status der Teile und Verbrauchsmaterialien 224
Überprüfen des Status von Teilen und Verbrauchsmaterialien 224
Überprüfen des virtuellen Displays über Embedded Web Server 234
Überprüfen eines nicht reagierenden Druckers 267
Übertragungsprotokoll
E-Mail-Optionen 110
Faxoptionen 135
Scanoptionen 143

## ٧

Verbinden von Fächern 70, 72
Verbrauchsmaterial
aufbewahren 227
auf dem Druckerbedienfeld
überprüfen 224
einsparen 212
mithilfe von Embedded Web
Server überprüfen 224
Originalverbrauchsmaterialien von
Lexmark verwenden 225
Recyclingpapier verwenden 212
Status überprüfen 224

Verbrauchsmaterial bestellen ADZ-Trennrolle 227 Belichtungseinheit 226 Tonerkassetten 225 Wartungskit 226 Verbrauchsmaterialien erforderlich 265 Verfügbare interne Optionen 27 Verkleinern von Kopien 94 verlangsamte Druckleistung 277 Vermeiden von Papierstaus 79, 237 Verschiedene Papierformate, kopieren 93 Verschiedenes (Menü) 164 Verschlüsseln der Druckerfestplatte 220 Vertikale Lücken 300 Vertikale Streifen auf dem Ausdruck 297 Vertrauliche Daten Informationen zum Schützen 221 Vertrauliche Druckaufträge 86 unter Macintosh drucken 87 unter Windows drucken 87 Vertrauliche Jobs Druckeinstellungen ändern 88 Vertraulicher Druck (Menü) 165 Verwenden der Touchscreen-Schaltflächen 16 Verwenden des Adressbuchs Fax senden 128 Verwenden des Ruhemodus 215 Verwenden einer Kurzbefehlnummer Scannen an eine FTP-Adresse 138 Verwenden von Formularen und Favoriten 83 Verwenden von Kurzbefehlen Fax senden 128 Verwenden von Recyclingpapier 212 Verzeichnisliste drucken 88 Verzerrte Bilder auf dem Ausdruck 283 Verzögertes Senden Faxoptionen 135 Virtuelles Display mithilfe von Embedded Web Server überprüfen 234

Voice Mail

einrichten 113

Voice over Internet Protocol (VoIP)
Faxeinrichtung 118
VoIP-Adapter 118
Vorbereiten der Druckereinrichtung
in einem Ethernet-Netzwerk 50
Vordere Klappe schl. 251

#### W

Wartungskit bestellen 226 Wartungskit austauschen, noch etwa 0 Seiten [80.xy] 263 Wartungskit bald wenig Kapazität [80.xy] 258 Wartungskit sehr wenig Kapazität, noch etwa [x] Seiten [80.xy] 258 Wartungskit wenig Kapazität [80.xy] 258 Weiterleiten von Faxen 133 Wenig Toner [88.xy] 250 Werksvorgaben wiederherstellen 236 Wiederherstellen der Werkseinstellungen 236 Wiederholen von Druckaufträgen 86 unter Macintosh drucken 87 unter Windows drucken 87 Wiederholungsfehler auf dem Ausdruck 294 **WLAN** Konfigurationsinformationen 52 WLAN (Menü) 160 WLAN-Einrichtung über Embedded Web Server 54 WLAN-Installationsassistent verwenden 53

#### X

XPS (Menü) 206

### Z

Zugriff auf den Embedded Web Server 19 Zurück (Schaltfläche) Druckerbedienfeld 14 Zu viele Fächer eingesetzt [58] 266 Zu viele Flash-Optionen installiert [58] 265